

かんたん運転操作手順

EF16HiS/EF1600iS

* 本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

まずはじめに

- 1** 周波数切替スイッチを使用する電気器具の周波数に合わせてください

50Hz 60Hz



- 2** ガソリンを、赤レベルまで入れてください



- 3** 背面カバーを開けてオイルを入れてください




※発電機本体を水平に置いた状態です。
エンジンオイル
容量: 400mL
グレード: API分類SE級以上のエンジンオイル (SAE10W-30または10W-40)
オイルが少ない場合は始動しません。
また、規定量以上に給油しないでください。

注意

- 工場出荷時にはエンジンオイルは入っていません。
- エンジンオイルが入っていないとエンジンは始動しません。
- エンジンオイル量、種類、給油の仕方等は取扱説明書を参照ください。

- 1** 燃料給油キャップつまみ OFF→ON

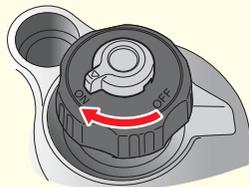

- 2** 燃料コック ON




- 3** チョーク



※エンジンが暖まっている時は必要ありません。

- 4** エコノミーコントロールスイッチ OFF

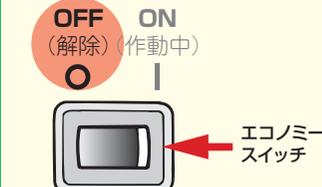

- 5** エンジンスイッチ ON



- 6** リコイルスタータハンドルを勢いよく引く




※リコイルスタータハンドルを軽く引き出し、リコイルスタータハンドルが重くなった状態から勢いよく引いてください。
▲発電機が倒れないように、手でハンドルを押さえてください。
※回転が安定したらチョークノブを元の位置に戻す。

- 7** エンジンスタート後、チェック



- 8** 交流電源の取出し
コンセントに電気器具をつなぐ

※コンセントにつなぐ前、電気器具の電源は OFF になっていること。

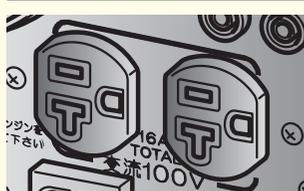

- 9** 電気器具の電源を ON にする

停止は **9 8 5 2 1** の順番で逆の操作を行ってください。