

かんたん運転操作手順

EF900FW


* 本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

まずはじめに

1 ガソリンを、赤レベルまで入れてください

レギュラーガソリン
(自動車用レギュラーガソリン)
容量：2.7L

赤レベル

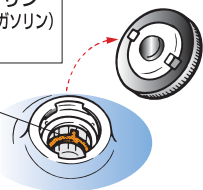

2 オイルを入れてください


オイルプラグ
オイル規定量

ココまで
入れてください


※発電機本体を水平に置いた状態です。

エンジンオイル
容量：400mL
グレード：API 分類 SE 級以上のエンジンオイル
(SAE10W-30または 10W-40)

オイルが少ない場合は始動しません。
また、規定量以上に給油しないでください。

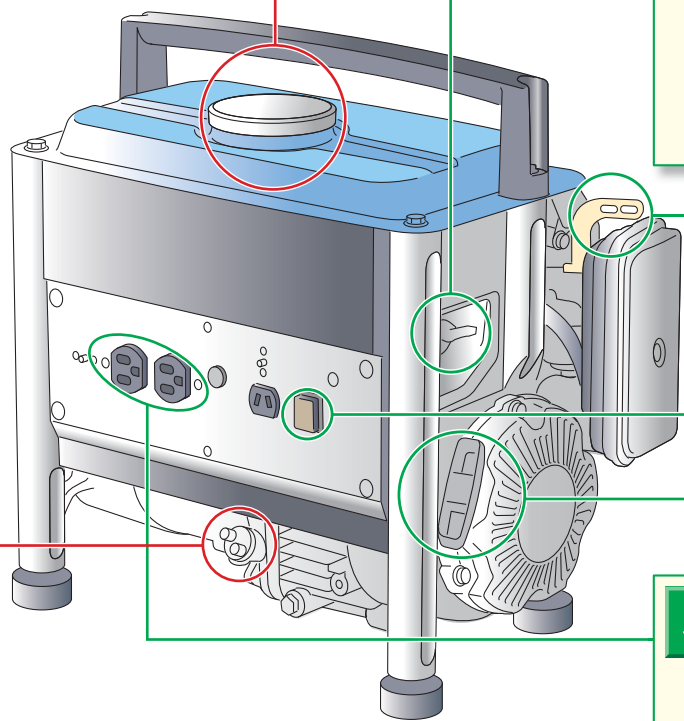


1 燃料コック ON

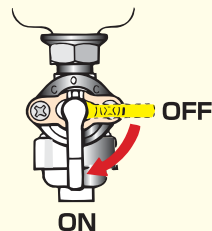

2 エンジンスイッチ ON




3 チョーク

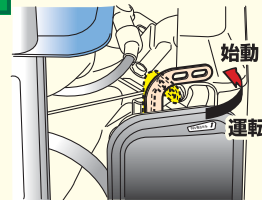

※エンジンが暖まっている時は必要ありません。

5 交流電源の取出し コンセントに電気器具をつなぐ

※コンセントにつなぐ前、
電気器具の電源は
OFF になっていること。

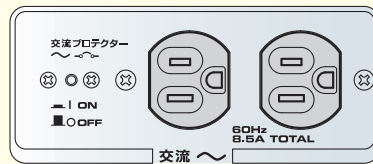


4 リコイルスタータハンドルを 勢いよく引く

※リコイルスタータハンドルを軽く引き出し、リコイルスタータハンドルが重くなった状態から勢いよく引いてください。

▲発電機が倒れないように、手でハンドルを押さえてください。

※回転が安定したらチョークレバーを元の位置に戻す。

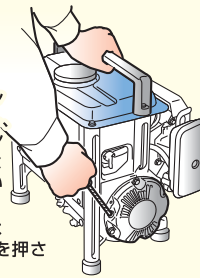

6 電気器具の電源を ON にする

注意

- ①工場出荷時にはエンジンオイルは入っていません。
- ②エンジンオイルが入っていないとエンジンは始動しません。
- ③エンジンオイル量、種類、給油の仕方等は取扱説明書を参照ください。

停止は **6 5 2 1** の順番で逆の操作を行ってください。