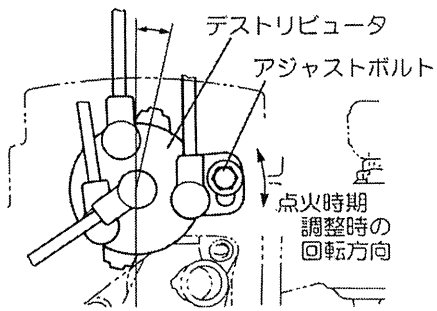
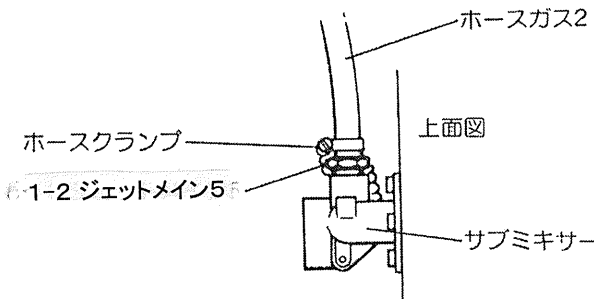
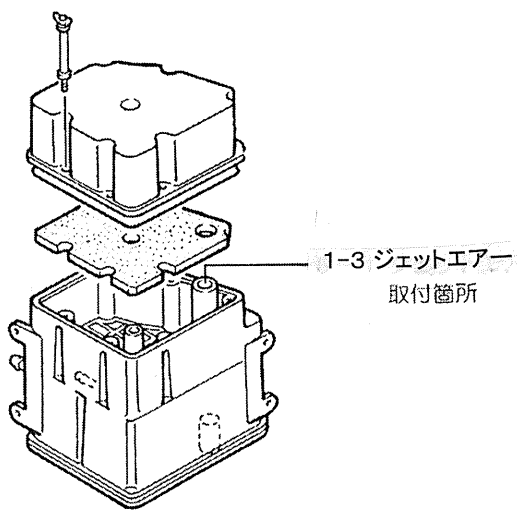
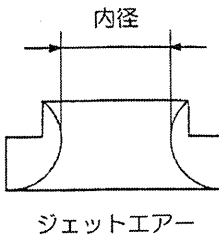


項目	実施ガス種						作 業 手 順	作業箇所及び注意事項
	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C		
外	○	○	○	○	○	○	※項目外及び1・3・4は、YGC1601M～1602Mと同様の作業手順となります。 ※項目2はYGC1601M～1602Mの作業手順の中でYGC1602Mと同様になります。	
1	○	○	○	○	○	○		
2	×	○	×	○	○	○		
3	×	×	×	×	○	○		
4	○	×	○	○	×	○		
項目無	○	×	○	○	×	○	1. 点火時期を変更します。 ①マニュアルコントローラでエンジンを起動し、エンジン回転数を1,000rpmにセットします。 ⚠ 注 意 エンジンを起動させるときは回転部分や作動部分に十分注意してください。 ⚠ 指や衣服などを作動部分ではさんたり回転部分に巻き込み、ケガや事故の原因になることがあります。 ②タイミングライトを1番シリンダーのハイテンションコードに接続し、エンジン背面のフライホイールのFマークとマークタイミングを照らして点火時期を確認します。	10 15 20 25 30 35 40 T マークタイミング F L フライホイール

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項										
	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C												
項目無	○	×	○	○	×	○	③デストリビュータのアジャストボルトを緩めます。 ④デストリビュータ本体を変更するガス種によって右又は左に回して点火時期を調整します。 【※2-74 参照】 ⑤アジャストボルトを締め、固定します。											
1	○	○	○	○	○	○	2. ジェットメイン5を交換します。 ①サブミキサーのホースガス2のクランプを緩め、ホースガス2を外します。 ②ジェットメイン5を緩め、取り外します。 ③交換用のジェットメイン5を締め付けます。  警告 ガスホースなどの取り付けは確実に行ってください。  取り付けに不備があると運転中ガス漏れを誘発し火災や爆発の原因になることがあります。 ④ホースガス2を取り付け、クランプを締め付けます。	 <table><tr><th>項目No.</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1-2</td><td>ジェットメイン5</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><th>名 称</th><th>締付トルク</th></tr><tr><td>ジェットメイン 5</td><td>2.0kg・m</td></tr></table>	項目No.	部 品 名 称	数量	1-2	ジェットメイン5	1	名 称	締付トルク	ジェットメイン 5	2.0kg・m
項目No.	部 品 名 称	数量																
1-2	ジェットメイン5	1																
名 称	締付トルク																	
ジェットメイン 5	2.0kg・m																	

項目	実施ガス種			作 業 手 順	作業箇所及び注意事項						
	6B・6C ↓ 5A・5B・5C・7C	5A・5B・5C・7C ↓ 6B・6C	5A・5B・5C・7C ↓ 13A・12A								
1	○	×	×	4. ジェットエアーを取り付けます。 ①エアークリーナBOXのカバーを外します。 ②エアークリーナ側のジェットエアー取付箇所パイプ端面もしくはジェットエアー肩部に瞬間接着剤を塗布し、組み付けます。 ③エアークリーナBOXのカバーを取り付けます。 <table><tr><th>項目No.</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1-3</td><td>ジェットエアー</td><td>1</td></tr></table>	項目No.	部 品 名 称	数量	1-3	ジェットエアー	1	 
項目No.	部 品 名 称	数量									
1-3	ジェットエアー	1									
1	×	○	○	5. ジェットエアーを取り外します。 ①エアークリーナBOXのカバーを外します。 ②エアークリーナケースパイプ端面のジェットエアーをドライバー等でこじり、取り外します。 ③エアークリーナBOXのカバーを取り付けます。 ※ジェットエアーはガスの性状により、内径サイズを選択する必要がありますので、ヤマハ販売会社へご相談ください。							

点火時期設定

製品型式	製造型式	ガス種	点火時期
YGC1601M	M121	13A 6C	12°
YGC1601LM	M123		
YGC1602M	M124		
YGC1602LM	M126		
YGC1602MTC	M127		
YGC1602LMN	M129		
YGC1603M	M12A		
YGC1601ME	M551		
YGC1601LME	M553		
YGC1602ME	M554		
YGC1602LME	M556		
YGC1603ME	M558		
YGC1603PM	M12B	LPG	10°
YGC1603PME	M12C		18°
YGC1601PM	M122		
YGC1602PM	M125		
YGC1602PMN	M128		
YGC160PME	M552		
YGC1602PME	M555		

■ 設定条件：
E/G回転数を1000rpmに固定し
点火時期を調整する。

■ V100 7.5HP系