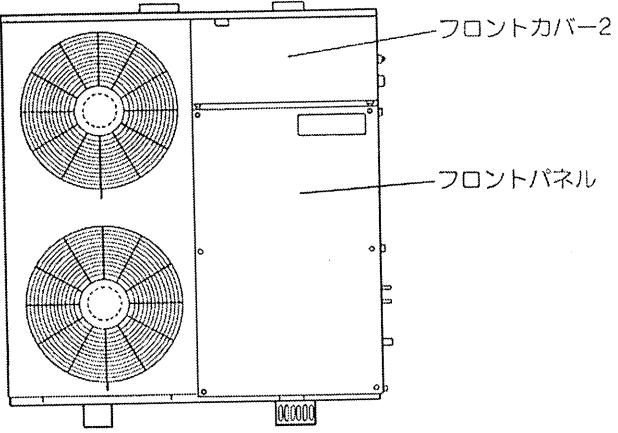
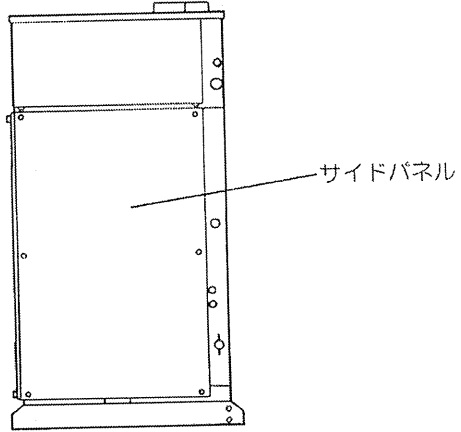
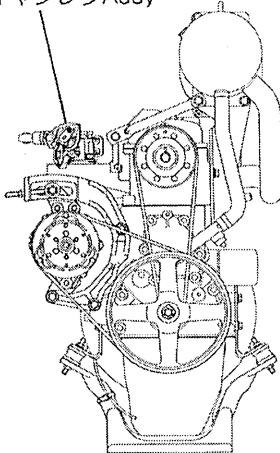
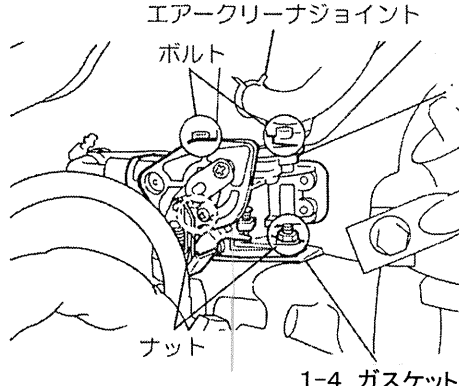
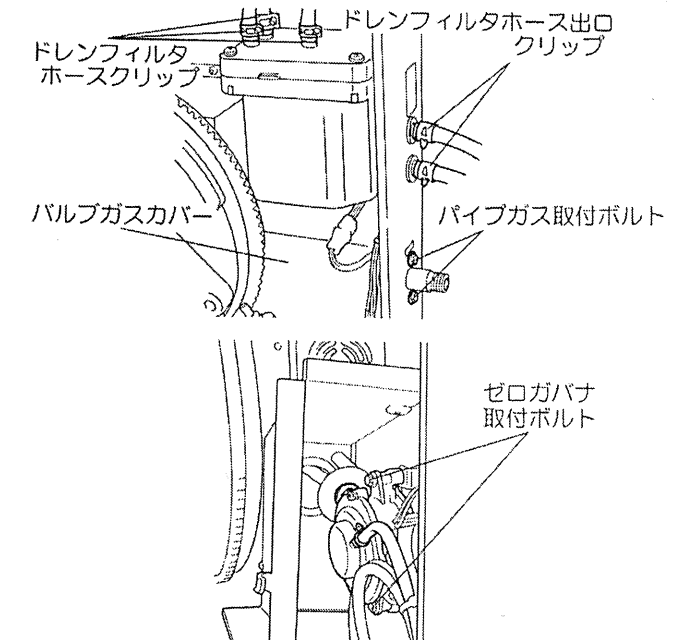
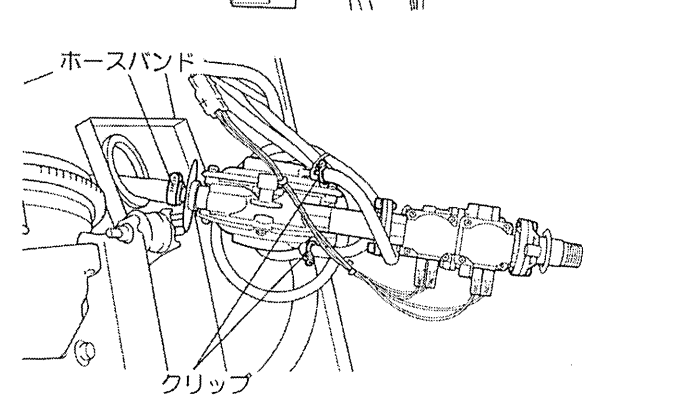


実施ガス種											作業手順	作業箇所及び注意事項
項目	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C	7A ↓ 13A 12A	6A ↓ 13A 12A	5A (B,C) 7C ↓ 13A 12A	4A (B,C) ↓ 13A 12A		
外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. ガスコックをOFFにします。 ⚠ 警告 作業を実施するときは必ずガスコックをOFFにしてください。 ! 作業中誤ってガス漏れが発生すると火災や爆発、ガス中毒の原因になることがあります。 2. フロントカバー2を外し、ブレーカをOFFにします。 ⚠ 注意 作業を実施するときは必ず電源をOFFにしてください。 ! 作業中誤って電源部に触れたりすると、ケガや感電の原因になることがあります。 3. フロント及びサイドパネルを外します。	 フロントカバー2 フロントパネル  サイドパネル

実施ガス種											作 業 手 順	作業箇所及び注意事項
項	LPG	6C	13A	6C	13A	LPG	7A	6A	5A (B.C) 7C	4A (B.C)		
目	↓ 13A 12A	↓ 13A 12A	↓ 13A 12A	↓ LPG LPG	↓ LPG 6C	↓ LPG 6C	↓ 13A 12A	↓ 13A 12A	↓ 13A 12A	↓ 13A 12A		
外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4. キャブレタAssyを交換します。 ①エアクリーナジョイントをボルト2本を緩め、外します。 ②ホースガス1のホースクランプを緩め、ホースガス1を外します。 ③キャブレタAssy取付ナットを緩め、スロットルモータのカプラ及びクランプを外して、キャブレタAssyを取り外します。 ④交換用のキャブレタAssyをガスケットを交換して取り付け、ナットを締めます。 ⑤スロットルモータのカプラ及びクランプを接続します。 ⑥エアクリーナジョイントをガスケットを交換して取り付け、ボルトを締めます。	1-1 キャブレタAssy  エアークリーナジョイント ボルト ナット 1-3 ガスケット 1-4 ガスケット 

実施ガス種											作業手順	作業箇所及び注意事項
項目	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C	7A ↓ 13A 12A	6A ↓ 13A 12A	5A (B.C) 7C ↓ 13A 12A	4A (B.C) ↓ 13A 12A		
3	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	5. バルブガス、ゼロガバナを交換します。 ① 室外ユニット背面の冷却水ポンプカバー取付スクリュー1本を外します。 ② 冷却水ポンプカバー下側のツマミを反時計方向に回して外します。 ③ 右側面とドレンフィルタ上部のドレンフィルタホースのクリップをずらしてホースを外します。 ④ 室外ユニット背面のドレンフィルタ取付ボルト3本を外し、ドレンフィルタを取り外します。 ⑤ 冷却水ポンプカバーを取り外します。 ⑥ バルブガスカバー取付スクリュー4本を外します。 ⑦ パイプガス取付ボルト2本とゼロガバナ取付ボルト2本を外し、ゼロガバナとバルブガスを冷却水ポンプ側に押込んでから引出します。 ⑧ ホースガス1のホースバンドを緩め、ホースを抜きます。 ⑨ ゼロガバナの均圧チューブをクリップをずらして外します。 ⑩ バルブガスの配線を外し、ゼロガバナとバルブガスをセットで取り外します。	 

実施ガス種											作業手順	作業箇所及び注意事項
項目	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C	7A ↓ 13A 12A	6A ↓ 13A 12A	5A (B.C) 7C ↓ 13A 12A	4A (B.C) ↓ 13A 12A		
3	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	⑪ 交換用のバルブガスにゼロガバナ、パイプガス1、Oリングを組み付けます。 ⑫ ゼロガバナにホースガス1を接続し、ホースバンドを締め付けます。 警告 ガスホースなどの取り付けは確実に行ってください。 ❗ 取り付けに不備があると運転中ガス漏れを誘発し、火災や爆発の原因になることがあります。 ⑬ ゼロガバナの均圧チューブを取り付けます。 ⑭ バルブガスの配線を取り付けます。 ⑮ フィッティングガスケット1をパイプガス1に取り付けフレーム内に入れます。 ⑯ ゼロガバナ取付ボルト2本とパイプガス1取付ボルト2本を締め付けます。 ⑰ バルブガスカバーを取り付けます。 ⑱ 冷却水ポンプカバーを取り付けます。 ⑲ ドレンフィルタを取り付け、ホースを接続します。 ⑳ 冷却水ポンプカバーの取付スクリューとツマミを取り付けます。	13A・LPG 6C

実施ガス種											作 業 手 順	作業箇所及び注意事項																							
項 目	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C	ボタン ↓ 13A 12A	6A ↓ 13A 12A	5A (B.C) 7C ↓ 13A 12A	4A (B.C) ↓ 13A 12A																									
3	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	6C→13A、12A、LPG、ボタン <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>2-1</td><td>バルブガス</td><td>1</td></tr><tr><td>2-2</td><td>Oリング</td><td>2</td></tr><tr><td>2-3</td><td>ボルトヘキサゴン</td><td>4</td></tr><tr><td>2-4</td><td>パイプガス 1</td><td>1</td></tr><tr><td>2-5</td><td>フィッティングガスケット 1</td><td>1</td></tr><tr><td>2-6</td><td>ボルトフランジ</td><td>2</td></tr><tr><td>2-9</td><td>ゼロガバナAssy</td><td>1</td></tr></table> <	項目NO	部 品 名 称	数量	2-1	バルブガス	1	2-2	Oリング	2	2-3	ボルトヘキサゴン	4	2-4	パイプガス 1	1	2-5	フィッティングガスケット 1	1	2-6	ボルトフランジ	2	2-9	ゼロガバナAssy	1
項目NO	部 品 名 称	数量																																	
2-1	バルブガス	1																																	
2-2	Oリング	2																																	
2-3	ボルトヘキサゴン	4																																	
2-4	パイプガス 1	1																																	
2-5	フィッティングガスケット 1	1																																	
2-6	ボルトフランジ	2																																	
2-9	ゼロガバナAssy	1																																	

00馬力(10125A)・(1030145A)

実施ガス種

項目	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C	7A ↓ 13A 12A	6A ↓ 13A 12A	5A (B.C) 7C ↓ 13A 12A	4A (B.C) ↓ 13A 12A
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LPG ↓ 7A	7A ↓ LPG	6C ↓ 6A	6A ↓ 6C	13A ↓ 12A	12A ↓ 13A				
	×	×	○	○	×	×				

作業手順

7. キャブレタAssyを交換します。

※6C→6Aの変換時はキャブレタAssyのジェットメイン5を交換してから組み付けます。

1 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ || | LPG ↓ 7A | 7A ↓ LPG | 6C ↓ 6A | 6A ↓ 6C | 13A ↓ 12A | 12A ↓ 13A | | | | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |

8. ジェットメイン5を交換します。

※6C→6Aはジェットメイン5を交換します。

①キャブレタAssyを取り外します。

②ジェットメイン5のホルダー取付スクリューを外し、ジェットメイン5を抜き取ります。

③交換用のジェットメイン5のOリングを確認し、キャブレタAssyに取り付けます。


項目No.	部 品 名 称	数量
2-1	ジェットメイン5	1

④ホルダーで確実に固定します。

⑤ガスケットを交換し、キャブレタAssyを取り付けます。

項目No.	部 品 名 称	数量
1-3	ガスケット	1
1-4	ガスケット	1

作業箇所及び注意事項

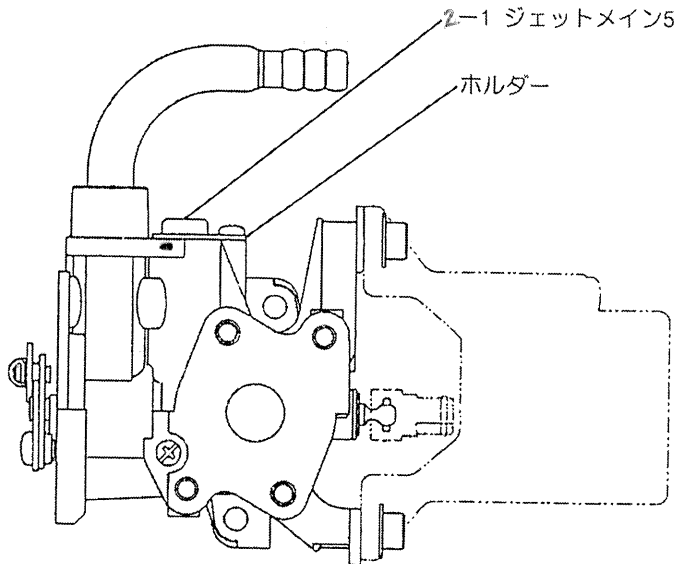

2-1 ジェットメイン5

ホルダー