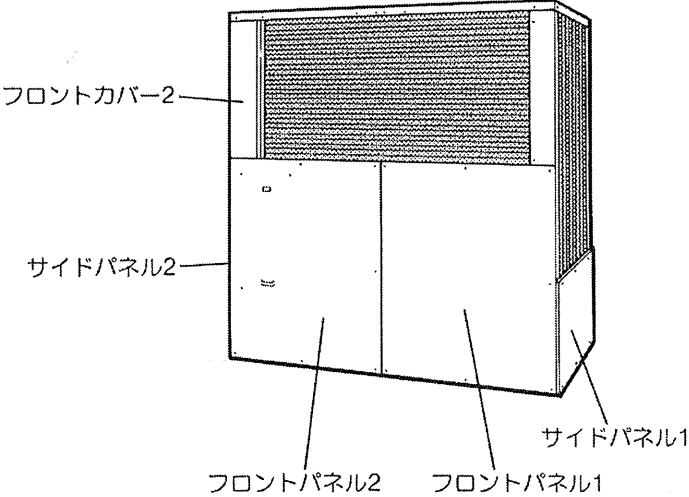
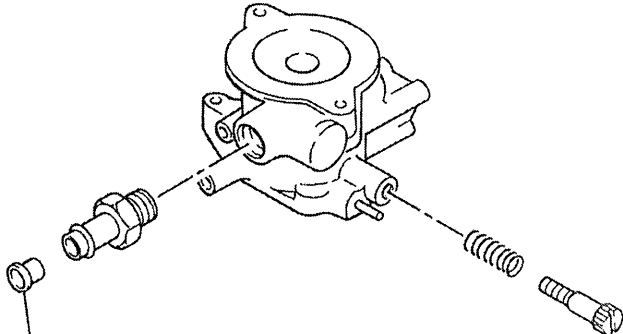


項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C		
外	○	○	○	○	○	○	1. ガスコックをOFFにします。 ⚠ 警 告 作業を実施するときは必ずガスコックをOFFにしてください。 ! 作業中誤ってガス漏れが発生すると火災や爆発、ガス中毒の原因になることがあります。 2. リヤカバーを外し、ブレーカをOFFにします。 ⚠ 注 意 作業を実施するときは必ず電源をOFFにしてください。 ! 作業中誤って電源部に触れたりすると、ケガや感電の原因になることがあります。 3. フロントパネル1・2及びサイドパネル2・フロントカバー2を外します。 ※6Cへの変換時にはサイドパネル1も外します。 《要点》12Aと13Aの変換作業は同じです。	

項目	実施ガス種						作 業 手 順	作業箇所及び注意事項						
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C								
1	○	○	○	○	○	○	4. メインジェットを交換します。 ①ホースガス1をクランプを緩めて外します。 ②メインジェットをードライバー(幅20mm以上)で外し、交換します。 ③ホースガス1をキャブレタ側に組み付けます。 ゼロガバナ側は項目2で組み付けます。 ⚠ 警 告 ガスホースなどの取り付けは確実に行ってください。 ! 取り付けに不備があると運転中ガス漏れを誘発し火災や爆発の原因になることがあります。 <table><tr><td>項目NO</td><td>部 品 名 称</td><td>数量</td></tr><tr><td>1-2</td><td>メインジェット</td><td>1</td></tr></table>	項目NO	部 品 名 称	数量	1-2	メインジェット	1	 1-2 メインジェット
項目NO	部 品 名 称	数量												
1-2	メインジェット	1												

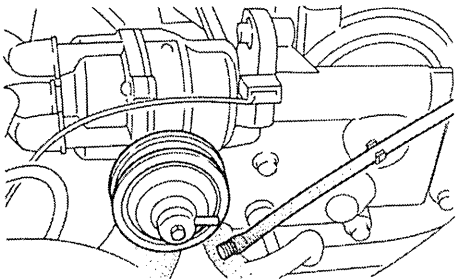
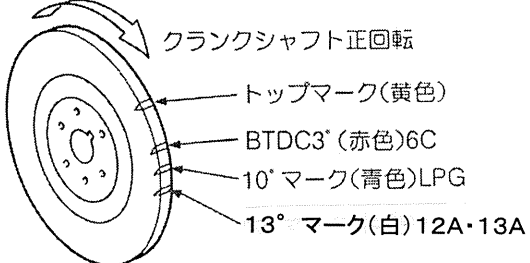
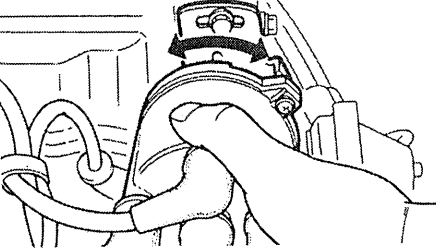
©2011 (IC400M-A)

項目	実施ガス種						作 業 手 順	作業箇所及び注意事項																		
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C																				
2	○	○	○	○	○	○	5. ゼロガバナAssyを交換します。 ①ホースガス2をゼロガバナ側で外します。 ②カバー2の取付ボルトを緩め、ゼロガバナとカバー2をセットで取り外し、ゼロガバナのパキュームホースを抜きます。 ③カバー2よりゼロガバナAssyを外します。 ④13A→LPG間の変換時は、交換用のゼロガバナAssyをそのままカバー2に組み付けます。 <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>2-1</td><td>ゼロガバナAssy</td><td>1</td></tr></table> ⑤6C→13A・LPGへの変換時は、ホースガス2の内径が異なるためゼロガバナAssyに異径のニップルを取り付け、カバー2に組み付けます。 ⚠ 警 告 ガスホースなどの取り付けは確実に行ってください。 ! 取り付けに不備があると運転中ガス漏れを誘発し火災や爆発の原因になることがあります。 <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>2-1</td><td>ゼロガバナAssy</td><td>1</td></tr><tr><td>2-2</td><td>カバー 2</td><td>1</td></tr><tr><td>2-8</td><td>ニップル</td><td>1</td></tr></table>	項目NO	部 品 名 称	数量	2-1	ゼロガバナAssy	1	項目NO	部 品 名 称	数量	2-1	ゼロガバナAssy	1	2-2	カバー 2	1	2-8	ニップル	1	12A・13A・LPG
項目NO	部 品 名 称	数量																								
2-1	ゼロガバナAssy	1																								
項目NO	部 品 名 称	数量																								
2-1	ゼロガバナAssy	1																								
2-2	カバー 2	1																								
2-8	ニップル	1																								

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項																														
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C																																
2	○	○	○	○	○	○	⑥13A・LPG→6Cへの変換時は、ゼロガバナAssyにフィッティングゼロガバナとニップルを取り付け、カバー2に組み付けます。 <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>2-1</td><td>ゼロガバナAssy</td><td>1</td></tr><tr><td>2-2</td><td>カバー 2</td><td>1</td></tr><tr><td>2-3</td><td>フィッティングゼロガバナ</td><td>1</td></tr><tr><td>2-4</td><td>Oリング</td><td>1</td></tr><tr><td>2-5</td><td>ボルトヘキサゴン</td><td>2</td></tr><tr><td>2-6</td><td>ニップル</td><td>1</td></tr><tr><td>2-7</td><td>ニップル 3</td><td>1</td></tr></table> ⑦ゼロガバナAssyにバキュームホースを差し込み、セットで取り付けます。 ⑧ホースガス1・ホースガス2を取り付けます。 ⚠ 注 意 排気系の作業を実施するときはマフラーなどの温度が下がってから行ってください。 ⚠ 運転中マフラーなどはかなりの高温になっています。 誤って触れるとやけどの原因になることがあります。 <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>3-16</td><td>ホースクランプ</td><td>1</td></tr></table> ※13A・LPG→6Cへの変換時は、項目3でホースガス2を交換します。	項目NO	部 品 名 称	数量	2-1	ゼロガバナAssy	1	2-2	カバー 2	1	2-3	フィッティングゼロガバナ	1	2-4	Oリング	1	2-5	ボルトヘキサゴン	2	2-6	ニップル	1	2-7	ニップル 3	1	項目NO	部 品 名 称	数量	3-16	ホースクランプ	1	6C
項目NO	部 品 名 称	数量																																				
2-1	ゼロガバナAssy	1																																				
2-2	カバー 2	1																																				
2-3	フィッティングゼロガバナ	1																																				
2-4	Oリング	1																																				
2-5	ボルトヘキサゴン	2																																				
2-6	ニップル	1																																				
2-7	ニップル 3	1																																				
項目NO	部 品 名 称	数量																																				
3-16	ホースクランプ	1																																				

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項																								
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C																										
3	×	×	×	×	○	○	⑥交換用のホースガス1・ホースガス2にホースクランプを通し、組み付けます。 ※ホースガス1の通し穴は下側になります。 ⚠ 注意 排気系の作業を実施するときはマフラーなどの温度が下がってから行ってください。 ⚠ 運転中マフラーなどはかなりの高温になっています。 誤って触れるとやけどの原因になることがあります。 <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>3-9</td><td>ホースガス 1</td><td>1</td></tr><tr><td>3-15</td><td>ホースガス 2</td><td>1</td></tr><tr><td>3-16</td><td>ホースクランプ</td><td>2</td></tr><tr><td>3-17</td><td>ホースクランプ</td><td>2</td></tr></table> ⑦ホースクランプを締め付けます。 ⑧バルブガスのリード線を取り付け、カバーバルブガスを組み付けます。 <table><tr><th>項目NO</th><th>部 品 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>3-13</td><td>ボルト</td><td>4</td></tr><tr><td>3-20</td><td>カバーバルブガス</td><td>1</td></tr></table>	項目NO	部 品 名 称	数量	3-9	ホースガス 1	1	3-15	ホースガス 2	1	3-16	ホースクランプ	2	3-17	ホースクランプ	2	項目NO	部 品 名 称	数量	3-13	ボルト	4	3-20	カバーバルブガス	1	6C 3-19 カバーバルブガス 3-15 ホースガス2 3-16 ホースクランプ 3-10 ニップル2 3-18 ターミナル 3-13 ボルト パワー2 3-8 ボルト 3-17 ホース 3-7 パイプガス1 3-14 ボルト 3-1 バルブガス クランプ 3-9 ホースガス1 3-11 プレート 3-12 プレート フィットティング2 フィットティング
項目NO	部 品 名 称	数量																														
3-9	ホースガス 1	1																														
3-15	ホースガス 2	1																														
3-16	ホースクランプ	2																														
3-17	ホースクランプ	2																														
項目NO	部 品 名 称	数量																														
3-13	ボルト	4																														
3-20	カバーバルブガス	1																														

◎20HP(YC480M-A)

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C		
項目無	○	○	○	○	○	○	9. 点火時期を変更します。 ①デストリビュータのバキュームホースを抜いて埋め栓をします。 ②GHPサービスチェッカーでマニュアル運転(冷房又は暖房モード)を行い、エンジン回転数を800rpmにセットします。 ⚠ 注意 エンジンを起動させるときは回転部分や作動部分に十分注意してください。  指や衣服などを作動部分ではさんだり回転部分に巻き込み、ケガや事故の原因になることがあります。 ③タイミングライトを1番シリンダーのハイテンションコードに接続します。 ④デストリビュータの取付ボルトを緩め、デストリビュータ本体を回して点火時期を各ガス種に合わせます。 ⑤デストリビュータ取付ボルトを締め、固定します。 ⑥バキュームホースを取り付けます。 ⑦エンジン回転数を、1,500～2,000rpmにして、点火時期が進角するか確認します。	  クランクシャフト正回転 トップマーク(黄色) BTDC3°(赤色)6C 10°マーク(青色)LPG 13°マーク(白)12A・13A 
	LPG ↓ ボタン	ボタン ↓ LPG					※LPG-は号LPG(ボタン)間でのガス種変換は、エンジン本体の圧縮比等が違いますので不可となります。	
	×	×						