


項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項						
	13A ↓ LPG	13A ↓ 6C	/	/	/	/								
外	○	○					<p>※YC480M-Bは13Aガス種のみ設定されていますので13A→LPG・6Cの変換となります。</p> <p>※項目外は、YC480M-Aと同様の作業手順となります。</p>							
1	○	○					<p>1. メインジェットを交換します。</p> <p>① フューエルパイプ・フューエルホース・バキュームホースパワーバルブ・ソレノイドバルブを外します。</p> <p>② メインジェットをードライバー(幅20mm以上)で外し、交換します。</p> <table border="1"> <tr> <th>項目NO</th> <th>部品名稱</th> <th>数量</th> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>メインジェット</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>③ ホースガス1を組み付けます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">警 告</p> <p>ガスホースなどの取り付けは確実に行ってください。</p> <p>! 取り付けに不備があると運転中ガス漏れを誘発し火災や爆発の原因になることがあります。</p> </div> <p>《要点》 12Aと13Aの変換作業は同じです。</p>	項目NO	部品名稱	数量	1-2	メインジェット	1	<p>12A・13A</p>
項目NO	部品名稱	数量												
1-2	メインジェット	1												

項目	実施ガス種		作業手順	作業箇所及び注意事項																														
	13A ↓ LPG	13A ↓ 6C																																
1	○	○	<p>④ゼロガバナのバキュームホースが差し込まれていたパイプに交換用のバキュームホース(短)を差しこみ、ホースの反対側にコネクターを組み付けます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目NO</th> <th>部品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-4</td> <td>バキュームホース(短)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1-5</td> <td>コネクター</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤コネクターにゼロガバナからのバキュームホースを組み付けます。(再利用)</p> <p>⑥デストリビュータのブラインドキャップを外し、交換用の(長)ディストリビュータとコネクターに組み付けます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目NO</th> <th>部品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-3</td> <td>バキュームホース(長)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑦インテークマニホールドのバキュームホースが取り付けられていたパイプにブラインドキャップを取り付けます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目NO</th> <th>部品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-18</td> <td>ブラインドキャップ</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑧プロテクターバキュームチューブを取り付け、ゼロガバナ用バキュームホースをクランプします。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 警告</p> <p>ガスホースなどの取り付けは確実に行ってください。</p> <p>! 取り付けに不備があると運転中ガス漏れを誘発し火災や爆発の原因になることがあります。</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目NO</th> <th>部品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-6</td> <td>ボルト</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1-7</td> <td>プロテクターバキュームチューブ</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	項目NO	部品名称	数量	1-4	バキュームホース(短)	1	1-5	コネクター	1	項目NO	部品名称	数量	1-3	バキュームホース(長)	1	項目NO	部品名称	数量	1-18	ブラインドキャップ	1	項目NO	部品名称	数量	1-6	ボルト	1	1-7	プロテクターバキュームチューブ	1	LPG・6C
項目NO	部品名称	数量																																
1-4	バキュームホース(短)	1																																
1-5	コネクター	1																																
項目NO	部品名称	数量																																
1-3	バキュームホース(長)	1																																
項目NO	部品名称	数量																																
1-18	ブラインドキャップ	1																																
項目NO	部品名称	数量																																
1-6	ボルト	1																																
1-7	プロテクターバキュームチューブ	1																																

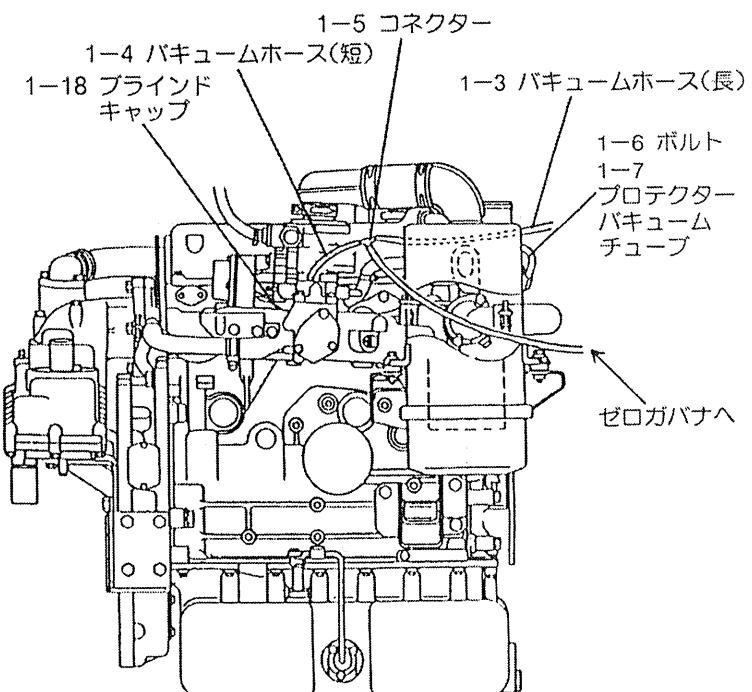

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項
	13A ↓ LPG	13A ↓ 6C						
2	○	○					※項目2～5はYC480M-Aと同様の作業手順となります。	
3	×	○						
4	×	○						
5	×	○						
項目無	○	○					2. 点火時期を変更します。 ※作業手順はYC480M-Aと同様になります。	