

試 運 転 手 順

1. ガスコックをONにしてガス漏れチェックを行います。

①ガス種変換時の作業箇所をガスリークテストを使用し、ガス漏れチェックを行います。


警 告

ガス漏れが発生しているときは完全に漏れを止めてから作業をすすめてください。


 少量でもガスが漏れていると火災や爆発などが発生したり、ガス中毒の原因になることがあります。

2. エンジン起動のチェックを行います。

■V100シリーズ(YGC723・724M, YGCJ805Mは除く)

①マニュアルコントローラを使用してエンジンを起動し、かかり具合をチェックします。

②マニュアルコントローラのSW5でエンジン回転数を変化させ、各ステップ回転数でエンジンのハンチングの有無を確認します。

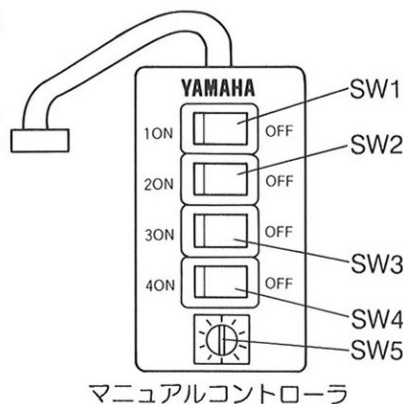

■V200シリーズ

①GHPサービステッカー又はマルチテッカーを使用して同様にかかり具合及びハンチングの有無を確認します。

※使用方法は取扱説明書又はデータブックを参照。

作業箇所及び注意事項

■チェック箇所

・ガス配管取付口～バルブガス

■マニュアルコントローラON/OFF表

	SW1	SW2	SW3	SW4	運転モード
2・3・5HP	ON	OFF	ON	ON	冷房運転
	ON	OFF	ON	OFF	暖房運転
	ON	OFF	OFF	ON	除湿運転(2HP)
	ON	OFF	OFF	OFF	除霜運転(2HP)
3HPマルチ3室	ON	OFF	ON	OFF	1室(B系統)冷房運転
	OFF	OFF	ON	OFF	全室冷房運転
	ON	ON	ON	OFF	1室(B系統)暖房運転
	OFF	ON	ON	OFF	全室暖房運転
3HPマルチ4室	ON	ON	ON	OFF	1室(B系統)冷房運転
	OFF	ON	ON	OFF	2室(A, B系統)冷房運転
	ON	OFF	ON	OFF	3室(A, B, C系統)冷房運転
	OFF	OFF	ON	OFF	4室冷房運転
	ON	ON	OFF	ON	1室(B系統)暖房運転
	OFF	ON	OFF	ON	2室(A, B系統)暖房運転
	ON	OFF	OFF	ON	3室(A, B, C系統)暖房運転
	OFF	OFF	OFF	ON	4室暖房運転
7.5HP	ON	OFF	OFF	未使用	L系統暖房運転 R系統暖房運転
	ON	ON	OFF		L系統冷房運転 R系統暖房運転
	ON	ON	ON		L系統冷房運転 R系統冷房運転
	ON	OFF	ON		L系統暖房運転 R系統冷房運転

SW5	0	1	2	3	4	5	6	7
2HP	1,000	1,100	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,100
3HP	1,000	1,200	1,400	1,500	1,600	2,000	2,500	3,000
3HPマルチ	1,200	1,600	2,000	2,500				
5HP		900	1,000	1,200	1,600	2,000	2,500	2,900
7.5HP	800	1,000	1,200	1,600	2,000	2,500	2,900	3,000

試 運 転 手 順

作業箇所及び注意事項

3. 運転中のガス漏れチェックを行います。

- ①マニュアルコントローラ又はGHPサービスチェッカー・マルチチェッカーでエンジンを起動し、ガスリークテスタを使用してガス漏れチェックを行います。



警 告

運転中にガス漏れが発見された場合は、運転を停止しガス漏れを完全に止めてから作業をすすめてください。



少量でもガスが漏れていると火災や爆発などが発生したり、ガス中毒の原因になることがあります。

4. 室内リモコンで試運転チェックを行います。

- ①室内リモコンで運転し、エンジンのかかり具合及びハンチングの有無を確認します。

5. ガス種変換の表示を行います。

- ①ラベル1に下記の内容を記入します。

- A. 調整実施事業者名を記入します。
- B. 調整年月日を記入します。
年月日は西暦で記入。
- C. ラベル1にラベル2のガスグループ名を貼付します。
ラベル2のガスグループ名は、2枚セットになっています。
1枚をラベル1の『用』の左側に貼付します。

- ②ラベル1及びラベル2を室外ユニットの所定の位置に貼付します。

■チェック箇所

- ・バルブガス～ミキサー(サブミキサー)Assy

【ラベル1】

C

調整済

用

B — 調整年月日

年

月

日


A — 事業者名

【ラベル2】


13 A (都市ガス用)	13 A (都市ガス用)
12 A (都市ガス用)	12 A (都市ガス用)
い号 (LPG用)	い号 (LPG用)
は号 (LPG用)	は号 (LPG用)
7 C (都市ガス用)	7 C (都市ガス用)
6 A (都市ガス用)	6 A (都市ガス用)
6 B (都市ガス用)	6 B (都市ガス用)
6 C (都市ガス用)	6 C (都市ガス用)
5 A (都市ガス用)	5 A (都市ガス用)
5 B (都市ガス用)	5 B (都市ガス用)
5 C (都市ガス用)	5 C (都市ガス用)
5AN (都市ガス用)	5AN (都市ガス用)
4 A (都市ガス用)	4 A (都市ガス用)
4 B (都市ガス用)	4 B (都市ガス用)
4 C (都市ガス用)	4 C (都市ガス用)

ラベル 1 貼付箇所


■2HP

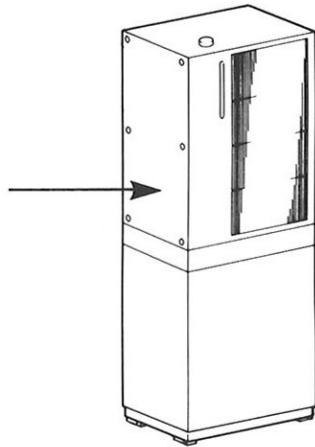


■3HP (V100)

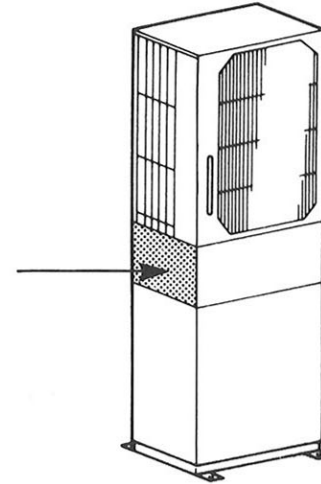

■3HP (V200)


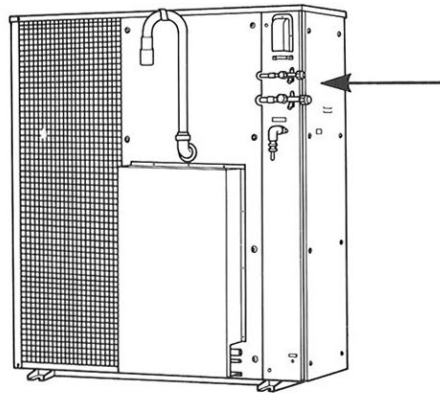


■3HPマルチ


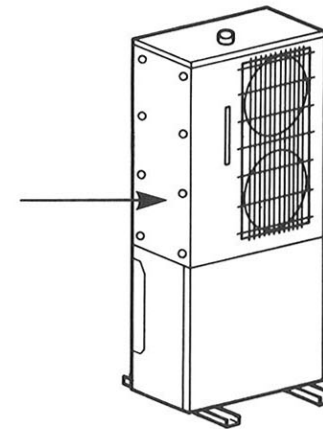


ラベル 1 貼 付 箇 所


■5HP

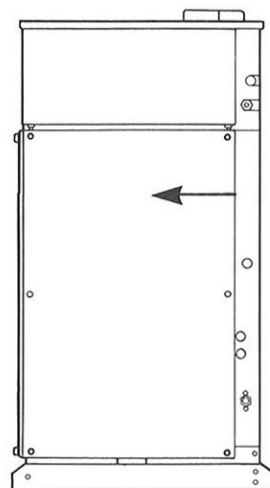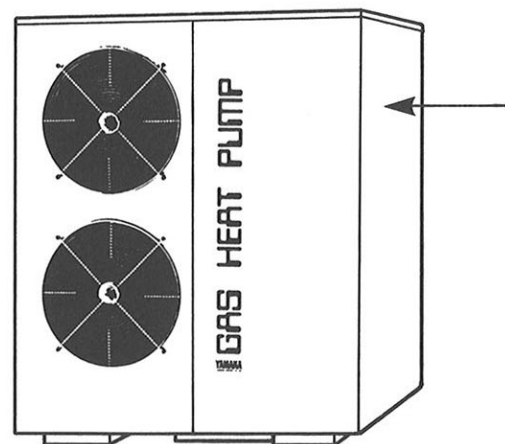


■7.5HP

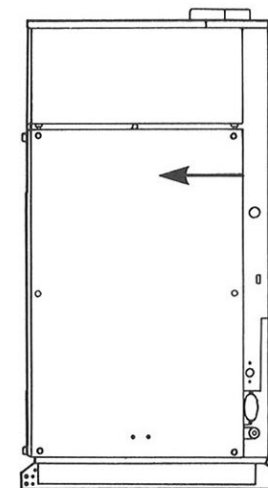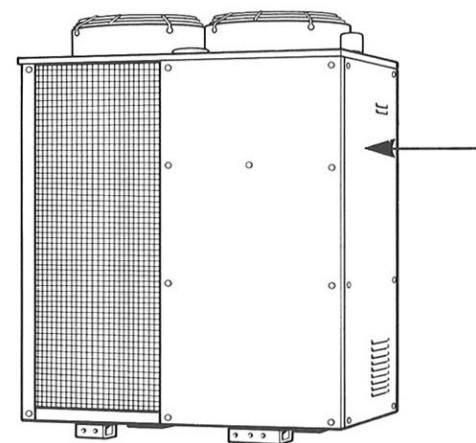

■10, 13HP

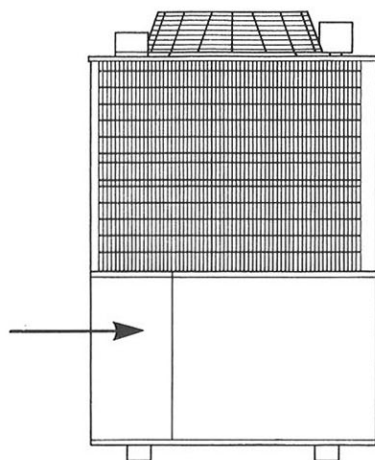


■16, 20HP


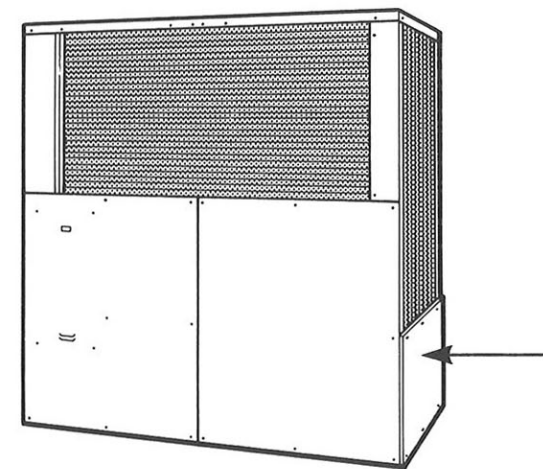


ラベル 1 貼付箇所


■2, 3, 3HPマルチ

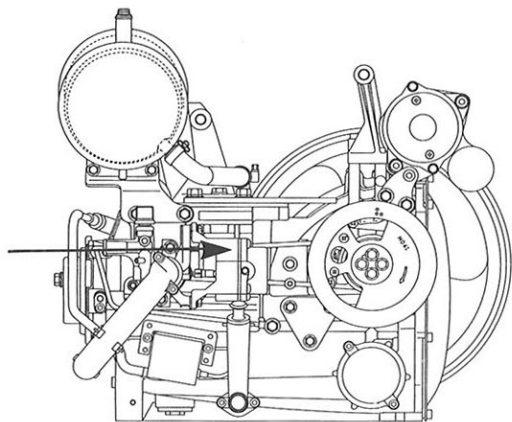

■5, 7.5HP

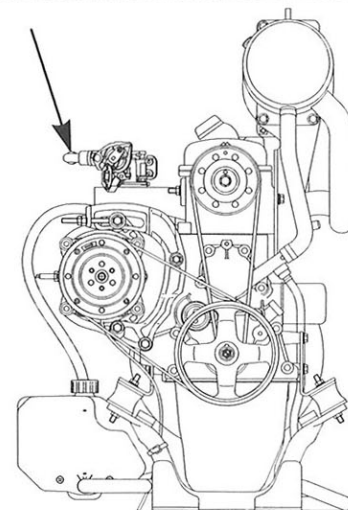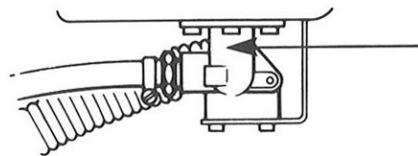

■10, 13HP

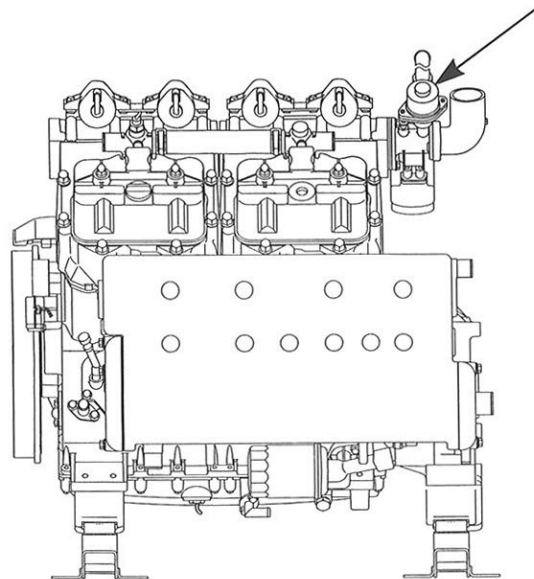

■16, 20HP

