



# 3 室外ユニット制御 3HPマルチ

## 1. 室外ユニット

### 1) 3HPマルチ

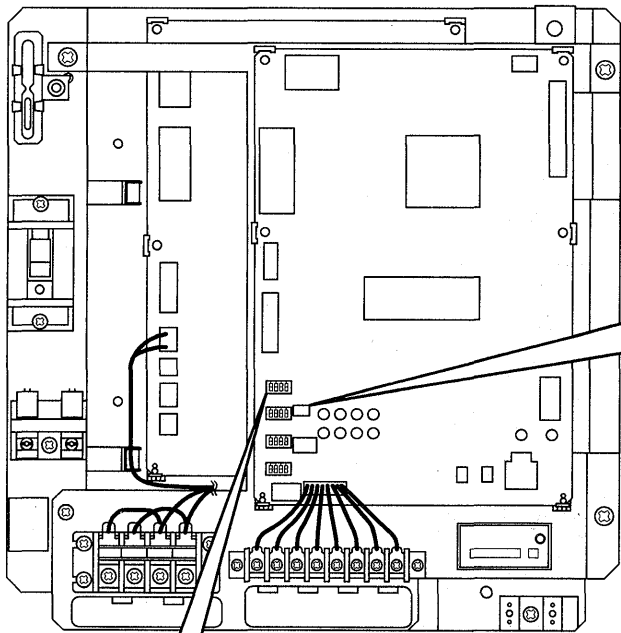


SW6

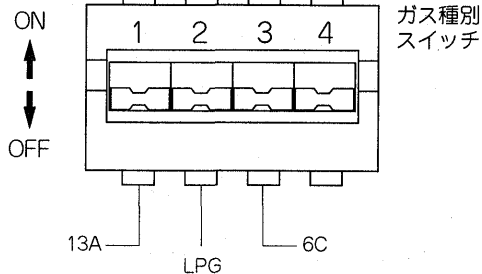

- 使用するガス種に合っていることを確認してください。
- 4は使用しません。(常時OFF)

SW3

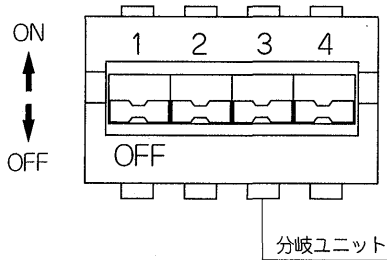

- 分岐ユニット使用時は、SW3のビット3をONしてください。
- 上記以外のビットは操作しないでください。

- ガス種変更のため部品を交換した場合は、ガス種別スイッチ(SW6)の設定を変えてください。設定不良の場合、動作不良の原因となります。

ガス種別スイッチ(SW6)の設定

| ガス種 \ SW部 | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 12A・13A   | ON  | OFF | OFF | OFF |
| LPG       | OFF | ON  | OFF | OFF |
| 6B・6C     | OFF | OFF | ON  | OFF |

### (注) SW3について

- SW3のビット3は、オプション品の分岐ユニットを接続するときのみ、ONとしてください。(分岐ユニットの台数にかかわらず、接続時はONとしてください。)
- SW3のビット4は、出荷時に設定されていますので手を触れないでください。(寒冷地仕様のみ、ONに設定されています。)

注) ディップスイッチの操作は、必ず電源を切った状態で行ってください。