



# 3 室外ユニット制御 3HPマルチ

## 1. 室外ユニット

### 1) 3HPマルチ

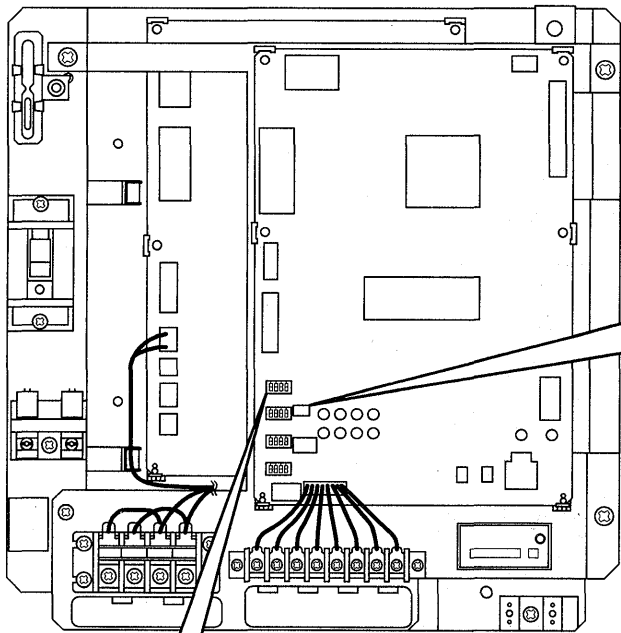


SW6

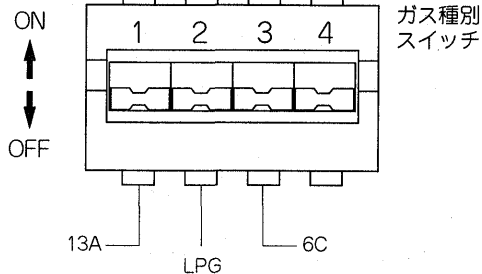

- 使用するガス種に合っていることを確認してください。
- 4は使用しません。(常時OFF)

SW3

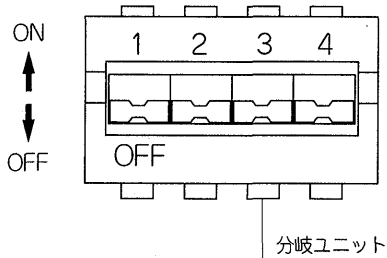

- 分岐ユニット使用時は、SW3のビット3をONしてください。
- 上記以外のビットは操作しないでください。

- ガス種変更のため部品を交換した場合は、ガス種別スイッチ(SW6)の設定を変えてください。  
設定不良の場合、動作不良の原因となります。

ガス種別スイッチ(SW6)の設定

| ガス種 \ SW部 | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 12A・13A   | ON  | OFF | OFF | OFF |
| LPG       | OFF | ON  | OFF | OFF |
| 6B・6C     | OFF | OFF | ON  | OFF |

### (注) SW3について


- SW3のビット3は、オプション品の分岐ユニットを接続するときのみ、ONとしてください。  
(分岐ユニットの台数にかかわらず、接続時はONとしてください。)
- SW3のビット4は、出荷時に設定されていますので手を触れないでください。(寒冷地仕様のみ、ONに設定されています。)

注) ディップスイッチの操作は、必ず電源を切った状態で行ってください。

2) YCJ80-C

●各種スイッチの位置

室外ユニット基板には下表に示すディップスイッチがありますので、施工時、メンテナンス時に御使用ください。

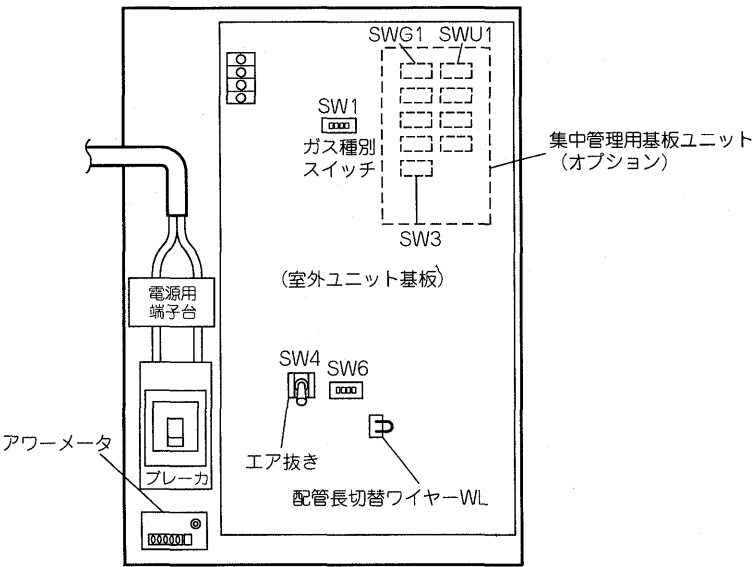

●各種スイッチの内容

| スイッチ   |     | 機 能         | スイッチ操作による動き |       | スイッチ設定タイミング |
|--------|-----|-------------|-------------|-------|-------------|
|        |     |             | ON          | OFF   |             |
| SW1    | 1～4 | ガス種別スイッチ    | 下表参照        |       | 通電前         |
| SW4    | —   | 冷却水エア抜き     | エア抜き        | 通 常   | 通電後60分以内    |
| SW6    | 1   | 除霜          | 有           | 無(通常) | 通電前         |
|        | 2   | 室内配管温による制御  | 無           | 有(通常) |             |
|        | 3、4 | 未使用         | 共にOFF       |       | 操作不可        |
| SWU1 ※ | 1～6 | ユニットアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可  |       | 通電前         |
| SWG1 ※ | 1～6 | グループアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可  |       | 通電前         |
| SW3 ※  | 4   | グループアドレス    | 無 効         | 有 効   | 通電前         |
|        | 5   | 集中管理リモコン有無  | 有           | 無(通常) |             |

※SWU1, SWG1, SW3はグループ運転、あるいは、集中管理する場合に使用します。尚、この場合、集中管理用基板ユニットが必要です。

SW1

ON

↑

OFF

↓

1

2

3

4

ガス種別  
スイッチ

13A

LPG

6C

●使用するガス種に合っていることを確認してください。

●4は使用しません。(常時OFF)

ガス種別スイッチの設定

| ガス種     | SW部 |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|
|         | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 12A・13A | ON  | OFF | OFF | OFF |
| LPG     | OFF | ON  | OFF | OFF |
| 6B・6C   | OFF | OFF | ON  | OFF |


3

# 室外ユニット制御 YCSJ140-A, YCSJ140M-A, YCSJ140-B

## 3) YCSJ140-A, YCSJ140M-A, YCSJ140-B

### ●各種スイッチの位置

室外ユニット基板には下表に示すディップスイッチがありますので、施工時、メンテナンス時に御使用ください。

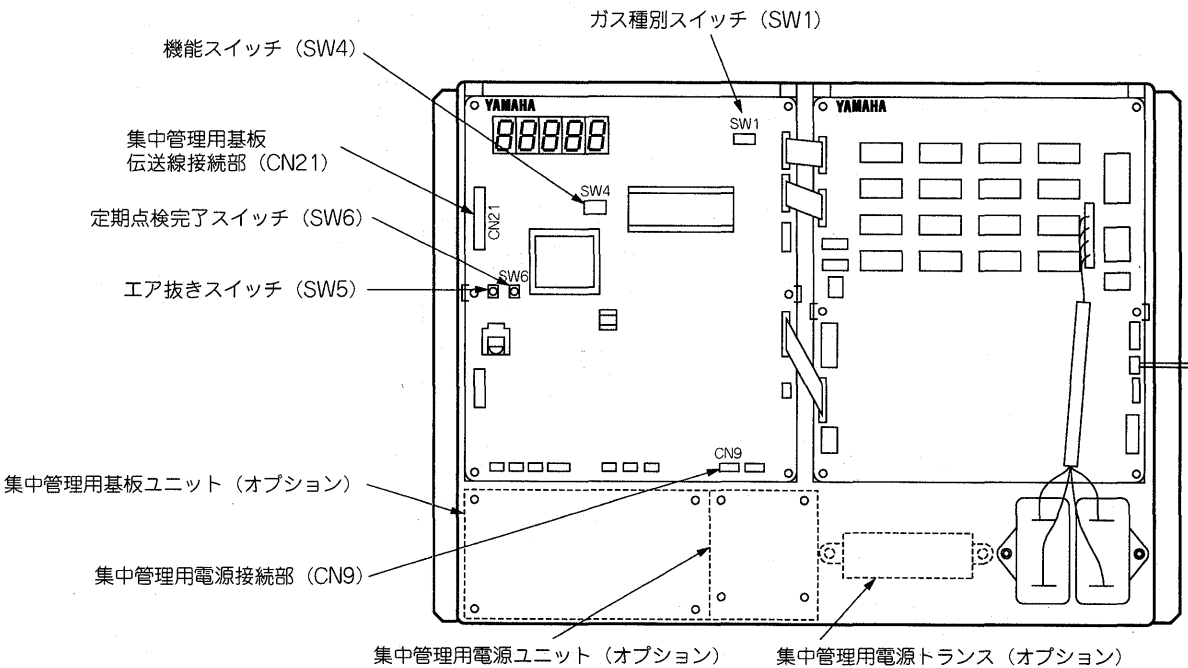

### ●各種スイッチの内容

| スイッチ   |     | 機 能           | スイッチ操作による動き                                |       | スイッチ設定タイミング            |
|--------|-----|---------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|
|        |     |               | ON                                         | OFF   |                        |
| SW1    | 1～4 | ガス種別スイッチ      | P3-4参照                                     |       | 通電前                    |
| SW4 ※  | 1   | 除霜            | 有                                          | 無(通常) | 通電前                    |
|        | 2   | 未使用           | OFF                                        |       |                        |
|        | 3   | 個別制御／グループ制御切替 | グループ                                       | 個 別   |                        |
|        | 4   | 未使用           | OFF                                        |       |                        |
| SWU5 ※ | —   | 冷却水エア抜き       | エア抜き                                       | 通 常   | 通電後60分以内               |
| SW6    | —   | 定期点検完了        | 2秒間ONでメンテ実施警告の<br>通電時間カウンタが0時間にリ<br>セットされる |       | 定期点検実施毎<br>(室外ユニット停止時) |

※工場出荷時SW4, SW5の設定は全てOFFになっています。

# 室外ユニット制御 YCSJ140-A/YCSJ140M-A/YCSJ140-B

## SW1

| DSW | 機 能           | 12A, 13A | LPG | 6B, 6C | 備 考                                               |
|-----|---------------|----------|-----|--------|---------------------------------------------------|
| 1   | ガス種設定<br>スイッチ | ON       | OFF | OFF    | 該当するガス種のビット<br>スイッチのみONとする。<br>通電前設定有効<br>通電後設定無効 |
| 2   |               | OFF      | ON  | OFF    |                                                   |
| 3   |               | OFF      | OFF | ON     |                                                   |
| 4   |               | OFF      | OFF | OFF    |                                                   |

## SW4

| DSW | 機 能                  | ON                   | 機 能                    | 備 考(通電前設定有効)                                      |
|-----|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 除霜運転許可               | 除霜運転許可               | 通常運転                   | 外気条件、運転条件等により室外熱交換器に着霜が見られる場合はONしてください。           |
| 2   | —                    | —                    | —                      | —                                                 |
| 3   | YCSJ140-A, YCSJ140-B |                      |                        |                                                   |
|     | 室内ユニット形式             | 室内ユニットツイン<br>J71形×2台 | 室内ユニットシングル<br>J140形×1台 | 室内ユニットシングルとツインの切替をします。<br>J71形×2台接続する場合ONしてください。  |
|     | YCSJ140M-A           |                      |                        |                                                   |
|     | グループ制御<br>or<br>個別制御 | グループ制御               | 個別制御                   | 接続室内ユニットリモコンを1対1で運転するか全室内ユニットを1つのリモコンで運転するか選択します。 |
| 4   | —                    | —                    | —                      | —                                                 |

## SW5

| SW     | 機 能  | ON                  | OFF  | 備 考                                                                          |
|--------|------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF | エア抜き | エア抜きモード<br>冷却水ポンプ運転 | 通常運転 | 電源ON後1時間以内有効<br>エア抜きモード中室内膨張弁全開とする。<br>(2,000ステップ) SW5 ON後1時間でエア抜きモード解除とします。 |

## SW6

| SW             | 機 能              | ON(押す)           | 備 考                             |
|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 定期点検完了<br>スイッチ | 定期点検運転<br>時間リセット | メンテ後の運転時間カウントクリア | 電源ON時有効<br>定期点検実施後に2秒以上押してください。 |

3

3


室外ユニット制御

YCSJ140/180MX-A,  
YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

4) YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

1. 各種スイッチの位置

室外ユニット基板には下表に示すディップスイッチがありますので、施工時、試運転時にご使用ください。

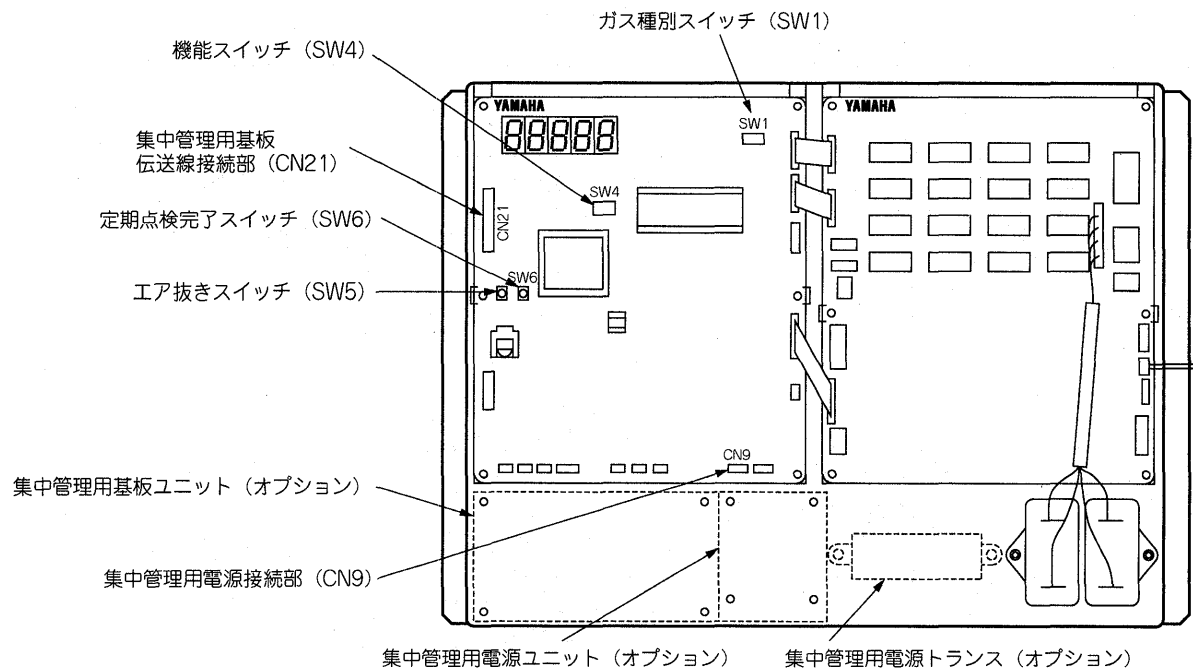

2. 各種スイッチの内容

| スイッチ  |     | 機 能                              | スイッチ操作による動き                         |       | スイッチ設定タイミング         |
|-------|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|
|       |     |                                  | ON                                  | OFF   |                     |
| SW1   | 1～4 | ガス種別スイッチ                         | P3-6参照                              |       | 通電前                 |
| SW4 ※ | 1   | 除霜                               | 有                                   | 無(通常) | 通電前                 |
|       | 2   | ガスバイパス弁2 ON/OFF 選択(マニュアル運転時)     | 開                                   | 閉     |                     |
|       | 3   | 個別制御/グループ制御切替                    | グループ                                | 個 別   |                     |
|       | 4   | YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B |                                     |       |                     |
|       |     | サイレントモード                         | 強 制                                 | 自 動   |                     |
|       |     | YCSJ180M-A                       |                                     |       |                     |
| 未使用   |     | OFF                              |                                     |       |                     |
| SW5 ※ | —   | 冷却水エア抜き                          | エア抜き                                | 通 常   | 通電後60分以内            |
| SW6   | —   | 定期点検完了                           | 3秒間ONでメンテ実施警告の 運転時間カウン트가0時間にリセットされる |       | 定期点検実施毎 (室外ユニット停止時) |

※工場出荷時SW4, SW5の設定は全てOFFになっています。

# 室外ユニット制御 YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

## 3. SW1(ガス種別スイッチ) YCSJ140MX-A, YCSJ140MX-B, YCSJ180MX-A

| DSW<br>ガス種 | 1   | 2   | 3   | 4   | 備 考     |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 13A        | ON  | OFF | OFF | OFF | 通電前設定有効 |
| LPG        | OFF | ON  | OFF | OFF |         |
| 12A        | ON  | ON  | OFF | OFF |         |
| 6C         | OFF | OFF | ON  | OFF |         |
| 7C         | ON  | OFF | ON  | OFF |         |
| 6A         | OFF | ON  | ON  | OFF |         |
| 6B         | ON  | ON  | ON  | OFF |         |
| LPGは号ボタン   | OFF | OFF | OFF | ON  |         |
| 5A         | ON  | OFF | OFF | ON  |         |
| 5B         | OFF | ON  | OFF | ON  |         |
| 5C         | ON  | ON  | OFF | ON  |         |
| 4A         | OFF | OFF | ON  | ON  |         |
| 4B         | ON  | OFF | ON  | ON  |         |
| 4C         | OFF | ON  | ON  | ON  |         |

3

## SW1(ガス種別スイッチ) YCSJ180M-A

| DSW<br>ガス種 | 1   | 2   | 3   | 4   | 備 考       |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 13A        | ON  | OFF | OFF | OFF | 通電前のみ設定有効 |
| LPG        | OFF | ON  | OFF | OFF |           |
| 6C         | OFF | OFF | ON  | OFF |           |

## 4. SW2(点火時期補正スイッチ)

| DSW<br>点火時期補正值 | 1           | 2   | 3   | 4   | 備 考    |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|--------|
| 遅角−4.0°        | 未<br>使<br>用 | ON  | OFF | ON  | 常時設定有効 |
| 遅角−3.0°        |             | ON  | ON  | ON  |        |
| 遅角−2.0°        |             | OFF | ON  | ON  |        |
| 遅角−1.0°        |             | OFF | OFF | ON  |        |
| 0              |             | OFF | OFF | OFF |        |
| 遅角+1.0°        |             | ON  | OFF | OFF |        |
| 遅角+2.0°        |             | ON  | ON  | OFF |        |
| 遅角+3.0°        |             | OFF | ON  | OFF |        |

## 室外ユニット制御

**YCSJ140/180MX-A,  
YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A**

## 3

| YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B |     |     |                               |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| サイレントモード                         | 強 制 | 自 動 | 冷房運転時、サイレントモードの自動または強制を選択します。 |
| YCSJ180M-A                       |     |     |                               |
| 未使用                              | OFF |     |                               |

## 6. SW5(エア抜きスイッチ)


| 機 能  | ON                  | OFF  | 備 考                                                               |
|------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| エア抜き | エア抜きモード<br>冷却水ポンプ運転 | 通常運転 | 電源ON後1時間以内有効<br>エア抜きモード中室内膨張弁全開(2,000ステップ)とします。1時間後エア抜きモードを解除します。 |

### 7. SW6(定期点検完了スイッチ)

| 機 能              | ON(押す)            | 備 考                            |
|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 定期点検運転<br>時間リセット | ※メンテ後の運転時間カウントクリア | 電源ON時有効<br>定期点検実施後に3秒間押してください。 |

5) YCJ180M-C

●各種スイッチの位置

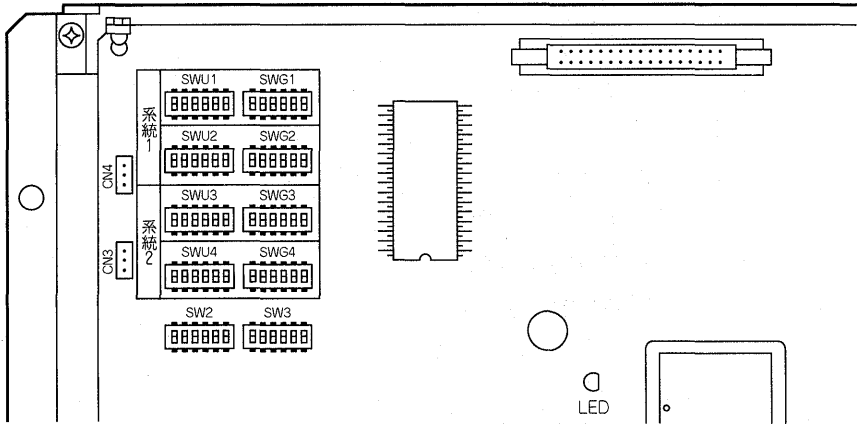

**注意**  
冷媒系統が2系統あるので  
SWU1,2 SWG1,2は系統1専用  
SWU3,4 SWG3,4は系統2専用  
となっています。  
ディップスイッチの設定は冷媒系統  
に注意して設定してください。  
系統を誤まって設定しますと正しい  
動作が出来ないばかりでなく故障の  
原因となります。

3

●各種スイッチの内容

| スイッチ |     | 機 能            | スイッチ操作による動き     |        | SW設定タイミング | 工場出荷時の<br>アドレス設定※ |
|------|-----|----------------|-----------------|--------|-----------|-------------------|
|      |     |                | ON              | OFF    |           |                   |
| SWU1 | 1～6 | 系統1ユニットアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        | 通電前       | 1                 |
| SWU2 | 1～6 | 系統1ユニットアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 2                 |
| SWU3 | 1～6 | 系統2ユニットアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 3                 |
| SWU4 | 1～6 | 系統2ユニットアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 4                 |
| SWG1 | 1～6 | 系統1グループアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 1                 |
| SWG2 | 1～6 | 系統1グループアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 2                 |
| SWG3 | 1～6 | 系統2グループアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 3                 |
| SWG4 | 1～6 | 系統2グループアドレス設定用 | 1～50号機迄設定可      |        |           | 4                 |
| SW1  |     | 冷却水エア抜き用       | エア抜き            | 通 常    | 通電後60分以内  | OFF               |
| SW2  | 1～4 | 未使用            | 常にOFFに設定してください。 |        | 通電前       |                   |
|      | 5   | 除霜制御有無         | 有               | 無(通常)  |           |                   |
|      | 6   | 未使用            | 常にOFFに設定してください。 |        |           |                   |
| SW3  | 1～3 | 未使用            | 常にOFFに設定してください。 |        |           |                   |
|      | 4   | グループアドレス       | 無効              | 有効(通常) |           |                   |
|      | 5   | 集中管理リモコン有無     | 有               | 無(通常)  |           |                   |

※アドレス番号のスイッチ組合せは、P252 ディップスイッチ早見表を参考としてください。

# 室外ユニット制御 YC400/480M-C

## 6) YC400/480M-C

### SW2

| DSW | 機 能            | ON                   | OFF                  | 備 考                                                                                                         |
|-----|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | コンプレッサ<br>1台運転 | 運 転                  | OFF                  | マニュアル運転時は常時設定有効<br>オート運転時は設定無効<br>マニュアル運転時コンプレッサを1台運転する場合、クラッチ1のみON<br>途中まではオート運転と同じ制御をする                   |
| 2   | コンプレッサ<br>2台運転 | 運 転                  | OFF                  | マニュアル運転時は常時設定有効<br>オート運転時は設定無効<br>マニュアル運転時コンプレッサを2台運転する場合、クラッチ1、2をONする<br>SWをOFFするときDSW1がONならば、クラッチ2のみOFFする |
| 3   | LEV開放          | 開 放                  | 通 常                  | エンジン停止中のみ有効                                                                                                 |
| 4   | 長配管            | 追加冷媒<br>量が12kg<br>未満 | 追加冷媒<br>量が12kg<br>以上 | 追加冷媒量が12kg未満の場合SWをONすると液戻し弁はOFF、<br>12kg以上の時SWをOFFすると液戻し弁はON<br>通電前設定有効<br>通電後設定無効                          |
| 5   | 強制除霜           | 除霜運転<br>(逆サイクル)      | 通 常                  | 常時設定有効<br>SWがONされた時、1回だけ除霜運転を行う<br>除霜運転終了後通常運転になる(終了後OFFにする)                                                |

### SW3

| DSW | 機 能            | ON         | OFF           | 備 考                                                                 |
|-----|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 寒冷地対応          | 寒冷地        | 通 常<br>(通年冷房) | -10℃以下で使用する場合、エンジンブロックヒータON<br>通電前設定有効<br>通電後設定無効<br>(オプション取付時のみ使用) |
| 4   | グループ<br>アドレス   | 無 効        | 有 効           | 通電前設定有効<br>通電後設定無効                                                  |
| 5   | 集中管理<br>リモコン有無 | 有          | 無             | 通電前設定有効<br>通電後設定無効                                                  |
| 6   | 室外ファン<br>運転方法  | 常時2台<br>運転 | 通 常           | 運転中常時設定有効                                                           |

工場出荷時SW2, SW3の設定は全てOFFになっています。

### SW4(ガス種別スイッチ)

| DSW | 機 能 | ON | OFF | 備 考                    |
|-----|-----|----|-----|------------------------|
| 1   | 13A | ON | OFF | 通電前<br>(全てOFFのとき運転しない) |
| 2   | LPG | ON | OFF |                        |
| 3   | 6C  | ON | OFF |                        |
| 4   | ボタン | ON | OFF |                        |

# 室外ユニット制御 YCJ450/530MX-D

## 7) YCJ450/530MX-D

### SW2

| DSW | 機 能            | ON                   | OFF                  | 備 考                                                                                                         |
|-----|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | コンプレッサ<br>1台運転 | 運 転                  | OFF                  | マニュアル運転時は常時設定有効<br>オート運転時は設定無効<br>マニュアル運転時コンプレッサを1台運転する場合、クラッチ1のみON<br>途中まではオート運転と同じ制御をする                   |
| 2   | コンプレッサ<br>2台運転 | 運 転                  | OFF                  | マニュアル運転時は常時設定有効<br>オート運転時は設定無効<br>マニュアル運転時コンプレッサを2台運転する場合、クラッチ1、2をONする<br>SWをOFFするときDSW1がONならば、クラッチ2のみOFFする |
| 3   | LEV開放          | 開 放                  | 通 常                  | エンジン停止中のみ有効                                                                                                 |
| 4   | 長配管            | 追加冷媒<br>量が12kg<br>未満 | 追加冷媒<br>量が12kg<br>以上 | 追加冷媒量が12kg未満の場合SWをONすると液戻し弁はOFF、<br>12kg以上の時SWをOFFすると液戻し弁はON<br>通電前設定有効<br>通電後設定無効                          |
| 5   | 強制除霜           | 除霜運転<br>(逆サイクル)      | 通 常                  | 常時設定有効<br>SWがONされた時、1回だけ除霜運転を行う<br>除霜運転終了後は通常運転になる(終了後OFFにする)                                               |


### SW3

| DSW | 機 能             | ON             | OFF          | 備 考                |
|-----|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1   | —               | —              | —            | 操作の必要はありません        |
| 2   | 冷房可能範囲<br>の設定   | 低温冷房<br>可能(0℃) | 通 常<br>(10℃) | 通電前設定有効<br>通電後設定無効 |
| 3   | 40.50型<br>室内機接続 | 接 続            | 無            | 通電前設定有効<br>通電後設定無効 |
| 4   | グループ<br>アドレス    | 無 効            | 有 効          | 通電前設定有効<br>通電後設定無効 |
| 5   | 集中管理<br>リモコン有無  | 有              | 無            | 通電前設定有効<br>通電後設定無効 |
| 6   | 室外ファン<br>運転方法   | 常時2台<br>運 転    | 通 常          | 運転中常時設定有効          |

# 室外ユニット制御 YCJ450/530MX-D

## ● 40・50形室内ユニット接続時のスイッチの設定

3

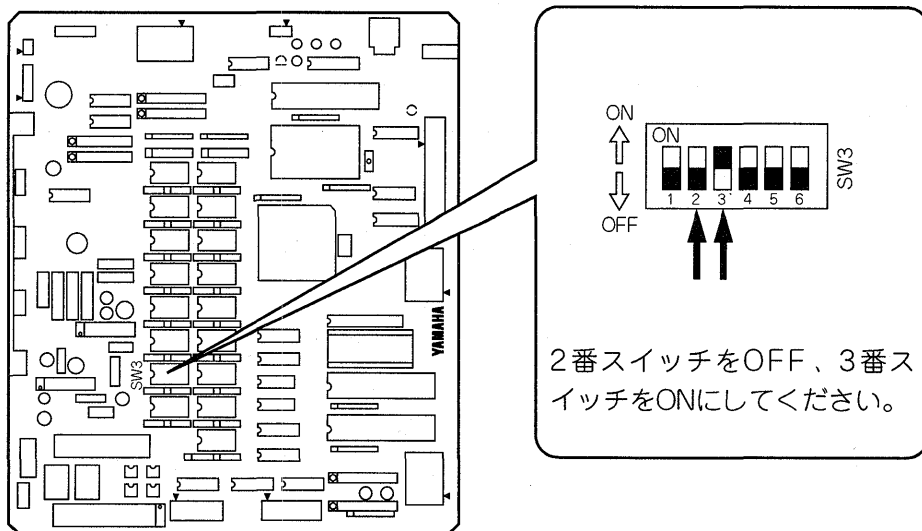

- 使用する室内ユニットに40形・50形が含まれる場合、SW3の2番スイッチをOFF、3番スイッチをONにしてください。（工場出荷時は2番スイッチON、3番スイッチOFFになっています。）
- 低温冷房を行う場合、必ず、別売オプション品の防風フードを取り付けてください。（SW3の設定は工場出荷時のままです。）

### 注意


40・50形室内ユニット対応と低温冷房は同時には行えません。どちらかの選択となります。SW3の2番と3番の両方をONにすると、エラーとなり運転できませんのでご注意ください。

## 8) YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B

### ●各種スイッチの位置

コントロール基板には下表に示すスイッチがありますので、施工時、試運転時にご使用ください。

※コントロール基板は室外ユニット背面の電装ボックス内にあります。

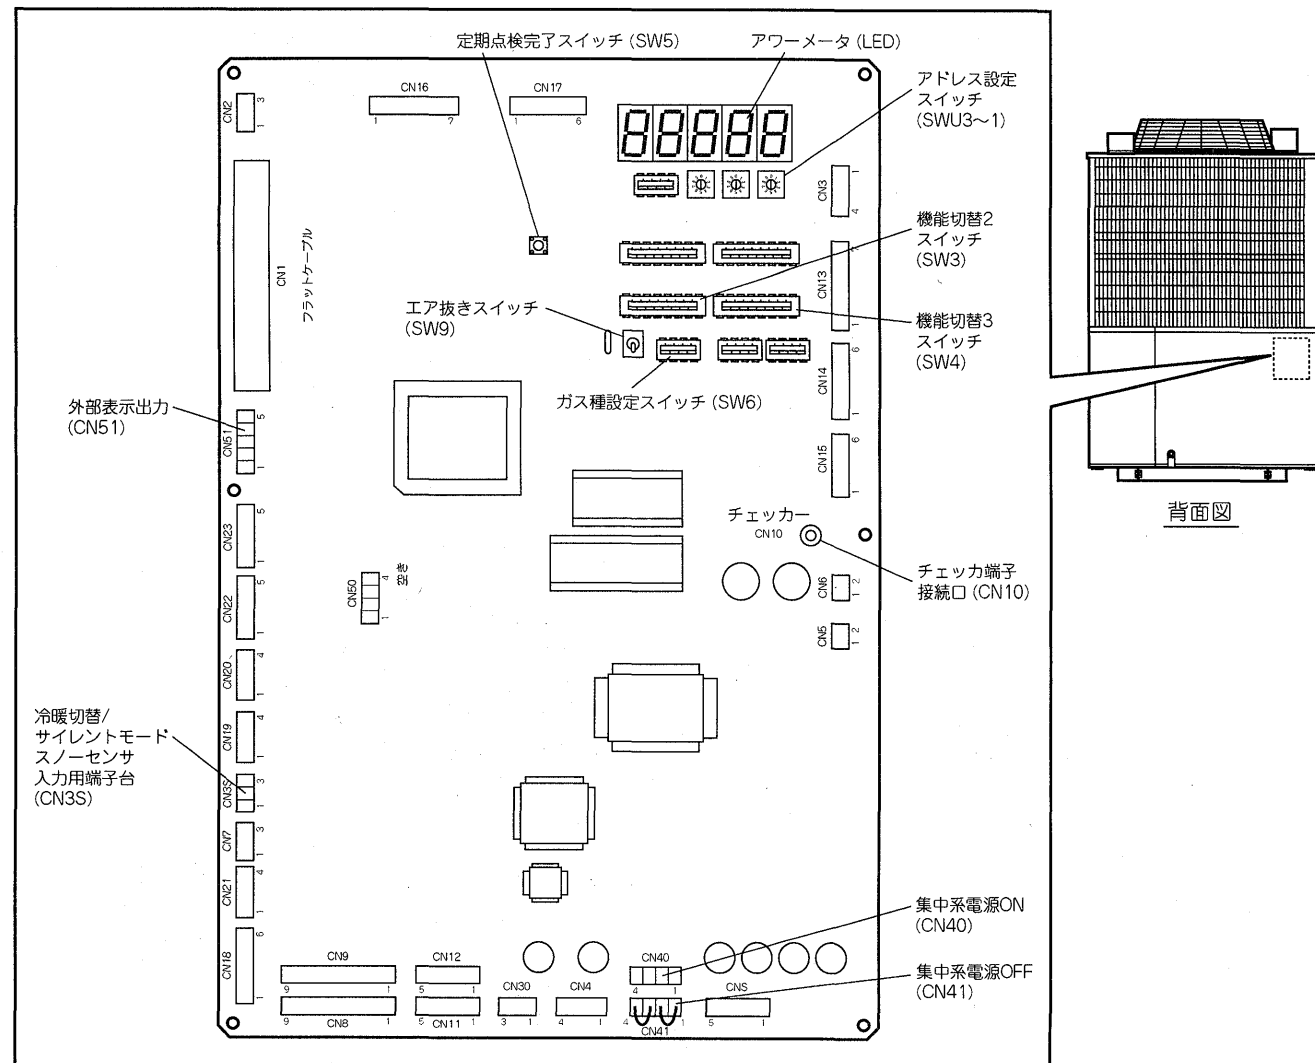


# 室外ユニット制御 YMCJ450/560M-A

## 9) YMCJ450/560M-A

### ●各種スイッチの位置

コントロール基板には下表に示すスイッチがありますので、施工時、試運転時にご使用ください。

※コントロール基板は室外ユニット背面の電装ボックス内にあります。

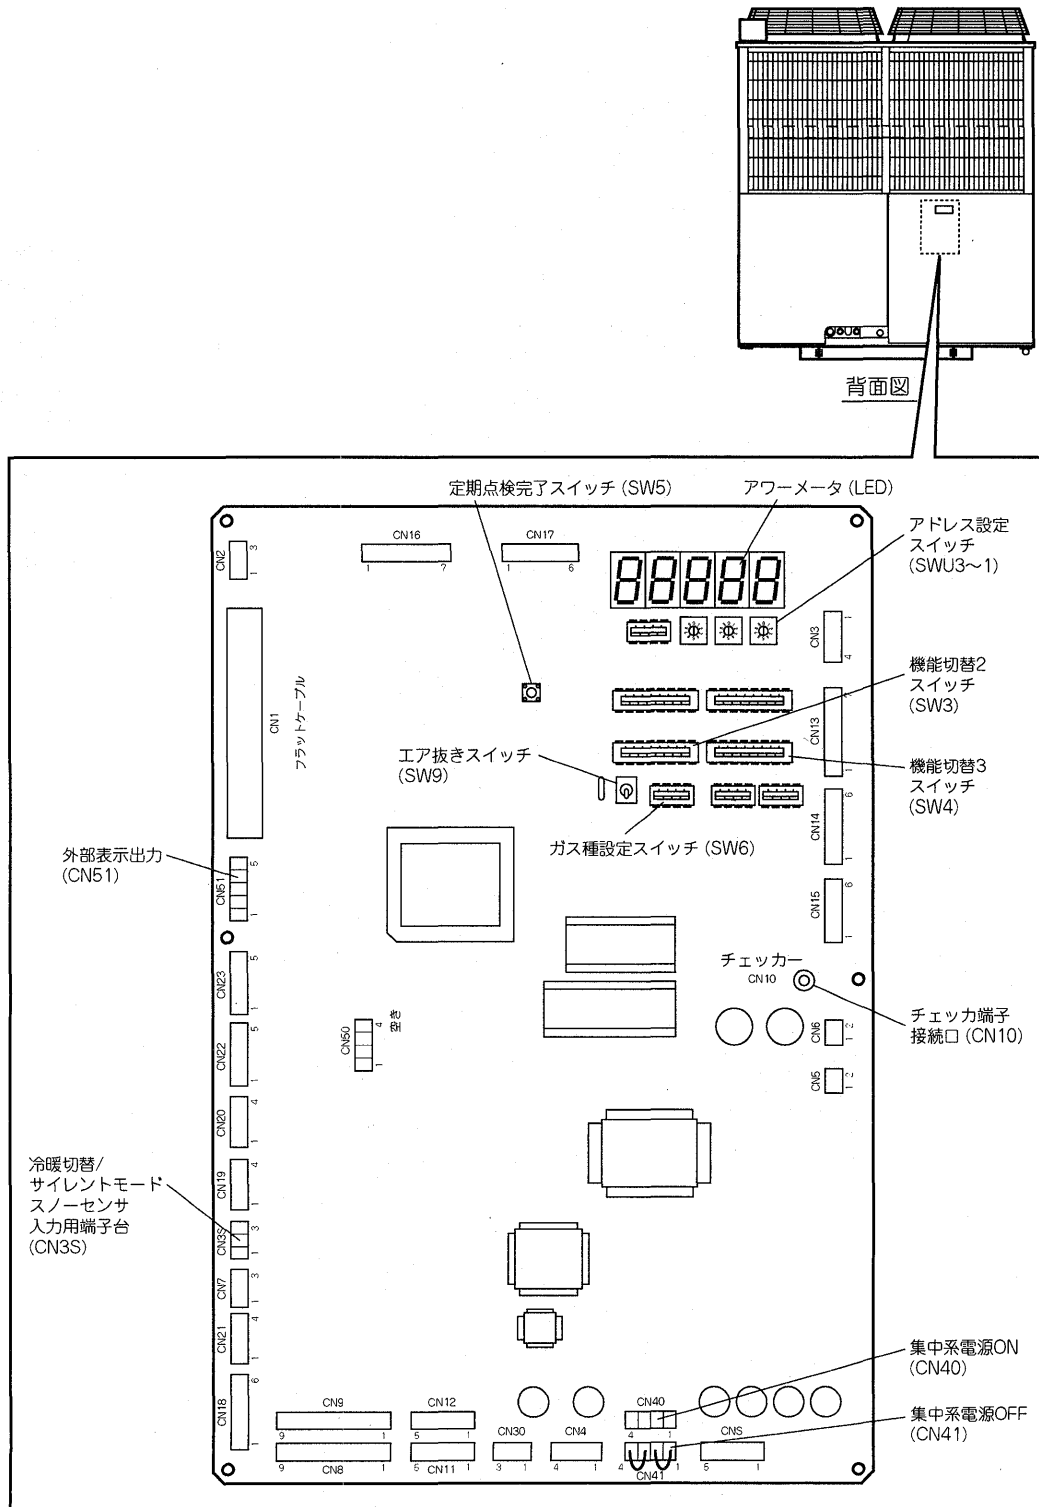

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

## 10) YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A

### ● 各種スイッチの内容

| スイッチ               |      | 機 能                 | スイッチ操作による動き                                |          | スイッチ設定タイミング             |
|--------------------|------|---------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 記 号                | 番 号  |                     | ON                                         | OFF      |                         |
| SWU1               | —    | アドレス設定 1位           | アドレス設定                                     |          | 通電前                     |
| SWU2               | —    | アドレス設定 10位          |                                            |          |                         |
| SWU3               | —    | アドレス設定 100位         |                                            |          |                         |
| 機能切替2<br>SW3<br>※1 | 1    | 冷媒量確認運転             | 確認運転                                       | 通 常      | 室外ユニット停止時               |
|                    | 2    | 強制除霜                | 除 霜                                        | 通 常      | 常時                      |
|                    | 3    | ポンプダウン              | ポンプダウン                                     | 通 常      | 室外ユニット停止時               |
|                    | ※3 5 | 冷媒量確認モードの決定         | オートと逆モード                                   | オート      | 常時                      |
|                    | ※3 6 | エンジンオイル補給           | 補 給                                        | 通 常      | 通電後60分以内<br>(室外ユニット停止時) |
|                    | 7    | 室外ユニットから運転<br>許可／禁止 | 許 可                                        | 禁 止      | 常時                      |
|                    | 8    | 室外ユニットから運転<br>運転／停止 | 運 転                                        | 停 止      |                         |
| 機能切替3<br>SW4※2     | 1    | 集中管理                | あ り                                        | な し      | 通電前                     |
|                    | 2    | 設定情報抹消              | す る                                        | し ない     |                         |
|                    | ※3 6 | 外部接点入力1の機能切替        | 冷暖切替                                       | サイレントモード |                         |
| SW5                | —    | 定期点検完了              | 3秒間ONでメンテ実施警告の<br>通電時間カウン트가0時間にリ<br>セットされる |          | 定期点検実施毎<br>(室外ユニット停止時)  |
| SW6                | 1～4  | ガス種設定               | P3-18参照                                    |          | 通電前                     |
| SW9                | —    | 冷却水エア抜き             | エア抜き                                       | 通 常      | 通電後60分以内<br>(室外ユニット停止時) |

注)工場出荷時、スイッチの設定は□位置になっています。上表以外のスイッチの操作は行なわないでください。

※1 ・機能切替2(SW3)は先押し優先となります。

- SW3-7と8をONするとリモコンを操作せずに室外ユニットより全室内ユニットを試運転モードで運転することができます。

※2 ・SW4-1：システムコントローラ(グループリモコン含む)を接続する場合、及びネットワークリモコンからマニュアル操作でグループ編成をする時、通電前にこのSWをONにしてください。

- SW4-2：ネットワークリモコン、室内ユニットへのアドレス設定を変更する時、一度主電源を切りこのSWをONして再度電源を投入してください。

処理中は“CLEAR”が点滅し、処理が終了すると“CLEAR”が点灯になります。

処理が終了したら主電源を切りSWをOFFに戻し、アドレスSWを変更してから主電源を投入してください。

注)工場出荷後、最初のアドレス設定時及びユニットリモコン使用時には、この操作は必要ありません。

※3 ・YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-Aに設定しています。

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

● 各種スイッチの内容

| スイッチ | ロータリーSW | 機 能           | 備 考     |
|------|---------|---------------|---------|
| SWU1 | 1～0     | アドレス設定用 1の位   | 通電前設定有効 |
| SWU2 | 1～0     | アドレス設定用 10の位  |         |
| SWU3 | 1～0     | アドレス設定用 100の位 |         |

SW1(モニター切替)

| DSW | 機 能       | 備 考              |
|-----|-----------|------------------|
| 1～8 | 運転状態モニター等 | 詳細はP3-20～3-35参照。 |

SW2(機能切替1)

| DSW    | 機 能                        | ON   | OFF  | 備 考(常時有効)                                   |
|--------|----------------------------|------|------|---------------------------------------------|
| 1      | 冷媒過充填異常無視                  | 異常無視 | 通常運転 | アキュムオーバーフローを検知しても異常としません。                   |
| 2      | 暖房時、停止・冷房室内ユニットのLEV開度設定    | 開度固定 | 通常運転 | LEV開度＝60ステップ                                |
| 3      | 暖房時、送風室内ユニットのLEV開度設定       | 開度固定 | 通常運転 | LEV開度＝60ステップ                                |
| 4      | 暖房時、暖房サーモOFF室内ユニットのLEV開度設定 | 開度固定 | 通常運転 | LEV開度＝60ステップ                                |
| 5      | 目標高圧圧力切替                   | 切 替  | 通常運転 | 目標高圧圧力を2kg/cm <sup>2</sup> 下げます。<br>(能力セーブ) |
| 6<br>7 | 目標低圧圧力切替                   | 下表参照 |      |                                             |
| 8      | 未使用                        |      |      |                                             |

| SW2-6 | SW2-7 | 内 容                                |
|-------|-------|------------------------------------|
| OFF   | OFF   | 通常運転                               |
| OFF   | ON    | 目標低圧圧力を0.5kg/cm <sup>2</sup> 下げます。 |
| ON    | ON    | 目標低圧圧力を0.7kg/cm <sup>2</sup> 上げます。 |
| ON    | OFF   | 目標低圧圧力を1.0kg/cm <sup>2</sup> 下げます。 |

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

SW3(機能切替2)

| DSW | 機 能                            | ON     | OFF  | 備 考                                                         |
|-----|--------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 冷媒量確認運転                        | 確認運転   | 通常運転 | 室外ユニット停止時有効<br>確認運転開始2時間後終了                                 |
| 2   | 強制除霜                           | 除霜運転   | 通常運転 | OFF→ON時有効                                                   |
| 3   | ポンプダウン                         | ポンプダウン | 通常運転 | 室外ユニット停止時有効<br>ポンプダウン開始30分後終了                               |
| 4   | 未使用                            |        |      | 必ずOFFにしてください。                                               |
| 5   | YMCJ280/355M-A                 |        |      |                                                             |
|     | 未使用                            |        |      | 必ずOFFにしてください。                                               |
|     | YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A |        |      |                                                             |
|     | 冷媒量確認運転モード変更                   | 変 更    | 自 動  | 常時有効                                                        |
| 6   | YMCJ280/355M-A                 |        |      |                                                             |
|     | 未使用                            |        |      | 必ずOFFにしてください。                                               |
|     | YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A |        |      |                                                             |
|     | オイル電磁弁手動操作                     | 手 動    | 自 動  | 室外ユニット停止時有効<br>電源投入後1時間有効                                   |
| 7   | 室外ユニットから<br>運転の許可／禁止           | 許 可    | 禁 止  | 常時有効                                                        |
| 8   | 室外ユニットから<br>運転／停止              | 運 転    | 停 止  | ON時 全室内ユニットを試運転モードで<br>運転<br>(SW3-7ON時有効)<br>OFF時 室内ユニットを停止 |

3

# 室外ユニット制御 YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A

## SW4(機能切替3)

| DSW | 機 能                            | ON     | OFF      | 備 考                                                      |
|-----|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 集中管理 有無                        | 有り     | 無し       | OFF時 室外ユニットから設定情報送信(通電前設定有効)                             |
| 2   | 設定情報抹消                         | する     | しない      | 冷媒系統内の全コントローラの接続情報を全て抹消します。<br>(通電前設定有効)                 |
| 3   | 異常履歴クリア                        | クリア    | 通 常      | 異常履歴をクリアします。<br>必ずOFFにしてください。                            |
| 4   | YMCJ280/355M-A                 |        |          |                                                          |
|     | リセット不可解除SW                     | 解 除    | 不 可      | ON時 マニュアルリセット可。<br>OFF時 マニュアルリセット不可。<br>(室外ユニット停止時有効)    |
|     | YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A |        |          |                                                          |
|     | 未使用                            |        |          | 必ずOFFにしてください。                                            |
| 5   | 未使用                            |        |          | 必ずOFFにしてください。                                            |
| 6   | YMCJ280/355M-A                 |        |          |                                                          |
|     | 未使用                            |        |          | 必ずOFFにしてください。                                            |
|     | YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A |        |          |                                                          |
|     | 外部設定入力1の機能切替                   | 冷暖切替機能 | サイレントモード | 外部接点入力1の機能を切替ます。<br>ON時 冷暖モード決定に使用<br>OFF時 サイレントモード設定に使用 |
| 7   | 機種切替                           | 寒冷地    | 標準地      | 通電前設定有効                                                  |
| 8   | YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B |        |          |                                                          |
|     | 機種切替                           | J355   | J280     | 通電前設定有効                                                  |
|     | YMCJ450/560M-A                 |        |          |                                                          |
|     | 機種切替                           | J560   | J450     | J560は必ずONにしてください。<br>(通電前設定有効)                           |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

## SW5(定期点検完了)

| スイッチ動作 | 内 容                             |
|--------|---------------------------------|
| 3秒間押す  | メンテナンス警告の運転時間カウンタが0時間にリセットされます。 |

## SW6(ガス種別スイッチ)

| DSW<br>ガス種 | 1   | 2   | 3   | 4   | 備 考     |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 13A        | ON  | OFF | OFF | OFF | 通電前設定有効 |
| LPGい号プロパン  | OFF | ON  | OFF | OFF |         |
| 12A        | ON  | ON  | OFF | OFF |         |
| 6C         | OFF | OFF | ON  | OFF |         |
| 7C         | ON  | OFF | ON  | OFF |         |
| 6A         | OFF | ON  | ON  | OFF |         |
| 6B         | ON  | ON  | ON  | OFF |         |
| LPGは号プロパン  | OFF | OFF | OFF | ON  |         |
| 5A         | ON  | OFF | OFF | ON  |         |
| 5B         | OFF | ON  | OFF | ON  |         |
| 5C, 5AN    | ON  | ON  | OFF | ON  |         |
| 4C         | OFF | OFF | ON  | ON  |         |
| 4A         | ON  | OFF | ON  | ON  |         |
| 4B         | OFF | ON  | ON  | ON  |         |

## SW7(燃料制御弁補正スイッチ)

| DSW<br>ミキサ印字 | 1   | 2   | 3   | 4   | 備 考                                     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| A(+14)       | ON  | ON  | ON  | OFF | 通電前設定有効<br>※ガス種5ANは補正スイッチを更に+6補正してください。 |
| B(+12)       | OFF | ON  | ON  | OFF |                                         |
| C(+10)       | ON  | OFF | ON  | OFF |                                         |
| D(+8)        | OFF | OFF | ON  | OFF |                                         |
| E(+6)        | ON  | ON  | OFF | OFF |                                         |
| F(+4)        | OFF | ON  | OFF | OFF |                                         |
| G(+2)        | ON  | OFF | OFF | OFF |                                         |
| H(0)         | OFF | OFF | OFF | ON  |                                         |
| I(-2)        | ON  | OFF | OFF | ON  |                                         |
| J(-4)        | OFF | ON  | OFF | ON  |                                         |
| K(-6)        | ON  | ON  | OFF | ON  |                                         |
| L(-8)        | OFF | OFF | ON  | ON  |                                         |
| M(-10)       | ON  | OFF | ON  | ON  |                                         |
| N(-12)       | OFF | ON  | ON  | ON  |                                         |
| O(-14)       | ON  | ON  | ON  | ON  |                                         |

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

SW8(点火時期補正スイッチ)

| DSW<br>点火時期補正值 | 1   | 2   | 3   | 4   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 遅角 −10.5°      | ON  | ON  | ON  | OFF |
| 遅角 −9.0°       | OFF | ON  | ON  | OFF |
| 遅角 −7.5°       | ON  | OFF | ON  | OFF |
| 遅角 −6.0°       | OFF | OFF | ON  | OFF |
| 遅角 −4.5°       | ON  | ON  | OFF | OFF |
| 遅角 −3.0°       | OFF | ON  | OFF | OFF |
| 遅角 −1.5°       | ON  | OFF | OFF | OFF |
| 0°             | OFF | OFF | OFF | ON  |
| 進角 +1.5°       | ON  | OFF | OFF | ON  |
| 進角 +3.0°       | OFF | ON  | OFF | ON  |
| 進角 +4.5°       | ON  | ON  | OFF | ON  |
| 進角 +6.0°       | OFF | OFF | ON  | ON  |
| 進角 +7.5°       | ON  | OFF | ON  | ON  |
| 進角 +9.0°       | OFF | ON  | ON  | ON  |
| 進角 +10.5°      | ON  | ON  | ON  | ON  |

SW9(エア抜き) YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A

| ON      | OFF | 備 考                       |
|---------|-----|---------------------------|
| 冷却水エア抜き | 通 常 | 室外ユニット停止時有効<br>電源投入後1時間有効 |

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

● SW1の設定が「00000000」以外の時

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目           | 表 示 内 容                                 |
|-----|----------|-------------------|-----------------------------------------|
|     | 12345678 |                   |                                         |
| 1   | 00000001 | 運転積算時間            | エンジンの運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4   |
| 2   | 00000010 | エンジン発停回数          | エンジン発停回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4            |
| 3   | 00000011 | 通電時間              | 通電時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4          |
| 4   | 00000100 | 運転時間              | 通電時間(リモコンON)を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4  |
| 5   | 00000101 | オイル補給時の<br>運転積算時間 | オイル補給時の運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4 |
| 6   | 00000110 | 未使用               |                                         |
| 7   | 00000111 | 未使用               |                                         |
| 8   | 00001000 | 定期点検後運転時間         | 定期点検後の運転時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4    |
| 9   | 00001001 | スタータ作動回数          | スタータモータの作動回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4        |
| 10  | 00001010 | スタータ作動積算時間        | スタータ作動時間を10秒単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4      |
| 11  | 00001011 | 未使用               |                                         |
| 12  | 00001100 | コンプ1運転積算時間        | コンプ1の運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4   |
| 13  | 00001101 | コンプ1のON/OFF回数     | コンプ1のON/OFF回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4       |
| 14  | 00001110 | コンプ2運転積算時間        | コンプ2の運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4   |
| 15  | 00001111 | コンプ2のON/OFF回数     | コンプ2のON/OFF回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4       |

3

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表示項目      | 表示内容                                                                                 |
|-----|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 12345678 |           |                                                                                      |
| 16  | 00010000 | 異常履歴1     | 過去に起きた異常の内、最新の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>アドレス □□012<br>異常コード□1234 |
| 17  | 00010001 | 異常履歴2     | 異常履歴1の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>アドレス □□012<br>異常コード□1234     |
| 18  | 00010010 | 異常履歴3     | 異常履歴2の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>アドレス □□012<br>異常コード□1234     |
| 19  | 00010011 | 異常発生回数    | 過去に起きた異常の回数を表示<br>表示例：00012                                                          |
| 20  | 00010100 | 室外異常猶予履歴1 | 過去に起きた異常猶予の内、最新の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>異常コード□1234           |
| 21  | 00010101 | 室外異常猶予履歴2 | 異常猶予履歴1の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>異常コード□1234               |
| 22  | 00010110 | 室外異常猶予履歴3 | 異常猶予履歴2の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>異常コード□1234               |
| 23  | 00010111 | 室外応急運転履歴1 | 過去に起きた応急運転の内、最新の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>応急コード□1234           |
| 24  | 00011000 | 室外応急運転履歴2 | 応急運転履歴1の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>応急コード□1234               |
| 25  | 00011001 | 室外応急運転履歴3 | 応急運転履歴2の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示<br>表示例：発生時間 01234<br>応急コード□1234               |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目             | 表 示 内 容                                     |
|-----|----------|---------------------|---------------------------------------------|
|     | 12345678 |                     |                                             |
| 26  | 00011010 | 冷媒高温異常回避発生回数        | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 27  | 00011011 | 冷媒低温異常回避発生回数        | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 28  | 00011100 | コンプレッサ高温1異常回避発生回数   | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 29  | 00011101 | コンプレッサ高温2異常回避発生回数   | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 30  | 00011110 | コンプレッサ低温1異常回避発生回数   | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 31  | 00011111 | コンプレッサ低温2異常回避発生回数   | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 32  | 00100000 | 冷媒高圧異常回避発生回数        | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 33  | 00100001 | 冷却水温1異常回避発生回数(エンジン) | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 34  | 00100010 | 冷却水温2異常回避発生回数(マフラ)  | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 35  | 00100011 | 冷却水温3異常回避発生回数(システム) | 過去に起きた異常回避の回数を表示<br>表示例：00012               |
| 36  | 00100100 | 未使用                 |                                             |
| 37  | 00100101 | 未使用                 |                                             |
| 38  | 00100110 | 未使用                 |                                             |
| 39  | 00100111 | 未使用                 |                                             |
| 40  | 00101000 | 高圧圧力                | 現在の圧力をkg/cm <sup>2</sup> Gで表示<br>表示例：□□19.6 |
| 41  | 00101001 | 低圧圧力                | 現在の圧力をkg/cm <sup>2</sup> Gで表示<br>表示例：□□4.2  |
| 42  | 00101010 | 吐出温                 | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□102.3                    |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表示項目        | 表示内容                                |
|-----|----------|-------------|-------------------------------------|
|     | 12345678 |             |                                     |
| 43  | 00101011 | 液面検知温3      | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4             |
| 44  | 00101100 | 液面検知温2      | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4             |
| 45  | 00101101 | 液面検知温1      | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□-0.4             |
| 46  | 00101110 | 冷媒熱交液温      | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4             |
| 47  | 00101111 | 外気温         | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4             |
| 48  | 00110000 | コンプレッサ温1    | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□102.3            |
| 49  | 00110001 | コンプレッサ温2    | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□102.3            |
| 50  | 00110010 | 冷媒吸入温       | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4             |
| 51  | 00110011 | 冷却水温1(エンジン) | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□56.7             |
| 52  | 00110100 | 冷却水温2(マフラ)  | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□56.7             |
| 53  | 00110101 | 冷却水温3(システム) | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□56.7             |
| 54  | 00110110 | エンジンルーム温    | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4             |
| 55  | 00110111 | 未使用         |                                     |
| 56  | 00111000 | 未使用         |                                     |
| 57  | 00111001 | 四方弁ON/OFF回数 | 四方弁のON/OFF回数を表示<br>表示例：01234        |
| 58  | 00111010 | オイル補給回数     | オイル補給回数を表示<br>表示例：01234             |
| 59  | 00111011 | 燃料制御弁累積開度   | 燃料制御弁累積開度を100ステップ単位で表示<br>表示例：01234 |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目   | 表 示 内 容                                                         |
|-----|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|     | 12345678 |           |                                                                 |
| 60  | 00111100 | 未使用       |                                                                 |
| 61  | 00111101 | 未使用       |                                                                 |
| 62  | 00111110 | 未使用       |                                                                 |
| 63  | 00111111 | 未使用       |                                                                 |
| 64  | 01000000 | 未使用       |                                                                 |
| 65  | 01000001 | 未使用       |                                                                 |
| 66  | 01000010 | 未使用       |                                                                 |
| 67  | 01000011 | 室内運転ユニット  | サーモON室内ユニットのアドレスを交互に全て表示<br>表示例：□□□01                           |
| 68  | 01000100 | 現在エンジン回転数 | 現在エンジン回転数を表示<br>表示例：□1250                                       |
| 69  | 01000101 | SCレベル     | 現在SCを0.1℃単位で表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□□12.3                   |
| 70  | 01000110 | 高圧圧力レベル   | 現在Pdを0.1kg/cm <sup>2</sup> 単位で表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□□12.3 |
| 71  | 01000111 | 低圧圧力レベル   | 現在Pdを0.1kg/cm <sup>2</sup> 単位で表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□□12.3 |
| 72  | 01001000 | 液面レベル     | 現在液面レベルを表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□AL=1                        |
| 73  | 01001001 | 未使用       |                                                                 |
| 74  | 01001010 | 室外ファンステップ | 現在のファンステップを表示<br>表示例：□FS=1                                      |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目    | 表 示 内 容                                       |
|-----|----------|------------|-----------------------------------------------|
|     | 12345678 |            |                                               |
| 75  | 01001011 | スロットル開度    | 現在の開度を表示<br>表示例：□□147                         |
| 76  | 01001100 | 燃料制御弁開度    | 現在の開度を表示<br>表示例：□□□47                         |
| 77  | 01001101 | 液戻しLEV開度   | 現在の開度を表示<br>表示例：□□400                         |
| 78  | 01001110 | 液バイパスLEV開度 | 現在の開度を表示<br>表示例：□□400                         |
| 79  | 01001111 | 温水制御弁開度    | 現在の開度を表示<br>表示例：□□400                         |
| 80  | 01010000 | ガス弁1       | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 81  | 01010001 | ガス弁2       | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 82  | 01010010 | クラッチ1      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 83  | 01010011 | クラッチ2      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□oFF                     |
| 84  | 01010100 | ガスバイパス弁2   | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on ※YMCJ450/560M-Aは未使用 |
| 85  | 01010101 | 室外熱交バイパス弁  | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 86  | 01010110 | 室外熱交遮断弁    | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 87  | 01010111 | エンジンオイル電磁弁 | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□oFF                     |
| 88  | 01011000 | 四方弁        | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 89  | 01011001 | 冷却水ポンプ     | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 90  | 01011010 | 換気ファン      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on                     |
| 91  | 01011011 | コンプレッサヒータ  | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□oFF                     |

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目      | 表 示 内 容                     |
|-----|----------|--------------|-----------------------------|
|     | 12345678 |              |                             |
| 92  | 01011100 | サブアキュムヒータ    | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on   |
| 93  | 01011101 | 液面検知ヒータ      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□on   |
| 94  | 01011110 | オイルパンヒータ     | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□oFF   |
| 95  | 01011111 | 未使用          |                             |
| 96  | 01100000 | 室内1ユニットアドレス  | 室内ユニットのアドレスを表示<br>表示例：□□□01 |
| 97  | 01100001 | 室内2ユニットアドレス  |                             |
| 98  | 01100010 | 室内3ユニットアドレス  |                             |
| 99  | 01100011 | 室内4ユニットアドレス  |                             |
| 100 | 01100100 | 室内5ユニットアドレス  |                             |
| 101 | 01100101 | 室内6ユニットアドレス  |                             |
| 102 | 01100110 | 室内7ユニットアドレス  |                             |
| 103 | 01100111 | 室内8ユニットアドレス  |                             |
| 104 | 01101000 | 室内9ユニットアドレス  |                             |
| 105 | 01101001 | 室内10ユニットアドレス |                             |
| 106 | 01101010 | 室内11ユニットアドレス |                             |
| 107 | 01101011 | 室内12ユニットアドレス |                             |
| 108 | 01101100 | 室内13ユニットアドレス |                             |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表示項目         | 表示内容                                                                                                                                              |
|-----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 12345678 |              |                                                                                                                                                   |
| 109 | 01101101 | 室内14ユニットアドレス | 室内ユニットのアドレスを表示<br>表示例：□□□01                                                                                                                       |
| 110 | 01101110 | 室内15ユニットアドレス |                                                                                                                                                   |
| 111 | 01101111 | 室内16ユニットアドレス |                                                                                                                                                   |
| 112 | 01110000 | 室内1運転モード     | 室内ユニットの運転モードを表示<br>停止<br>表示：□□OFF<br>送風<br>表示：□SOFU<br>冷房サーモON<br>表示：C□□on<br>冷房サーモOFF<br>表示：C□oFF<br>暖房サーモON<br>表示：H□□on<br>暖房サーモOFF<br>表示：H□oFF |
| 113 | 01110001 | 室内2運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 114 | 01110010 | 室内3運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 115 | 01110011 | 室内4運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 116 | 01110100 | 室内5運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 117 | 01110101 | 室内6運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 118 | 01110110 | 室内7運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 119 | 01110111 | 室内8運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 120 | 01111000 | 室内9運転モード     |                                                                                                                                                   |
| 121 | 01111001 | 室内10運転モード    |                                                                                                                                                   |
| 122 | 01111010 | 室内11運転モード    |                                                                                                                                                   |
| 123 | 01111011 | 室内12運転モード    |                                                                                                                                                   |
| 124 | 01111100 | 室内13運転モード    |                                                                                                                                                   |
| 125 | 01111101 | 室内14運転モード    |                                                                                                                                                   |

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目   | 表 示 内 容                      |
|-----|----------|-----------|------------------------------|
|     | 12345678 |           |                              |
| 126 | 01111110 | 室内15運転モード |                              |
| 127 | 01111111 | 室内16運転モード |                              |
| 128 | 10000000 | 室内1容量コード  | 室内ユニットの容量コードを表示<br>表示例：□□□28 |
| 129 | 10000001 | 室内2容量コード  |                              |
| 130 | 10000010 | 室内3容量コード  |                              |
| 131 | 10000011 | 室内4容量コード  |                              |
| 132 | 10000100 | 室内5容量コード  |                              |
| 133 | 10000101 | 室内6容量コード  |                              |
| 134 | 10000110 | 室内7容量コード  |                              |
| 135 | 10000111 | 室内8容量コード  |                              |
| 136 | 10001000 | 室内9容量コード  |                              |
| 137 | 10001001 | 室内10容量コード |                              |
| 138 | 10001010 | 室内11容量コード |                              |
| 139 | 10001011 | 室内12容量コード |                              |
| 140 | 10001100 | 室内13容量コード |                              |
| 141 | 10001101 | 室内14容量コード |                              |
| 142 | 10001110 | 室内15容量コード |                              |

3

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目   | 表 示 内 容                            |
|-----|----------|-----------|------------------------------------|
|     | 12345678 |           |                                    |
| 143 | 10001111 | 室内16容量モード | 室内ユニットの設定温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□25.0 |
| 144 | 10010000 | 室内1設定温    |                                    |
| 145 | 10010001 | 室内2設定温    |                                    |
| 146 | 10010010 | 室内3設定温    |                                    |
| 147 | 10010011 | 室内4設定温    |                                    |
| 148 | 10010100 | 室内5設定温    |                                    |
| 149 | 10010101 | 室内6設定温    |                                    |
| 150 | 10010110 | 室内7設定温    |                                    |
| 151 | 10010111 | 室内8設定温    |                                    |
| 152 | 10011000 | 室内9設定温    |                                    |
| 153 | 10011001 | 室内10設定温   |                                    |
| 154 | 10011010 | 室内11設定温   |                                    |
| 155 | 10011011 | 室内12設定温   |                                    |
| 156 | 10011100 | 室内13設定温   |                                    |
| 157 | 10011101 | 室内14設定温   |                                    |
| 158 | 10011110 | 室内15設定温   |                                    |
| 159 | 10011111 | 室内16設定温   |                                    |

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目 | 表 示 内 容                            |
|-----|----------|---------|------------------------------------|
|     | 12345678 |         |                                    |
| 160 | 10100000 | 室内1吸込温  | 室内ユニットの吸込温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5 |
| 161 | 10100001 | 室内2吸込温  |                                    |
| 162 | 10100010 | 室内3吸込温  |                                    |
| 163 | 10100011 | 室内4吸込温  |                                    |
| 164 | 10100100 | 室内5吸込温  |                                    |
| 165 | 10100101 | 室内6吸込温  |                                    |
| 166 | 10100110 | 室内7吸込温  |                                    |
| 167 | 10100111 | 室内8吸込温  |                                    |
| 168 | 10101000 | 室内9吸込温  |                                    |
| 169 | 10101001 | 室内10吸込温 |                                    |
| 170 | 10101010 | 室内11吸込温 |                                    |
| 171 | 10101011 | 室内12吸込温 |                                    |
| 172 | 10101100 | 室内13吸込温 |                                    |
| 173 | 10101101 | 室内14吸込温 |                                    |
| 174 | 10101110 | 室内15吸込温 |                                    |
| 175 | 10101111 | 室内16吸込温 |                                    |
| 176 | 10110000 | 室内1液温   | 室内ユニットの液温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5  |

# 室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目 | 表 示 内 容                            |
|-----|----------|---------|------------------------------------|
|     | 12345678 |         |                                    |
| 177 | 10110001 | 室内2液温   | 室内ユニットの液温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5  |
| 178 | 10110010 | 室内3液温   |                                    |
| 179 | 10110011 | 室内4液温   |                                    |
| 180 | 10110100 | 室内5液温   |                                    |
| 181 | 10110101 | 室内6液温   |                                    |
| 182 | 10110110 | 室内7液温   |                                    |
| 183 | 10110111 | 室内8液温   |                                    |
| 184 | 10111000 | 室内9液温   |                                    |
| 185 | 10111001 | 室内10液温  |                                    |
| 186 | 10111010 | 室内11液温  |                                    |
| 187 | 10111011 | 室内12液温  |                                    |
| 188 | 10111100 | 室内13液温  |                                    |
| 189 | 10111101 | 室内14液温  |                                    |
| 190 | 10111110 | 室内15液温  |                                    |
| 191 | 10111111 | 室内16液温  |                                    |
| 192 | 11000000 | 室内1ガス温  | 室内ユニットのガス温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5 |
| 193 | 11000001 | 室内2ガス温  |                                    |

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目 | 表 示 内 容                            |
|-----|----------|---------|------------------------------------|
|     | 12345678 |         |                                    |
| 194 | 11000010 | 室内3ガス温  | 室内ユニットのガス温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5 |
| 195 | 11000011 | 室内4ガス温  |                                    |
| 196 | 11000100 | 室内5ガス温  |                                    |
| 197 | 11000101 | 室内6ガス温  |                                    |
| 198 | 11000110 | 室内7ガス温  |                                    |
| 199 | 11000111 | 室内8ガス温  |                                    |
| 200 | 11001000 | 室内9ガス温  |                                    |
| 201 | 11001001 | 室内10ガス温 |                                    |
| 202 | 11001010 | 室内11ガス温 |                                    |
| 203 | 11001011 | 室内12ガス温 |                                    |
| 204 | 11001100 | 室内13ガス温 |                                    |
| 205 | 11001101 | 室内14ガス温 |                                    |
| 206 | 11001110 | 室内15ガス温 |                                    |
| 207 | 11001111 | 室内16ガス温 |                                    |
| 208 | 11010000 | 室内1SH   | 室内ユニットのSHを0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5  |
| 209 | 11010001 | 室内2SH   |                                    |
| 210 | 11010010 | 室内3SH   |                                    |

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目 | 表 示 内 容                                            |
|-----|----------|---------|----------------------------------------------------|
|     | 12345678 |         |                                                    |
| 211 | 11010011 | 室内4SH   | 室内ユニットのSHを0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5                  |
| 212 | 11010100 | 室内5SH   |                                                    |
| 213 | 11010101 | 室内6SH   |                                                    |
| 214 | 11010110 | 室内7SH   |                                                    |
| 215 | 11010111 | 室内8SH   |                                                    |
| 216 | 11011000 | 室内9SH   |                                                    |
| 217 | 11011001 | 室内10SH  |                                                    |
| 218 | 11011010 | 室内11SH  |                                                    |
| 219 | 11011011 | 室内12SH  |                                                    |
| 220 | 11011100 | 室内13SH  |                                                    |
| 221 | 11011101 | 室内14SH  |                                                    |
| 222 | 11011110 | 室内15SH  |                                                    |
| 223 | 11011111 | 室内16SH  |                                                    |
| 224 | 11100000 | 室内1SC   | 室内ユニットのSCを0.1℃単位で表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□□24.5 |
| 225 | 11100001 | 室内2SC   |                                                    |
| 226 | 11100010 | 室内3SC   |                                                    |
| 227 | 11100011 | 室内4SC   |                                                    |

## 室外ユニット制御

**YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A**

3

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,  
YMCJ450/560M-A

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目   | 表 示 内 容                              |
|-----|----------|-----------|--------------------------------------|
|     | 12345678 |           |                                      |
| 245 | 11110101 | 室内6LEV開度  | 室内ユニットのLEV開度を1ステップ単位で表示<br>表示例：□1234 |
| 246 | 11110110 | 室内7LEV開度  |                                      |
| 247 | 11110111 | 室内8LEV開度  |                                      |
| 248 | 11111000 | 室内9LEV開度  |                                      |
| 249 | 11111001 | 室内10LEV開度 |                                      |
| 250 | 11111010 | 室内11LEV開度 |                                      |
| 251 | 11111011 | 室内12LEV開度 |                                      |
| 252 | 11111100 | 室内13LEV開度 |                                      |
| 253 | 11111101 | 室内14LEV開度 |                                      |
| 254 | 11111110 | 室内15LEV開度 |                                      |
| 255 | 11111111 | 室内16LEV開度 |                                      |

11) YCHJ80M-A

● 室外コントロール基板機能スイッチ

1) SW1(定期点検完了)

| スイッチ動作 | 内 容                            |
|--------|--------------------------------|
| 3秒間押す  | メンテ実施警告の運転時間カウン트가0時間にリセットされます。 |

2) SW2(エア抜き)

| ON      | OFF | 備 考                           |
|---------|-----|-------------------------------|
| 冷却水エア抜き | 通 常 | 電源投入後1時間有効<br>室外ユニット停止中1回のみ有効 |

3) モニタ切替等(詳細はP3-38～P3-41自己診断・サービス機能参照)

①SW3(モニタ切替／設定切替)

| 機能    | 内容       | 備 考   |
|-------|----------|-------|
| モニタ切替 | 運転状態モニタ等 | 常時有効  |
| 設定切替  |          | 初期設定時 |

②SW4(モニタ＋／設定＋)

| 機能   | 内容                 | 備 考                    |
|------|--------------------|------------------------|
| モニタ＋ | モニタ表示No切替<br>設定値切替 | モニタ切替時                 |
| 設定＋  |                    | アドレス設定、点火時期補正<br>初期設定時 |

③SW5(モニター／設定－)

| 機能   | 内容                 | 備 考                    |
|------|--------------------|------------------------|
| モニター | モニタ表示No切替<br>設定値切替 | モニタ切替時                 |
| 設定－  |                    | アドレス設定、点火時期補正<br>初期設定時 |

# 室外ユニット制御 YCHJ80M-A

## 4) SW6

| DSW | 機 能                        | ON       | OFF  | 備 考                           |
|-----|----------------------------|----------|------|-------------------------------|
| 1   | 未使用                        |          |      | 必ずOFFにしてください。                 |
| 2   | 強制除霜                       | 除霜運転     | 通常運転 | 常時有効                          |
| 3   | サイレントモード                   | サイレントモード | 通常運転 |                               |
| 4   | 暖房時、停止・冷房室内ユニットのLEV開度設定    | 開度固定（全閉） | 通常運転 |                               |
| 5   | 暖房時、暖房サーモOFF室内ユニットのLEV開度設定 | 開度固定（全閉） | 通常運転 |                               |
| 6   | 暖房時、送風室内ユニットのLEV開度設定       | 開度固定（全閉） | 通常運転 |                               |
| 7   | 配線/配管クロス接続検出               | 検出       | 通常運転 | 電源投入後1時間有効<br>室外ユニット停止時1回のみ有効 |
| 8   | 冷房/暖房モード切替                 | 冷房       | 暖房   | 電源投入後1時間有効<br>SW6-7がOFF→ON時有効 |

## 5) SW7

| DSW | 機 能      | ON     | OFF  | 備 考             |
|-----|----------|--------|------|-----------------|
| 1   | アドレス設定   | アドレス設定 | 通常   | 電源投入前設定、電源投入後有効 |
| 2   | 初期設定     | 設定     | 通常   |                 |
| 3   | 点火時期補正   | 補正     | 通常   | 常時有効            |
| 4   | Y-HOT有/無 | Y-HOT無 | 通常運転 |                 |
| 5   | 未使用      |        |      | 必ずOFFにしてください。   |
| 6   | 未使用      |        |      |                 |
| 7   | 未使用      |        |      |                 |
| 8   | 異常履歴クリア  | クリア    | 通常   | 室外ユニット停止時有効     |

## 自己診断・サービス機能

SW3(モニタ切替)、SW4(モニタ+)、SW5(モニター)を使用して表示Noの切替を行い、アワメータの表示を使用して運転状態のモニタ等を行うことができます。

### 1) 表示方法

- ①表示例の“—”は表示がないことを意味します。
- ②表示データがない場合は「————」を表示します。
- ③アワメータ表示例
  - ・表示データが1ケの場合
    - d. — 12(表示No)と×××××(データ)を交互に表示します
  - ・表示データが2ケの場合
    - d. — 12(表示No)と×××××(データ1)、×××××(データ2)を3ケ順次表示します。
  - ・異常コードは“E”+4桁で表示します。

### 2) 表示No.と表示項目

| NO. | 項目    | 表示項目       | 表示内容                                          | 表示例        |
|-----|-------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| —   | アワメータ | 運転積算時間etc. | 運転時間を1時間単位で表示                                 | 1 2 3 4 5  |
| 10  | 設定値   | アドレス       | アドレスを表示 (51~100)                              | — — — 5 1  |
| 11  |       | 機種         | 機種を表示 (1~A) (0,b~Fは未設定)                       | — — — — 9  |
| 12  |       | ガス種        | ガス種を表示 (1~E) (0,Fは未設定)                        | — — 1 3 A  |
| 13  |       | 燃料制御弁補正值   | 燃料制御弁補正值を表示 (—14~14)                          | — — — 1 4  |
| 14  |       | 点火時期補正值    | 点火時期補正值を表示 (—10.5~10.5)<br>※—10.5は“—10”と表示する。 | — — 1 0. 5 |
| 20  | LEV開度 | スロットル弁     | 現在の開度を表示                                      | — — 4 8 7  |
| 21  |       | 燃料制御弁      |                                               | — — 1 4 0  |
| 22  |       | 温水制御弁      | スロットル弁 (0~487)                                | — 4 3 0 0  |
| 23  |       | 電子膨脹弁A     | 燃料制御弁 (0~140)                                 | — — 5 0 0  |
| 24  |       | 電子膨脹弁B     | 温水制御弁 (0~4300)                                | — — — — 0  |
| 25  |       | 電子膨脹弁C     | 電子制御弁 (0~500)                                 | — — — — 0  |
| 26  |       | 電子膨脹弁D     |                                               | — — 5 0 0  |
| 27  |       | 電子膨脹弁D-1   | 未接続室内ユニットは「— — — — —」                         | — — — 7 5  |
| 28  |       | 電子膨脹弁D-2   |                                               | — — — — 0  |
| 29  |       | 電子膨脹弁D-3   |                                               | — — — — —  |
| 2A  |       | 電子膨脹弁D-4   |                                               | — — — — —  |

# 室外ユニット制御 YCHJ80M-A

3

|    |           |                  |                                         |             |
|----|-----------|------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 30 | アクチュエータ状態 | 燃料ガス弁 1          | 現在のON/OFFを表示                            | ___ _ o n   |
| 31 |           | 燃料ガス弁 2          |                                         | ___ _ o F F |
| 32 |           | 四方弁              | 未実装アクチュエータは                             | ___ _ o n   |
| 33 |           | ガスバイパス弁          | 「___ _ _ _ _」                           | ___ _ o F F |
| 34 |           | 室外熱交バイパス弁        |                                         | ___ _ o n   |
| 35 |           | 室外熱交遮断弁 1        |                                         | ___ _ o F F |
| 36 |           | 室外熱交遮断弁 2        |                                         | ___ _ o n   |
| 37 |           | エンジンオイルパンヒータ 1/2 |                                         | ___ _ o F F |
| 38 |           | コンプレッサヒータ        |                                         | ___ _ o n   |
| 39 |           | エンジンオイルセパレータヒータ  |                                         | ___ _ o F F |
| 3A |           | ドレンフィルタヒータ       |                                         | ___ _ o n   |
| 3b |           | スタータモータ          |                                         | ___ _ o F F |
| 3c |           | 電磁押し込み           |                                         | ___ _ o n   |
| 3d |           | 換気ファン            |                                         | ___ _ o n   |
| 40 | ステップ      | 室外ファンモータ 1/2     | 現在のステップを表示                              | ___ _ _ _ 6 |
| 41 |           | 冷却水ポンプ 1/2       | 室外ファンモータ 1/2 (0~7)<br>冷却水ポンプ 1/2 (0~29) | ___ _ _ _ 7 |
| 50 | エンジン回転数   |                  | 現在エンジン回転数を表示(0~3200)                    | _ 2 0 0 0   |
| 60 | 負荷信号      | A室負荷信号           | 現在の室内負荷信号を表示(0~7)                       | ___ _ _ _ 7 |
| 61 |           | B室負荷信号           | 未接続室内ユニットは「___ _ _ _ _」                 | ___ _ _ _ 7 |
| 62 |           | C室負荷信号           |                                         | ___ _ _ _ 7 |
| 63 |           | D室負荷信号           |                                         | ___ _ _ _ 7 |
| 64 |           | D-1室負荷信号         |                                         | ___ _ _ _ 7 |
| 65 |           | D-2室負荷信号         |                                         | ___ _ _ _ 7 |
| 66 |           | D-3室負荷信号         |                                         | ___ _ _ _ 7 |
| 67 |           | D-4室負荷信号         |                                         | ___ _ _ _ 7 |
| 70 | サーミスタ読込値  | 外気温              | 現在の温度を℃で表示                              | _ _ 3 0.5   |
| 71 |           | 冷媒熱交液温           | 外気温 (-30~105)                           | _ _ 4 0.0   |
| 72 |           | 冷却水温 1           | 冷媒熱交液温 (-40~130)                        | ___ _ 5.1   |
| 73 |           | 冷却水温 2           | 冷却水温 1 (-40~130)                        | ___ 1 1.2   |
| 74 |           | エンジンルーム温         | 冷却水温 2 (-40~130)                        | ___ 6 0.0   |
| 75 |           | コンプレッサ温          | エンジンルーム温 (-30~105)                      | _ _ 8 0.5   |
| 76 |           | 室内液温 A           | コンプレッサ温 (-40~130)                       | ___ _ _ _ _ |
| 77 |           | 室内液温 B           | 室内液温 1~8 (-40~130)                      | ___ _ _ _ _ |
| 78 |           | 室内液温 C           | 未実装サーミスタは「___ _ _ _ _」                  | ___ _ _ _ _ |
| 79 |           | 室内液温 D           |                                         | ___ _ _ _ _ |
| 7A |           | 室内液温 D-1         |                                         | ___ _ _ _ _ |
| 7b |           | 室内液温 D-2         |                                         | ___ _ _ _ _ |
| 7C |           | 室内液温 D-3         |                                         | ___ _ _ _ _ |
| 7d |           | 室内液温 D-4         |                                         | ___ _ _ _ _ |
| 80 | センサ読込値    | 冷媒圧力 1 (高圧)      | 現在の圧力をkg/cm <sup>2</sup> Gで表示           | _ _ 2 0.0   |
| 81 |           | 冷媒圧力 2 (低圧)      | 冷媒圧力 1 (0~30.0)<br>冷媒圧力 2 (0~20.0)      | _ _ _ 4.8   |

# 室外ユニット制御 YCHJ80M-A

|    |                |               |                                                       |                         |
|----|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 90 | 室内ユニットデータ      | 室内ユニットA       | 室内ユニットの運転モードを表示<br>停止                                 | __ o F F                |
| 91 |                | 室内ユニットB       | 表示: __ off                                            | _ S o H U               |
| 92 |                | 室内ユニットC       | 送風<br>表示: __ SoHU                                     | C o L o n               |
| 93 |                | 室内ユニットD       | 冷房サーモ ON                                              | C o L o F               |
| 94 |                | 室内ユニットD-1     | 表示: CoLon<br>冷房サーモ OFF                                | H o t o n               |
| 95 |                | 室内ユニットD-2     | 表示: CoLoF<br>暖房(床暖)サーモ ON                             | H o t o F               |
| 96 |                | 室内ユニットD-3     | 表示: Hoton<br>暖房(床暖)サーモ OFF                            | _____                   |
| 97 |                | 室内ユニットD-4     | 表示: HotOF<br>未接続室内ユニットは「_____」                        | _____                   |
| 98 |                | 室内運転ユニット      | サーモ ON 室内ユニットの番号を全て表示                                 | _____ 1                 |
| A0 | 室内ユニットデータ      | 室内ユニットA       | 室内ユニットの容量コードを表示                                       | _____ 2 8               |
| A1 |                | 室内ユニットB       | (新 JIS)                                               |                         |
| A2 |                | 室内ユニットC       |                                                       | _____ 4 0               |
| A3 |                | 室内ユニットD       | 未接続室内ユニットは「_____」                                     | _____ 2 8               |
| A4 |                | 室内ユニットD-1     |                                                       | _____ 4 0               |
| A5 |                | 室内ユニットD-2     |                                                       | _____ 2 8               |
| A6 |                | 室内ユニットD-3     |                                                       | _____ 3 2               |
| A7 |                | 室内ユニットD-4     |                                                       | _____                   |
| b0 | 室内 SC          | 室内ユニットA       | 室内ユニットの SC 値を 0.1deg 単位で表示                            | __ 1 3.4                |
| b1 |                | 室内ユニットB       |                                                       | __ 1 3.4                |
| b2 |                | 室内ユニットC       | 未接続室内ユニットは「_____」                                     | __ 1 6.0                |
| b3 |                | 室内ユニットD       |                                                       | __ 1 9.8                |
| b4 |                | 室内ユニットD-1     |                                                       | __ 2 4.1                |
| b5 |                | 室内ユニットD-2     |                                                       | __ 2 0.8                |
| b6 |                | 室内ユニットD-3     |                                                       | __ 2 3.2                |
| b7 |                | 室内ユニットD-4     |                                                       | _____                   |
| b8 | 室外ユニット SC      | SC レベル        | 現在 SC 値を 0.1deg 単位で表示<br>安定域内は先頭に A.                  | __ 1 1.5<br>A. __ 1 1.5 |
| b9 | 室外ユニット<br>冷媒圧力 | 高圧圧力レベル       | 現在の冷媒圧力を 0.1kg/cm <sup>2</sup> G 単位で表示<br>安定域内は先頭に A. | __ 1 1.5<br>A. __ 1 1.5 |
| bA | 室外ユニット<br>冷媒圧力 | 低圧圧力レベル       | 現在の冷媒圧力を 0.1kg/cm <sup>2</sup> G 単位で表示<br>安定域内は先頭に A. | __ 1 1.5<br>A. __ 1 1.5 |
| C0 | 室外ユニット<br>データ  | 運転モード         | 現在モードを 16 進数で表示                                       | __ 1 A b                |
| C1 |                | 制御モード         |                                                       | __ 1 A b                |
| C2 |                | 運転状態          |                                                       | __ 1 A b                |
| d0 | エンジン関連<br>データ  | エンジン運転時間      | エンジンの運転時間を 1 時間単位で表示                                  | _____ 1                 |
| d1 |                | エンジン発停回数      | エンジンの発停回数を表示                                          | _____ 1 5               |
| d2 |                | スタータ動作回数      | スタータモータの作動回数を表示                                       | _____ 1 5               |
| d3 |                | スタータ運転積算時間    | スタータモータの作動時間を 10 秒単位で表                                | _____ 1 0               |
| d4 |                | 燃料制御弁累積開度     | 示                                                     | _____ 1 0               |
| d5 | システム関連<br>データ  | 通電時間          | 燃料制御弁累積開度を 100 ステップ単位で表示                              | _____ 1 0               |
| d6 |                | 四方弁 ON/OFF 回数 | 通電時間を 1 時間単位で表示                                       | _____ 1 0               |
| d7 |                | 定期点検後運転時間     | 四方弁 ON/OFF 回数を 1 回単位で表示                               | _____ 1 0               |

# 室外ユニット制御 YCHJ80M-A

3

|    |                 |                  |                                       |                                            |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| E0 | 異常関連データ         | 異常履歴 1           | 過去に起きた異常の内、最新の異常について発生時間、異常コードを表示     | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| E1 |                 | 異常履歴 2           | 異常履歴 1 の 1 回前の異常について発生時間、異常コードを表示     | <div>1 2 3 4 5</div> <div>E. 0 5 0 5</div> |
| E2 |                 | 異常履歴 3           | 異常履歴 2 の 1 回前の異常について発生時間、異常コードを表示     | <div>1 2 3</div> <div>E. 0 5 0 5</div>     |
| E3 |                 | 異常発生回数           | 過去に起きた異常の回数を表示                        | <div>— — — — 8</div>                       |
| E4 |                 | 室外異常猶予履歴 1       | 過去に起きた異常猶予の内、最新の異常猶予について発生時間、異常コードを表示 | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| E5 |                 | 室外異常猶予履歴 2       | 異常猶予履歴 1 の 1 回前の異常猶予について発生時間、異常コードを表示 | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| E6 |                 | 室外異常猶予履歴 3       | 異常猶予履歴 2 の 1 回前の異常猶予について発生時間、異常コードを表示 | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| E7 |                 | 室外応急運転履歴 1       | 過去に起きた応急運転の内、最新の応急運転について発生時間、応急コードを表示 | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| E8 |                 | 室外応急運転履歴 2       | 応急運転履歴 1 の 1 回前の応急運転について発生時間、応急コードを表示 | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| E9 |                 | 室外応急運転履歴 3       | 応急運転履歴 2 の 1 回前の応急運転について発生時間、応急コードを表示 | <div>1 2 3 4</div> <div>E. 0 5 0 5</div>   |
| EA |                 | コンプレッサ高温異常回避発生回数 | 過去に起きた異常回避の回数を表示                      | <div>— — — 1 0</div>                       |
| Eb |                 | コンプレッサ低温異常回避発生回数 | 過去に起きた異常回避の回数を表示                      | <div>— — — 1 0</div>                       |
| EC |                 | 高温異常回避発生回数       | 過去に起きた異常回避の回数を表示                      | <div>— — — 1 0</div>                       |
| Ed | 異常関連データ         | 冷却水温 1 異常回避発生回数  | 過去に起きた異常回避の回数を表示                      | <div>— — — 1 0</div>                       |
| EE |                 | 冷却水温 2 異常回避発生回数  | 過去に起きた異常回避の回数を表示                      | <div>— — — 1 0</div>                       |
| F0 | 床暖ユニット<br>関連データ | 床暖排熱温水           | 現在温度を℃で表示                             | <div>— — 1 0.0</div>                       |
| F1 |                 | 床暖温水入口温          | 床暖排熱温水(-30～140)<br>床暖温水入口温(-30～140)   | <div>— — 1 0.0</div>                       |
| F2 |                 | 床暖温水出口温          | 床暖温水出口温(-30～140)                      | <div>— — 1 0.0</div>                       |
| F3 |                 | 床暖水ポンプ           | 現在の ON / OFF を表示                      | <div>— — — o n</div>                       |
| F4 |                 | 床暖運転時間           | 床暖水ポンプ ON 時間を 1 時間単位で表示               | <div>— — — 1 0</div>                       |

12) YACSJ140/560-A

● 室外コントロール基板機能スイッチ

1) アドレス設定、接続台数設定

| スイッチ名 | ロータリーSW | 機 能           | 備 考     |
|-------|---------|---------------|---------|
| SWU1  | 1～0     | 遠隔監視用 1の位     | 通電前設定有効 |
| SWU2  | 1～0     | 遠隔監視用 10の位    |         |
| SW11  | 1～0     | 室内ユニット接続台数設定用 |         |

2) SW1(モニター切替)

| DSW | 機 能       | 備 考                           |
|-----|-----------|-------------------------------|
| 1～8 | 運転状態モニター等 | 詳細はP3-48～P3-61自己診断・サービス機能を参照。 |

3) SW2

| DSW | 機 能        | ON   | OFF  | 備 考                                    |
|-----|------------|------|------|----------------------------------------|
| 1   | YACSJ140-A |      |      |                                        |
|     | 未使用        |      |      | 必ずOFFにしてください。                          |
|     | YACSJ560-A |      |      |                                        |
|     | 冷媒過充填異常無視  | 異常無視 | 通常運転 | アキュムレータオーバーフローを検知しても異常としません。           |
| 2   | 室外ファン出力固定  | 固定   | 通常   | ON時ファン出力100%に固定                        |
| 3   | 試運転モード切替   | 暖房   | 冷房   | SW3-8がOFF→ON時有効                        |
| 4   | 未使用        |      |      | 必ずOFFにしてください。                          |
| 5   | 目標高圧圧力切替   | 切替   | 通常   | 目標高圧圧力を2kg/cm <sup>2</sup> 下げます(能力セーブ) |
| 6   | 目標低圧圧力切替   | 下表参照 |      |                                        |
| 7   |            |      |      |                                        |
| 8   | 未使用        |      |      | 必ずOFFにしてください。                          |

| SW2-6 | SW2-7 |                                   |
|-------|-------|-----------------------------------|
| OFF   | OFF   | 通常運転                              |
| OFF   | ON    | 目標低圧圧力を0.5kg/cm <sup>2</sup> 下げます |
| ON    | ON    | 目標低圧圧力を0.7kg/cm <sup>2</sup> 上げます |
| ON    | OFF   | 目標低圧圧力を1.0kg/cm <sup>2</sup> 下げます |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

## 4) SW3

| DSW | 機 能              | ON     | OFF  | 備 考                                                           |
|-----|------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | YACSJ140-A       |        |      |                                                               |
|     | 未使用              |        |      | 必ずOFFにしてください                                                  |
|     | YACSJ560-A       |        |      |                                                               |
|     | 冷媒量確認運転          | 確認運転   | 通常運転 | 室外ユニット停止時有効<br>確認運転開始2時間後終了                                   |
| 2   | 強制除霜             | 除霜運転   | 通常運転 | OFF→ON時有効(暖房時)                                                |
| 3   | ポンプダウン           | ポンプダウン | 通常運転 | 室外ユニット停止時有効<br>ポンプダウン開始40分後終了                                 |
| 4   | 未使用              |        |      | 必ずOFFにしてください                                                  |
| 5   | YACSJ140-A       |        |      |                                                               |
|     | 未使用              |        |      | 必ずOFFにしてください                                                  |
|     | YACSJ560-A       |        |      |                                                               |
|     | 冷媒量確認運転モード変更     | 変更     | 自動   | 常時有効                                                          |
| 6   | YACSJ140-A       |        |      |                                                               |
|     | 未使用              |        |      | 必ずOFFにしてください                                                  |
|     | YACSJ560-A       |        |      |                                                               |
|     | オイル電磁弁操作         | 手動     | 自動   | 室外ユニット停止時1回のみ有効<br>電源投入後1時間有効                                 |
| 7   | 室外ユニットから運転の許可／禁止 | 許可     | 禁止   | 常時有効                                                          |
| 8   | 室外ユニット運転／停止      | 運転     | 停止   | ON時： 全室内ユニットを試<br>運転モードで運転<br>(SW3-7ON時有効)<br>OFF時： 室内ユニットを停止 |

## 5) SW4

| DSW | 機 能          | ON     | OFF        | 備 考                                 |
|-----|--------------|--------|------------|-------------------------------------|
| 1   | 未使用          |        |            | 必ずOFFにしてください                        |
| 2   | 未使用          |        |            |                                     |
| 3   | 異常履歴クリア      | クリア    | 通常         | 室外ユニット停止時有効<br>異常履歴クリアします           |
| 4   | 未使用          |        |            | 必ずOFFにしてください                        |
| 5   | 未使用          |        |            |                                     |
| 6   | 外部接点入力1の機能切替 | 冷暖切替機能 | YACSJ140-A |                                     |
|     |              |        | 通常         | 通電前設定有効                             |
|     |              |        | YACSJ560-A |                                     |
|     |              |        | サイレントモード   | ON時： 冷房モード決定に使用<br>OFF時：サイレントモードに設定 |
| 7   | 未使用          |        |            | 必ずOFFにしてください                        |
| 8   | 未使用          |        |            |                                     |

6) SW5(定期点検完了)

| スイッチ動作 | 内 容                                            |
|--------|------------------------------------------------|
| 3秒間押す  | 室外ユニット停止時有効<br>メンテ実施警告の運転時間のカウン트가0時間にリセットされます。 |

7) SW6(ガス種設定スイッチ)

| DSW<br>ガス種 | 1  | 2  | 3  | 4  | 備 考     |
|------------|----|----|----|----|---------|
| 13A        | ON |    |    |    | 通電前設定有効 |
| LPGい号プロパン  |    | ON |    |    |         |
| 12A        | ON | ON |    |    |         |
| 6C         |    |    | ON |    |         |
| 7C         | ON |    | ON |    |         |
| 6A         |    | ON | ON |    |         |
| 6B         | ON | ON | ON |    |         |
| LPGは号プロパン  |    |    |    | ON |         |
| 5A         | ON |    |    | ON |         |
| 5B         |    | ON |    | ON |         |
| 5C         | ON | ON |    | ON |         |
| 4C         |    |    | ON | ON |         |
| 4A         | ON |    | ON | ON |         |
| 4B         |    | ON | ON | ON |         |

空欄はOFF

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

## 8) SW7(燃料制御弁補正スイッチ) YACSJ560-A

| DSW<br>ミキサ印字 | 1  | 2  | 3  | 4  | 備 考     |
|--------------|----|----|----|----|---------|
| A (+14)      | ON | ON | ON |    | 通電前設定有効 |
| B (+12)      |    | ON | ON |    |         |
| C (+10)      | ON |    | ON |    |         |
| D (+8)       |    |    | ON |    |         |
| E (+6)       | ON | ON |    |    |         |
| F (+4)       |    | ON |    |    |         |
| G (+2)       | ON |    |    |    |         |
| H (0)        |    |    |    | ON |         |
| I (-2)       | ON |    |    | ON |         |
| J (-4)       |    | ON |    | ON |         |
| K (-6)       | ON | ON |    | ON |         |
| L (-8)       |    |    | ON | ON |         |
| M (-10)      | ON |    | ON | ON |         |
| N (-12)      |    | ON | ON | ON |         |
| O (-14)      | ON | ON | ON | ON |         |

空欄はOFF

## 9) SW8(点火時期補正スイッチ) YACSJ140-A

| DSW<br>点火時期補正 | 1                        | 2  | 3  | 4  | 備 考  |
|---------------|--------------------------|----|----|----|------|
| 遅角 -4.0       | 未<br>使<br>用<br><br>(OFF) | ON |    | ON | 常時有効 |
| ↑ -3.0        |                          | ON | ON | ON |      |
| ↑ -2.0        |                          |    | ON | ON |      |
| ↑ -1.0        |                          |    |    | ON |      |
| 0             |                          |    |    |    |      |
| 進角 +1.0       |                          | ON |    |    |      |
| ↑ +2.0        |                          | ON | ON |    |      |
| ↑ +3.0        |                          |    | ON |    |      |

空欄はOFF

## 9) SW8(点火時期補正スイッチ) YACSJ560-A

| DSW<br>点火時期補正 | 1  | 2  | 3  | 4  |
|---------------|----|----|----|----|
| 遅角 -10.5      | ON | ON | ON |    |
| ↑ -9.0        |    | ON | ON |    |
| ↑ -7.5        | ON |    | ON |    |
| ↑ -6.0        |    |    | ON |    |
| ↑ -4.5        | ON | ON |    |    |
| ↑ -3.0        |    | ON |    |    |
| ↑ -1.5        | ON |    |    |    |
| 0             |    |    |    | ON |
| 進角 +1.5       | ON |    |    | ON |
| ↑ +3.0        |    | ON |    | ON |
| ↑ +4.5        | ON | ON |    | ON |
| ↑ +6.0        |    |    | ON | ON |
| ↑ +7.5        | ON |    | ON | ON |
| ↑ +9.0        |    | ON | ON | ON |
| ↑ +10.5       | ON | ON | ON | ON |

空欄はOFF

## 10) SW9(エア抜き)

| ON      | OFF | 内 容                           |
|---------|-----|-------------------------------|
| 冷却水エア抜き | 通常  | 電源投入後1時間有効<br>室外ユニット停止中1回のみ有効 |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

## 11) SW10(冷媒アドレス設定)

異冷媒系統間でグループ運転する場合に、冷媒アドレス0から順番に異なるアドレスを設定します。  
(グループが異なれば冷媒アドレスの重複は可能)

| <div>DSW</div> <div>ガス種</div> | 1  | 2  | 3  | 4  | 備 考     |
|-------------------------------|----|----|----|----|---------|
| 0 (工場出荷時)                     |    |    |    |    | 通電前設定有効 |
| 1                             | ON |    |    |    |         |
| 2                             |    | ON |    |    |         |
| 3                             | ON | ON |    |    |         |
| 4                             |    |    | ON |    |         |
| 5                             | ON |    | ON |    |         |
| 6                             |    | ON | ON |    |         |
| 7                             | ON | ON | ON |    |         |
| 8                             |    |    |    | ON |         |
| 9                             | ON |    |    | ON |         |
| 10                            |    | ON |    | ON |         |
| 11                            | ON | ON |    | ON |         |
| 12                            |    |    | ON | ON |         |
| 13                            | ON |    | ON | ON |         |
| 14                            |    | ON | ON | ON |         |
| 15                            | ON | ON | ON | ON |         |

空欄はOFF

3

## 自己診断・サービス機能

アワーメータの表示を使用して、運転状態のモニター等を行うことができます。

- ・表示例の□は表示がないことを意味します。
- ・表示データがない場合は「\_\_\_\_\_」を表示します。
- ・表中のSW1の設定では0はOFF、1はONを意味します。

### 1) SW1の設定が「0 0 0 0 0 0 0 0」の時

| No. | SW1設定           | 表 示 項 目    | 表 示 内 容                                                                                                                     |
|-----|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1 2 3 4 5 6 7 8 |            |                                                                                                                             |
| 0   | 00000000        | 積算運転時間     | 通常運転時、積算運転時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4                                                                                      |
|     |                 | 異常コード      | 異常発生時、アドレスと異常コードを交互に表示<br>異常例：アドレス   □□0 1 2<br>異常コード □1 2 3 4                                                              |
|     |                 | YACSJ140-A |                                                                                                                             |
|     |                 | 応急コード      | 応急運転時、応急コードを表示<br>表示例：応急コード □1 2 3 4                                                                                        |
|     |                 | YACSJ560-A |                                                                                                                             |
|     |                 | メンテコード     | メンテ発生時、メンテコードを表示<br>表示例：メンテコード □1 2 3 4 1 2 3 4                                                                             |
|     |                 | 強制除霜       | 強制除霜モード時、状態表示<br>制御中点灯、SW ON時(制御中は除く)点滅<br>表示例：□□d E F                                                                      |
|     |                 | YACSJ560-A |                                                                                                                             |
|     |                 | 冷媒量（液面レベル） | 冷媒量確認モード時、運転モード(冷：C, 暖：H)と液面レベル(0, 1, 3)を表示<br>SW ON時(制御中は除く)点滅<br>表示例：A L c o n<br>制御中SC安定範囲内点灯、SC安定範囲外点滅<br>表示例：C □ □ □ 1 |
|     |                 | 室外からの運転    | 室外からの運転許可(SW ON)時、状態表示<br>表示例：O _ C o n                                                                                     |
|     |                 | 異常履歴抹消     | 異常履歴抹消時、状態表示<br>抹消前点滅、抹消後点灯<br>表示例：C L E A r                                                                                |

3

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

| No. | SW1設定           | 表 示 項 目      | 表 示 内 容                                                      |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|     | 1 2 3 4 5 6 7 8 |              |                                                              |
|     |                 | YACSJ560-A   |                                                              |
|     |                 | リセット不可解除     | リセット不可解除(SW ON)時、状態表示<br>表示例：r E S E t                       |
|     |                 | エア抜き         | エア抜きモード時、状態表示<br>制御中点灯、SW ON時(制御中は除く)点滅<br>表示例：□□A i r       |
|     |                 | SH伝送初期化      | SH伝送初期化中、状態表示<br>表示例：S E t U P                               |
|     |                 | 定期点検完了       | 定期点検完了時、状態表示<br>表示例：□□E n d                                  |
|     |                 | ポンプダウン       | SW ON時点滅<br>制御中点灯<br>表示例：□P U－d<br>30分後より□P U－dと□E n dを交互に表示 |
|     |                 | YACSJ560-A   |                                                              |
|     |                 | 電源投入後回転数規制解除 | 規制解除中、状態表示<br>SW ON瞬間点滅、制御中点灯<br>表示例：n__L__C                 |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

## 1) SW2の設定が「0 0 0 0 0 0 0 0」以外の時

| No. | SW1設定           | 表 示 項 目       | 表 示 内 容                                 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
|     | 1 2 3 4 5 6 7 8 |               |                                         |
| 1   | 00000000        | 運転積算時間        | エンジンの運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4   |
| 2   | 00000010        | エンジン発停回数      | エンジンの発停回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4           |
| 3   | 00000011        | 通電時間          | 通電時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4          |
| 4   | 00000100        | 運転時間          | 運転時間(リモコンON)を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4  |
| 5   | 00000101        | YACSJ140-A    |                                         |
|     |                 | —             | —                                       |
|     |                 | YACSJ560-A    |                                         |
|     |                 | オイル補給時の運転積算時間 | オイル補給時の運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4 |
| 6   | 00000110        | —             | —                                       |
| 7   | 00000111        | —             | —                                       |
| 8   | 00001000        | 定期点検後運転時間     | 定期点検後の運転時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4    |
| 9   | 00001001        | スタータ動作回数      | スタータモータの作動回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4        |
| 10  | 00001010        | スタータ運転積算時間    | スタータモータの作動時間を10秒単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4  |
| 11  | 00001011        | —             | —                                       |
| 12  | 00001100        | コンプ1運転積算時間    | コンプ1の運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4   |
| 13  | 00001101        | コンプ1ON/OFF回数  | コンプ1のON/OFF回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4       |
| 14  | 00001110        | YACSJ140-A    |                                         |
|     |                 | —             | —                                       |
|     |                 | YACSJ560-A    |                                         |
|     |                 | コンプ2運転積算時間    | コンプ2の運転積算時間を1時間単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4   |
| 15  | 00001111        | YACSJ140-A    |                                         |
|     |                 | —             | —                                       |
|     |                 | YACSJ560-A    |                                         |
|     |                 | コンプ2ON/OFF回数  | コンプ2のON/OFF回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4       |

3

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目   | 表 示 内 容                                                                                        |
|-----|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 12345678 |           |                                                                                                |
| 16  | 00010000 | 異常履歴1     | 過去に起きた異常の内、最新の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>アドレス □□0 1 2<br>異常コード □1 2 3 4 |
| 17  | 00010001 | 異常履歴2     | 異常履歴1の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>アドレス □□0 1 2<br>異常コード □1 2 3 4     |
| 18  | 00010010 | 異常履歴3     | 異常履歴2の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>アドレス □□0 1 2<br>異常コード □1 2 3 4     |
| 19  | 00010011 | 異常発生回数    | 過去に起きた異常の回数を表示<br>表示例：0 0 0 1 2                                                                |
| 20  | 00010100 | 室外異常猶予履歴1 | 過去に起きた異常猶予の内、最新の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>異常コード □1 2 3 4             |
| 21  | 00010101 | 室外異常猶予履歴2 | 異常猶予履歴1の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>異常コード □1 2 3 4                 |
| 22  | 00010110 | 室外異常猶予履歴3 | 異常猶予履歴2の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>異常コード □1 2 3 4                 |
| 23  | 00010111 | 室外応急運転履歴1 | 過去に起きた応急運転の内、最新の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>異常コード □1 2 3 4             |
| 24  | 00011000 | 室外応急運転履歴2 | 応急運転履歴1の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示<br>表示例：発生時間 0 1 2 3 4<br>応急コード □1 2 3 4                 |

## 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

| No. | SW1設定    | 表示項目               | 表示内容                                                                                    |
|-----|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 12345678 |                    |                                                                                         |
| 25  | 00011001 | 室外応急運転履歴3          | 応急運転履歴2の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示<br>表示例：発生時間        0 1 2 3 4<br>異応急コード □ 1 2 3 4 |
| 26  | 00011010 | YACSJ140-A         |                                                                                         |
|     |          | —                  | —                                                                                       |
|     |          | YACSJ560-A         |                                                                                         |
|     |          | 吐出温高温異常回避発生回数      | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
| 27  | 00011011 |                    |                                                                                         |
| 28  | 00011100 | コンプ1高温異常回避発生回数     | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
| 29  | 00011101 | YACSJ140-A         |                                                                                         |
|     |          | —                  | —                                                                                       |
|     |          | YACSJ560-A         |                                                                                         |
|     |          | コンプ2高温異常回避発生回数     | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
| 30  | 00011110 | YACSJ140-A         |                                                                                         |
|     |          | コンプ1低温異常回避発生回数     | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
|     |          | YACSJ560-A         |                                                                                         |
|     |          | —                  | —                                                                                       |
| 31  | 00011111 |                    |                                                                                         |
| 32  | 00100000 | 高圧異常回避発生回数         | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
| 33  | 00100001 | YACSJ140-A         |                                                                                         |
|     |          | —                  | —                                                                                       |
|     |          | YACSJ560-A         |                                                                                         |
|     |          | エンジン出口冷却水温異常回避発生回数 | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
| 34  | 00100010 | YACSJ140-A         |                                                                                         |
|     |          | —                  | —                                                                                       |
|     |          | YACSJ560-A         |                                                                                         |
|     |          | マフラ出口冷却水温異常回避発生回数  | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
| 35  | 00100011 | YACSJ140-A         |                                                                                         |
|     |          | 冷却水温異常回避発生回数       | 過去に起きた異常回避の回数を表示する。<br>表示例：0 0 0 1 2                                                    |
|     |          | YACSJ560-A         |                                                                                         |
|     |          | —                  | —                                                                                       |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目     | 表 示 内 容                                     |
|-----|----------|-------------|---------------------------------------------|
|     | 12345678 |             |                                             |
| 36  | 00100100 |             |                                             |
| 37  | 00100101 |             |                                             |
| 38  | 00100110 |             |                                             |
| 39  | 00100111 |             |                                             |
| 40  | 00101000 | 高圧圧力        | 現在の圧力をkg/cm <sup>2</sup> Gで表示<br>表示例：□□19.6 |
| 41  | 00101001 | 低圧圧力        | 現在の圧力をkg/cm <sup>2</sup> Gで表示<br>表示例：□□4.2  |
| 42  | 00101010 | YACSJ140-A  |                                             |
|     |          | —           | —                                           |
|     |          | YACSJ560-A  |                                             |
|     |          | 吐出温         | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□102.3                    |
| 43  | 00101011 | YACSJ140-A  |                                             |
|     |          | —           | —                                           |
|     |          | YACSJ560-A  |                                             |
|     |          | 液面検知(メイン上)温 | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4                     |
| 44  | 00101100 |             |                                             |
| 45  | 00101101 | YACSJ140-A  |                                             |
|     |          | —           | —                                           |
|     |          | YACSJ560-A  |                                             |
|     |          | 液面検知(メイン下)温 | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□_0.4                     |
| 46  | 00101110 | 室外熱交液温      | 減じあの温度を℃で表示<br>表示例：□ 23.4                   |
| 47  | 00101111 | 外気温         | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□ 23.4                    |
| 48  | 00110000 | コンプ1温       | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□ 102.3                   |
| 49  | 00110001 | YACSJ140-A  |                                             |
|     |          | —           | —                                           |
|     |          | YACSJ560-A  |                                             |
|     |          | コンプ2温       | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□102.3                    |
| 50  | 00110010 | YACSJ140-A  |                                             |
|     |          | —           | —                                           |
|     |          | YACSJ560-A  |                                             |
|     |          | 吐出温         | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□23.4                     |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目     | 表 示 内 容                                 |
|-----|----------|-------------|-----------------------------------------|
|     | 12345678 |             |                                         |
| 51  | 00110011 | YACSJ140-A  |                                         |
|     |          | —           | —                                       |
|     |          | YACSJ560-A  |                                         |
|     |          | エンジン出口水温    | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□ 5 6 . 7             |
| 52  | 00110100 | YACSJ140-A  |                                         |
|     |          | —           | —                                       |
|     |          | YACSJ560-A  |                                         |
|     |          | マフラ出口水温     | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□ 5 6 . 7             |
| 53  | 00110101 | YACSJ140-A  |                                         |
|     |          | 冷却水温        | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□ 5 6 . 7             |
|     |          | YACSJ560-A  |                                         |
|     |          | —           | —                                       |
| 54  | 00110110 | エンジンルーム温    | 現在の温度を℃で表示<br>表示例：□ 2 3 . 4             |
| 55  | 00110111 |             |                                         |
| 56  | 00111000 |             |                                         |
| 57  | 00111001 | 四方弁ON/OFF回数 | 四方弁のON/OFF回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4        |
| 58  | 00111010 | YACSJ140-A  |                                         |
|     |          | —           | —                                       |
|     |          | YACSJ560-A  |                                         |
|     |          | オイル補給回数     | オイル補給回数を表示<br>表示例：0 1 2 3 4             |
| 59  | 00111011 | YACSJ140-A  |                                         |
|     |          | —           | —                                       |
|     |          | YACSJ560-A  |                                         |
|     |          | 燃料制御弁累積開度   | 燃料制御弁累積開度を100ステップ単位で表示<br>表示例：0 1 2 3 4 |
| 60  | 00111100 |             |                                         |
| 61  | 00111101 |             |                                         |
| 62  | 00111110 |             |                                         |
| 63  | 00111111 |             |                                         |
| 64  | 01000000 | 運転モード       | 現在モードを16進で表示<br>表示例：□ 0 1 A b           |
| 65  | 01000001 | 制御モード       | 現在モードを16進で表示<br>表示例：□ 0 1 A b           |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目    | 表 示 内 容                                                         |
|-----|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | 12345678 |            |                                                                 |
| 66  | 01000010 | 運転状態       | 現在モードを16進で表示<br>表示例：□01Ab                                       |
| 67  | 01000011 | YACSJ140-A |                                                                 |
|     |          | —          | —                                                               |
|     |          | YACSJ560-A |                                                                 |
|     |          | 室内運転ユニット   | サーモON室内ユニットのアドレスを交互に全て表示<br>表示例：□□□01                           |
| 68  | 01000100 | 現在エンジン回転数  | 現在エンジン回転数を表示<br>表示例：□1250                                       |
| 69  | 01000101 | SCレベル      | 現在SCを0.1℃単位で表示<br>表示例：□□12.3                                    |
| 70  | 01000110 | 高圧圧力レベル    | 現在圧力を0.1kg/cm <sup>2</sup> 単位で表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□□12.3 |
| 71  | 01000111 | 低圧圧力レベル    | 現在圧力を0.1kg/cm <sup>2</sup> 単位で表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□□12.3 |
| 72  | 01001000 | YACSJ140-A |                                                                 |
|     |          | —          | —                                                               |
|     |          | YACSJ560-A |                                                                 |
|     |          | 液面レベル      | 現在の液面レベルを表示<br>安定域内点灯、安定域外点滅<br>表示例：□AL=1                       |
| 73  | 01001001 | YACSJ140-A |                                                                 |
|     |          | —          | —                                                               |
|     |          | YACSJ560-A |                                                                 |
|     |          | 液面ステップ     | 現在の液面ステップを表示<br>表示例：AS=-1                                       |
| 74  | 01001010 | 室外ファンステップ  | 現在のファンステップを表示<br>表示例：□FS=1                                      |
| 75  | 01001011 | スロットル開度    | 現在の開度を表示<br>表示例：□□147                                           |
| 76  | 01001100 | YACSJ140-A |                                                                 |
|     |          | —          | —                                                               |
|     |          | YACSJ560-A |                                                                 |
|     |          | 燃料流量制御弁開度  | 現在の開度を表示<br>表示例：□□□47                                           |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目    | 表 示 内 容                     |
|-----|----------|------------|-----------------------------|
|     | 12345678 |            |                             |
| 77  | 01001101 | YACSJ140-A |                             |
|     |          | —          | —                           |
|     |          | YACSJ560-A |                             |
|     |          | 油戻しLEV開度   | 現在の開度を表示<br>表示例：□□4 0 0     |
| 78  | 01001110 | YACSJ140-A |                             |
|     |          | —          | —                           |
|     |          | YACSJ560-A |                             |
|     |          | 液バイパス弁開度   | 現在の開度を表示<br>表示例：□□4 0 0     |
| 79  | 01001111 |            |                             |
| 80  | 01010000 | ガス弁1       | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n  |
| 81  | 01010001 | ガス弁2       | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n  |
| 82  | 01010010 | YACSJ140-A |                             |
|     |          | —          | —                           |
|     |          | YACSJ560-A |                             |
|     |          | クラッチ1      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n  |
| 83  | 01010011 | YACSJ140-A |                             |
|     |          | —          | —                           |
|     |          | YACSJ560-A |                             |
|     |          | クラッチ2      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n  |
| 84  | 01010100 | YACSJ140-A |                             |
|     |          | ガスバイパス弁2   | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n  |
|     |          | YACSJ560-A |                             |
|     |          | —          | —                           |
| 85  | 01010101 | —          | —                           |
| 86  | 01010110 | —          | —                           |
| 87  | 01010111 | YACSJ140-A |                             |
|     |          | —          | —                           |
|     |          | YACSJ560-A |                             |
|     |          | エンジンオイル電磁弁 | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□o F F |
|     | 01011000 | 四方弁        | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n  |

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目      | 表 示 内 容                                         |
|-----|----------|--------------|-------------------------------------------------|
|     | 12345678 |              |                                                 |
| 89  | 01011001 | 冷却水ポンプ       | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n                      |
| 90  | 01011010 | YACSJ140-A   |                                                 |
|     |          | —            | —                                               |
|     |          | YACSJ560-A   |                                                 |
|     |          | 換気ファン        | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n                      |
| 91  | 01011011 | コンプレッサヒータ    | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o F F                    |
| 92  | 01011100 | YACSJ140-A   | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n                      |
|     |          | サブアキュムヒータ    |                                                 |
|     |          | YACSJ560-A   |                                                 |
|     |          | アキュムヒータ      |                                                 |
| 93  | 01011101 | YACSJ140-A   |                                                 |
|     |          | —            | —                                               |
|     |          | YACSJ560-A   |                                                 |
|     |          | 液面検知ヒータ      | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o n                      |
| 94  | 01011110 | オイルパンヒータ     | 現在のON/OFFを表示<br>表示例：□□□o F F                    |
| 95  | 01011111 |              |                                                 |
| 96  | 01100000 | 室内1ユニットアドレス  | YACSJ140-A                                      |
| 97  | 01100001 | 室内2ユニットアドレス  | 室内ユニットのアドレスを表示<br>表示例：□□□0 1                    |
| 98  | 01100010 | 室内3ユニットアドレス※ |                                                 |
| 99  | 01100011 | 室内4ユニットアドレス※ |                                                 |
| 100 | 01100100 | 室内5ユニットアドレス※ | YACSJ560-A                                      |
| 101 | 01100101 | 室内6ユニットアドレス※ | 室内ユニットのアドレスを表示<br>表示例：□□00 1<br>接続していない場合は“———” |
| 102 | 01100110 |              |                                                 |
| 103 | 01100111 |              |                                                 |
| 104 | 01101000 |              |                                                 |
| 105 | 01101001 |              |                                                 |
| 106 | 01101010 |              |                                                 |
| 107 | 01101011 |              |                                                 |
| 108 | 01101100 |              |                                                 |
| 109 | 01101101 |              |                                                 |
| 110 | 01101110 |              |                                                 |
| 111 | 01101111 |              |                                                 |

※：YACSJ560-Aのみ

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目   | 表 示 内 容                |
|-----|----------|-----------|------------------------|
|     | 12345678 |           |                        |
| 112 | 01110000 | 室内1運転モード  | 室内ユニットの運転モードを表示        |
| 113 | 01110001 | 室内2運転モード  | 停止 表示：□□OFF            |
| 114 | 01110010 | 室内3運転モード※ | 送風 表示：□SOFU            |
| 115 | 01110011 | 室内4運転モード※ | 冷房サーモON 表示：C□□on       |
| 116 | 01110100 | 室内5運転モード※ | 冷房サーモOFF 表示：C□oFF      |
| 117 | 01110101 | 室内6運転モード※ | 暖房サーモON 表示：H□□on       |
| 118 | 01110110 |           | 暖房サーモOFF 表示：H□oFF      |
| 119 | 01110111 |           |                        |
| 120 | 01111000 |           |                        |
| 121 | 01111001 |           |                        |
| 122 | 01111010 |           |                        |
| 123 | 01111011 |           |                        |
| 124 | 01111100 |           |                        |
| 125 | 01111101 |           |                        |
| 126 | 01111110 |           |                        |
| 127 | 01111111 |           |                        |
| 128 | 10000000 | 室内1容量コード  | 室内ユニットの容量コードを表示        |
| 129 | 10000001 | 室内2容量コード  | 表示例：□□□28              |
| 130 | 10000010 | 室内3容量コード※ |                        |
| 131 | 10000011 | 室内4容量コード※ |                        |
| 132 | 10000100 | 室内5容量コード※ |                        |
| 133 | 10000101 | 室内6容量コード※ |                        |
| 134 | 10000110 |           |                        |
| 135 | 10000111 |           |                        |
| 136 | 10001000 |           |                        |
| 137 | 10001001 |           |                        |
| 138 | 10001010 |           |                        |
| 139 | 10001011 |           |                        |
| 140 | 10001100 |           |                        |
| 141 | 10001101 |           |                        |
| 142 | 10001110 |           |                        |
| 143 | 10001111 |           |                        |
| 144 | 10010000 | 室内1設定温    | YACSJ140-A             |
| 145 | 10010001 | 室内2設定温    | 室内ユニットの設定温を0.1℃単位で表示   |
| 146 | 10010010 | 室内3設定温※   | 表示例：□□25.0             |
| 147 | 10010011 | 室内4設定温※   |                        |
| 148 | 10010100 | 室内5設定温※   | YACSJ560-A             |
| 149 | 10010101 | 室内6設定温※   | 室内ユニットの吸込温を0.1deg単位で表示 |
| 150 | 10010110 |           | 表示例：□□25.0             |

※：YACSJ560-Aのみ

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定           | 表 示 項 目 | 表 示 内 容                              |
|-----|-----------------|---------|--------------------------------------|
|     | 1 2 3 4 5 6 7 8 |         |                                      |
| 151 | 10010111        |         |                                      |
| 152 | 10011000        |         |                                      |
| 153 | 10011001        |         |                                      |
| 154 | 10011010        |         |                                      |
| 155 | 10011011        |         |                                      |
| 156 | 10011100        |         |                                      |
| 157 | 10011101        |         |                                      |
| 158 | 10011110        |         |                                      |
| 159 | 10011111        |         |                                      |
| 160 | 10100000        | 室内1吸込温  | YACSJ140-A                           |
| 161 | 10100001        | 室内2吸込温  | 室内ユニットの吸込温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5   |
| 162 | 10100010        | 室内3吸込温※ |                                      |
| 163 | 10100011        | 室内4吸込温※ |                                      |
| 164 | 10100100        | 室内5吸込温※ | YACSJ560-A                           |
| 165 | 10100101        | 室内6吸込温※ | 室内ユニットの吸込温を0.1deg単位で表示<br>表示例：□□24.5 |
| 166 | 10100110        |         |                                      |
| 167 | 10100111        |         |                                      |
| 168 | 10101000        |         |                                      |
| 169 | 10101001        |         |                                      |
| 170 | 10101010        |         |                                      |
| 171 | 10101011        |         |                                      |
| 172 | 10101100        |         |                                      |
| 173 | 10101101        |         |                                      |
| 174 | 10101110        |         |                                      |
| 175 | 10101111        |         |                                      |
| 176 | 10110000        | 室内1液温   | YACSJ140-A                           |
| 177 | 10110001        | 室内2液温   | 室内ユニットの液温を0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5    |
| 178 | 10110010        | 室内3液温※  |                                      |
| 179 | 10110011        | 室内4液温※  |                                      |
| 180 | 10110100        | 室内5液温※  | YACSJ560-A                           |
| 181 | 10110101        | 室内6液温※  | 室内ユニットの液温を0.1deg単位で表示<br>表示例：□□24.5  |
| 182 | 10110110        |         |                                      |
| 183 | 10110111        |         |                                      |
| 184 | 10111000        |         |                                      |
| 185 | 10111001        |         |                                      |
| 186 | 10111010        |         |                                      |
| 187 | 10111011        |         |                                      |
| 188 | 10111100        |         |                                      |
| 189 | 10111101        |         |                                      |
| 190 | 10111110        |         |                                      |

※：YACSJ560-Aのみ

# 室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定 |   |   |   |   |   |   |   | 表示項目   | 表示内容                                |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------------------------|
|     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |        |                                     |
| 191 | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |        |                                     |
| 192 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |        |                                     |
| 193 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |        |                                     |
| 194 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |        |                                     |
| 195 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |        |                                     |
| 196 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |        |                                     |
| 197 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |        |                                     |
| 198 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |        |                                     |
| 199 | 1     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |        |                                     |
| 200 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |        |                                     |
| 201 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |        |                                     |
| 202 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |        |                                     |
| 203 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |        |                                     |
| 204 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |        |                                     |
| 205 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |        |                                     |
| 206 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |        |                                     |
| 207 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |        |                                     |
| 208 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 室内1SH※ | YACSJ560-A                          |
| 209 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 室内2SH※ | 室内ユニットのSHを0.1deg単位で表示<br>表示例：□□24.5 |
| 210 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 室内3SH※ |                                     |
| 211 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 室内4SH※ |                                     |
| 212 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 室内5SH※ |                                     |
| 213 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 室内6SH※ |                                     |
| 214 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |        |                                     |
| 215 | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |        |                                     |
| 216 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |        |                                     |
| 217 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |        |                                     |
| 218 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |        |                                     |
| 219 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |        |                                     |
| 220 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |        |                                     |
| 221 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |        |                                     |
| 222 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |        |                                     |
| 223 | 1     | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |        |                                     |
| 224 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 室内1SC  | YACSJ140-A                          |
| 225 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 室内2SC  | 室内ユニットのSCを0.1℃単位で表示<br>表示例：□□24.5   |
| 226 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 室内3SC※ |                                     |
| 227 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 室内4SC※ |                                     |
| 228 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 室内5SC※ | YACSJ560-A                          |
| 229 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 室内6SC※ | 室内ユニットのSCを0.1deg単位で表示<br>表示例：□□24.5 |
| 230 | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |        |                                     |

※：YACSJ560-Aのみ

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

| No. | SW1設定    | 表 示 項 目 | 表 示 内 容 |
|-----|----------|---------|---------|
|     | 12345678 |         |         |
| 231 | 11100111 |         |         |
| 232 | 11101000 |         |         |
| 233 | 11101001 |         |         |
| 234 | 11101010 |         |         |
| 235 | 11101011 |         |         |
| 236 | 11101100 |         |         |
| 237 | 11101101 |         |         |
| 238 | 11101110 |         |         |
| 239 | 11101111 |         |         |
| 240 | 11110000 |         |         |
| 241 | 11110001 |         |         |
| 242 | 11110010 |         |         |
| 243 | 11110011 |         |         |
| 244 | 11110100 |         |         |
| 245 | 11110101 |         |         |
| 246 | 11110110 |         |         |
| 247 | 11110111 |         |         |
| 248 | 11111000 |         |         |
| 249 | 11111001 |         |         |
| 250 | 11111010 |         |         |
| 251 | 11111011 |         |         |
| 252 | 11111100 |         |         |
| 253 | 11111101 |         |         |
| 254 | 11111110 |         |         |
| 255 | 11111111 |         |         |