


3

室外ユニット制御 YCSJ140-A, YCSJ140M-A, YCSJ140-B

3) YCSJ140-A, YCSJ140M-A, YCSJ140-B

●各種スイッチの位置

室外ユニット基板には下表に示すディップスイッチがありますので、施工時、メンテナンス時に御使用ください。

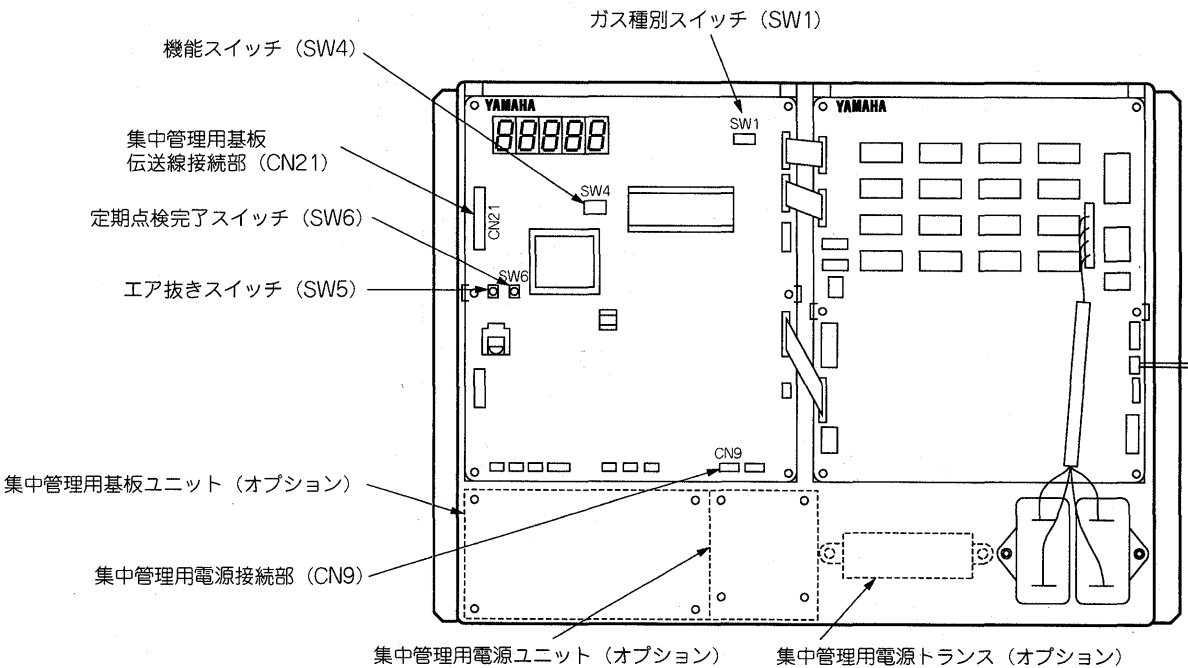

●各種スイッチの内容

スイッチ		機 能	スイッチ操作による動き		スイッチ設定タイミング
			ON	OFF	
SW1	1～4	ガス種別スイッチ	P3-4参照		通電前
SW4 ※	1	除霜	有	無(通常)	通電前
	2	未使用	OFF		
	3	個別制御／グループ制御切替	グループ	個 別	
	4	未使用	OFF		
SWU5 ※	—	冷却水エア抜き	エア抜き	通 常	通電後60分以内
SW6	—	定期点検完了	2秒間ONでメンテ実施警告の 通電時間カウン트가0時間にリ セットされる		定期点検実施毎 (室外ユニット停止時)

※工場出荷時SW4, SW5の設定は全てOFFになっています。

室外ユニット制御 YCSJ140-A/YCSJ140M-A/YCSJ140-B

SW1

DSW	機 能	12A, 13A	LPG	6B, 6C	備 考
1	ガス種設定 スイッチ	ON	OFF	OFF	該当するガス種のビット スイッチのみONとする。 通電前設定有効 通電後設定無効
2		OFF	ON	OFF	
3		OFF	OFF	ON	
4		OFF	OFF	OFF	

SW4

DSW	機 能	ON	機 能	備 考(通電前設定有効)
1	除霜運転許可	除霜運転許可	通常運転	外気条件、運転条件等により室外熱交換器に着霜が見られる場合はONしてください。
2	—	—	—	—
3	YCSJ140-A, YCSJ140-B			
	室内ユニット形式	室内ユニットツイン J71形×2台	室内ユニットシングル J140形×1台	室内ユニットシングルとツインの切替をします。 J71形×2台接続する場合ONしてください。
	YCSJ140M-A			
	グループ制御 or 個別制御	グループ制御	個別制御	接続室内ユニットリモコンを1対1で運転するか全室内ユニットを1つのリモコンで運転するか選択します。
4	—	—	—	—

SW5

SW	機 能	ON	OFF	備 考
ON/OFF	エア抜き	エア抜きモード 冷却水ポンプ運転	通常運転	電源ON後1時間以内有効 エア抜きモード中室内膨張弁全開とする。 (2,000ステップ) SW5 ON後1時間でエア抜きモード解除とします。

SW6

SW	機 能	ON(押す)	備 考
定期点検完了 スイッチ	定期点検運転 時間リセット	メンテ後の運転時間カウントクリア	電源ON時有効 定期点検実施後に2秒以上押してください。

3