

3


室外ユニット制御

YCSJ140/180MX-A,
YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

4) YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

1. 各種スイッチの位置

室外ユニット基板には下表に示すディップスイッチがありますので、施工時、試運転時にご使用ください。

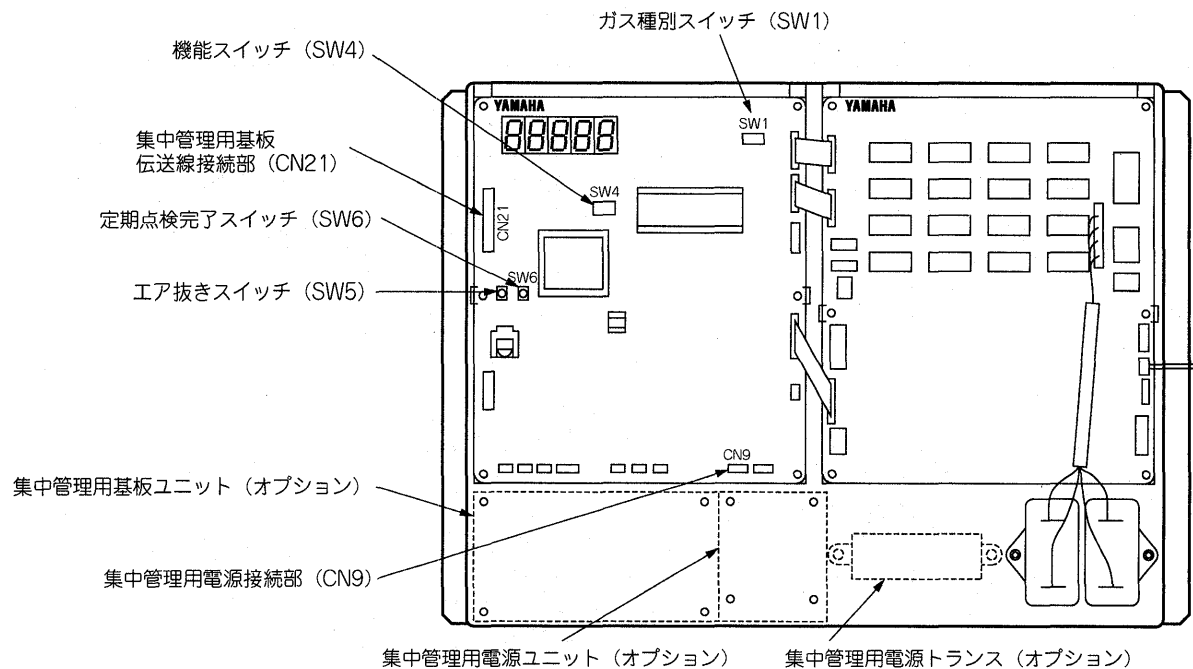

2. 各種スイッチの内容

スイッチ		機 能	スイッチ操作による動き		スイッチ設定タイミング
			ON	OFF	
SW1	1～4	ガス種別スイッチ	P3-6参照		通電前
SW4 ※	1	除霜	有	無(通常)	通電前
	2	ガスバイパス弁2 ON/OFF 選択(マニュアル運転時)	開	閉	
	3	個別制御/グループ制御切替	グループ	個 別	
	4	YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B			
		サイレントモード	強 制	自 動	
		YCSJ180M-A			
		未使用	OFF		
SW5 ※	—	冷却水エア抜き	エア抜き	通 常	通電後60分以内
SW6	—	定期点検完了	3秒間ONでメンテ実施警告の 運転時間カウン트가0時間にリ セットされる		定期点検実施毎 (室外ユニット停止時)

※工場出荷時SW4, SW5の設定は全てOFFになっています。

室外ユニット制御 YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

3. SW1(ガス種別スイッチ) YCSJ140MX-A, YCSJ140MX-B, YCSJ180MX-A

DSW ガス種	1	2	3	4	備 考
13A	ON	OFF	OFF	OFF	通電前設定有効
LPG	OFF	ON	OFF	OFF	
12A	ON	ON	OFF	OFF	
6C	OFF	OFF	ON	OFF	
7C	ON	OFF	ON	OFF	
6A	OFF	ON	ON	OFF	
6B	ON	ON	ON	OFF	
LPGは号ボタン	OFF	OFF	OFF	ON	
5A	ON	OFF	OFF	ON	
5B	OFF	ON	OFF	ON	
5C	ON	ON	OFF	ON	
4A	OFF	OFF	ON	ON	
4B	ON	OFF	ON	ON	
4C	OFF	ON	ON	ON	

3

SW1(ガス種別スイッチ) YCSJ180M-A

DSW ガス種	1	2	3	4	備 考
13A	ON	OFF	OFF	OFF	通電前のみ設定有効
LPG	OFF	ON	OFF	OFF	
6C	OFF	OFF	ON	OFF	

4. SW2(点火時期補正スイッチ)

DSW 点火時期補正值	1	2	3	4	備 考
遅角−4.0°	未 使 用	ON	OFF	ON	常時設定有効
遅角−3.0°		ON	ON	ON	
遅角−2.0°		OFF	ON	ON	
遅角−1.0°		OFF	OFF	ON	
0		OFF	OFF	OFF	
遅角+1.0°		ON	OFF	OFF	
遅角+2.0°		ON	ON	OFF	
遅角+3.0°		OFF	ON	OFF	

室外ユニット制御 YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

5. SW4(機能スイッチ)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考(通電前設定有効)
1	除霜運転許可	除霜運転許可	通常運転	外気条件、運転条件等により室外熱交換器に着霜が見られる場合はONしてください。
2	ガスバイパス弁2 開／閉	開	閉	マニュアル運転時、ガスバイパス弁2を開／閉させます。
3	グループ制御 or 個別制御	グループ制御	個別制御	接続室内ユニットとリモコンを1対1で運転するか全室内ユニットを1つのリモコンで運転するか、選択します。
4	YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B			
	サイレントモード	強 制	自 動	冷房運転時、サイレントモードの自動または強制を選択します。
	YCSJ180M-A			
	未使用	OFF		

6. SW5(エア抜きスイッチ)

SW	機 能	ON	OFF	備 考
ON/OFF	エア抜き	エア抜きモード 冷却水ポンプ運転	通常運転	電源ON後1時間以内有効 エア抜きモード中室内膨張弁全開(2,000ステップ)とします。1時間後エア抜きモードを解除します。

7. SW6(定期点検完了スイッチ)

SW	機 能	ON(押す)	備 考
定期点検 完了 スイッチ	定期点検運転 時間リセット	※メンテ後の運転時間カウントクリア	電源ON時有効 定期点検実施後に3秒間押してください。