

室外ユニット制御 YCJ450/530MX-D

7) YCJ450/530MX-D

SW2

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	コンプレッサ 1台運転	運 転	OFF	マニュアル運転時は常時設定有効 オート運転時は設定無効 マニュアル運転時コンプレッサを1台運転する場合、クラッチ1のみON 途中まではオート運転と同じ制御をする
2	コンプレッサ 2台運転	運 転	OFF	マニュアル運転時は常時設定有効 オート運転時は設定無効 マニュアル運転時コンプレッサを2台運転する場合、クラッチ1、2をONする SWをOFFするときDSW1がONならば、クラッチ2のみOFFする
3	LEV開放	開 放	通 常	エンジン停止中のみ有効
4	長配管	追加冷媒 量が12kg 未満	追加冷媒 量が12kg 以上	追加冷媒量が12kg未満の場合SWをONすると液戻し弁はOFF、 12kg以上の時SWをOFFすると液戻し弁はON 通電前設定有効 通電後設定無効
5	強制除霜	除霜運転 (逆サイクル)	通 常	常時設定有効 SWがONされた時、1回だけ除霜運転を行う 除霜運転終了後は通常運転になる(終了後OFFにする)


SW3

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	—	—	—	操作の必要はありません
2	冷房可能範囲 の設定	低温冷房 可能(0℃)	通 常 (10℃)	通電前設定有効 通電後設定無効
3	40.50型 室内機接続	接 続	無	通電前設定有効 通電後設定無効
4	グループ アドレス	無 効	有 効	通電前設定有効 通電後設定無効
5	集中管理 リモコン有無	有	無	通電前設定有効 通電後設定無効
6	室外ファン 運転方法	常時2台 運 転	通 常	運転中常時設定有効

室外ユニット制御 YCJ450/530MX-D

● 40・50形室内ユニット接続時のスイッチの設定

3

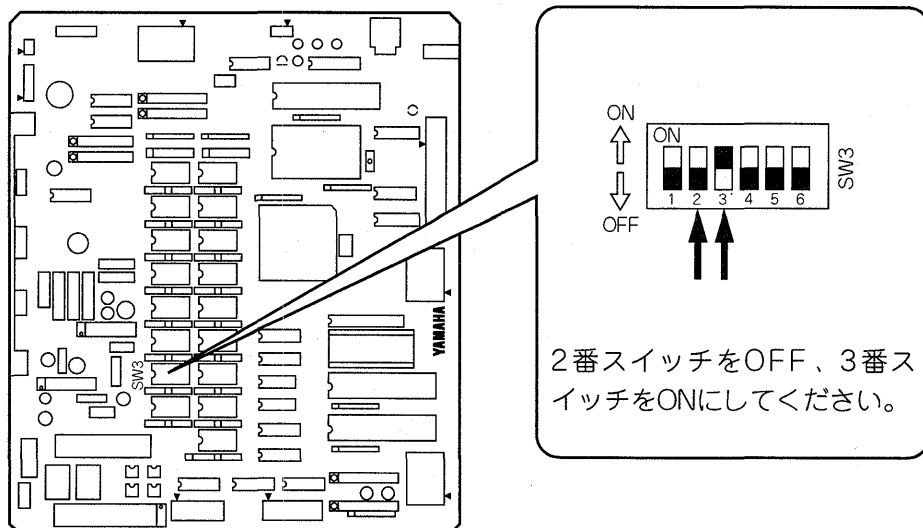

- 使用する室内ユニットに40形・50形が含まれる場合、SW3の2番スイッチをOFF、3番スイッチをONにしてください。(工場出荷時は2番スイッチON、3番スイッチOFFになっています。)
- 低温冷房を行う場合、必ず、別売オプション品の防風フードを取り付けてください。(SW3の設定は工場出荷時のままです。)

注意

40・50形室内ユニット対応と低温冷房は同時には行えません。どちらかの選択となります。SW3の2番と3番の両方をONにすると、エラーとなり運転できませんのでご注意ください。