



電気配線図(室外ユニット) YCSJ140M-A

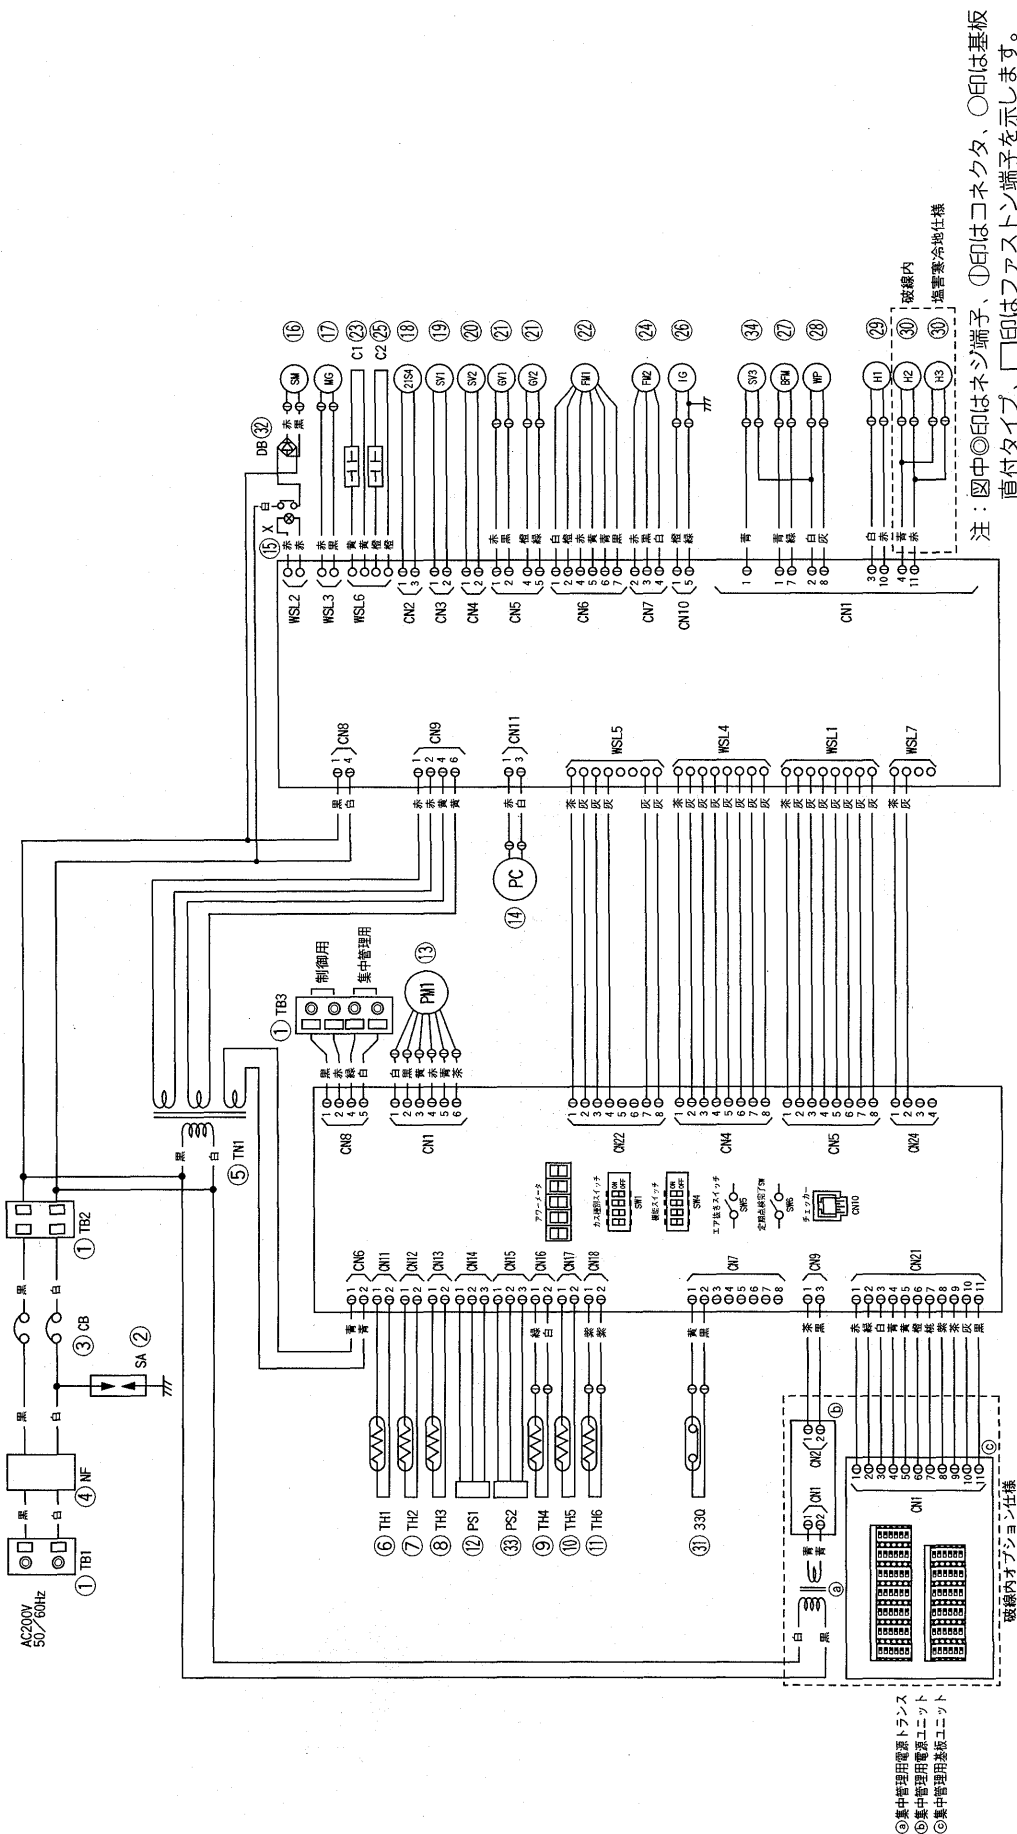

No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称
1	TB1,2,3	端子台1, 2, 3	10	TH5	サーミスタ(エンジンルーム温)	19	SV1	電磁弁1(ガスバイパス1)	28	WP	冷却水ポンプ
2	SA	サージアブソーバ	11	TH6	サーミスタ(コンプレッサ温)	20	SV2	電磁弁2(ガスバイパス2)	29	H1	ヒータ1(コンプレッサ)
3	CB	漏電・電過電流遮断器	12	PS1	冷媒圧力センサ(冷媒吐出)	21	GV1, 2	燃料ガス電磁弁1, 2	30	H2, 3	ヒータ2, 3(エンジンオイルパン)
4	NF	ノイズフィルタ	13	PM1	パルスモータ(スロットル)	22	FM1	室外ファンモータ1	31	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
5	TN1	トランス1	14	PC	パルサコイル(カム軸)	23	C1	コンデンサ1(室外ファンモータ1)	32	DB	整流用ダイオード
6	TH1	サーミスタ(冷媒吐出温)	15	X	リレー(スタータモータ)	24	FM2	室外ファンモータ2	33	PS2	冷媒圧力センサ(冷媒吸入)
7	TH2	サーミスタ(外気温)	16	SM	スタータモータ	25	C2	コンデンサ2(室外ファンモータ2)	34	SV3	電磁弁3(二重管熱交)
8	TH3	サーミスタ(室外熱交換液温)	17	MG	スタータ用レノイド	26	IG	イグニッションコイル			
9	TH4	サーミスタ(冷却水温)	18	21S4	四方弁	27	BFM	換気ファンモータ(エンジンルーム)			

注：図中○印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、□印はファストン端子を示します。

95/7生産以降



No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	TB1,2,3	端子台1, 2, 3	10	TH5	サーミスタ(エンジンルーム通)	19	SV1	電磁弁1(ガスバイパス1)	28	WP	冷却水ポンプ
2	SA	サーミアブソープ	11	TH6	サーミスタ(コンプレッサ通)	20	SV2	電磁弁2(ガスバイパス2)	29	H1	ヒータ1(コンプレッサ)
3	CB	漏電兼過電流遮断器	12	PS1	冷媒圧力センサ(冷媒吐出)	21	P2	燃料ガス電磁弁1, 2	30	H2, 3	ヒータ2, 3(エンジンオイルパン)
4	TF	ノイズフィルタ	13	PM1	バルブモータ(スロットル)	22	FM1	室外ファンモータ1	31	33Q	エンジンオイルレベルスウィッチ
5	TF	トランス1	14	PC	バルブコイル(カム軸)	23	C1	コンデンサ1(室外ファンモータ1)	32	DB	凝露用2次センサー
6	TH1	サーミスタ(冷媒吐出温)	15	X	リレー(スタータモータ)	24	FM2	室外ファンモータ2	33	PS2	冷媒圧力センサ(冷媒吸入)
7	TH2	サーミスタ(外気温)	16	SM	スタータモータ	25	C2	コンデンサ2(室外ファンモータ2)	34	SV3	電磁弁3(二重加熱弁)
8	TH3	サーミスタ(室外線交差温)	17	MG	スタータ用シレノイド	26	IG	イグニッションコイル			
9	TH4	サーミスタ(冷却水温)	18	21S4	四方弁	27	BFM	換気ファンモータ(エンジンルーム)			