

3 システム構成

1


YACSJ140-A

1台の室外ユニットにJ140形室内ユニット1台または、J71形室外ユニット2台(同時発停)を接続できます。

ご注意

・ J71室外ユニットを2台接続する時は分岐ジョイント(YJC-30Z)をご使用ください。ヘッダー分岐はできません。

システム構成例

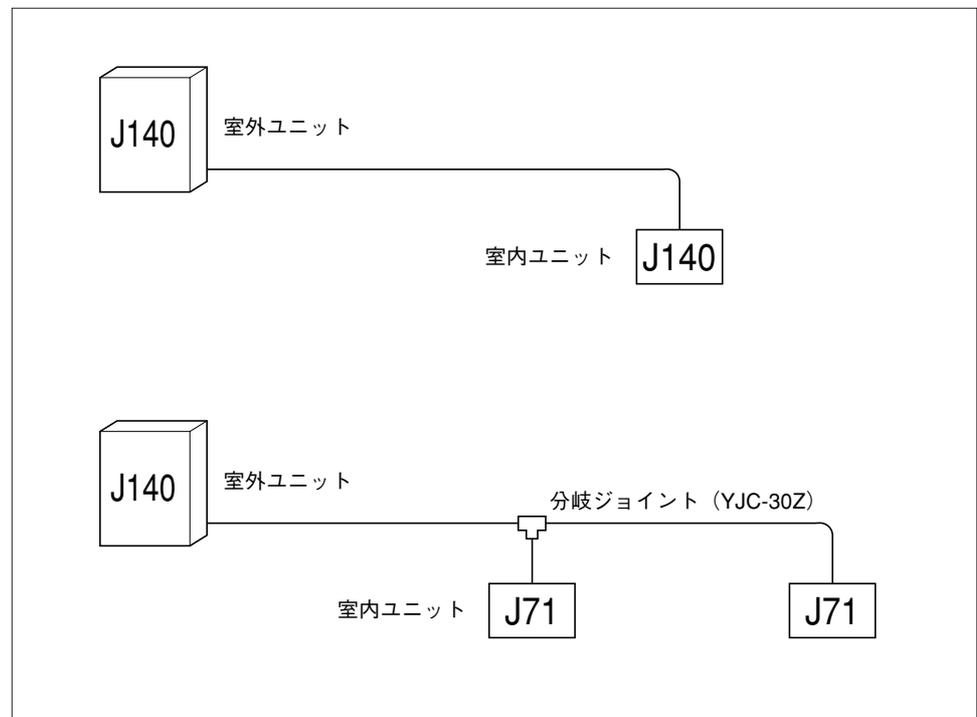

2


YACSJ560-A

1台の室外ユニットに1台～6台(注)の室内ユニットが分岐ジョイント、分岐ヘッダーを経由して接続できます。

ご注意

- ・室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の50%～130%の範囲内で、1台～6台となります。
YACSJ560(20h)合計容量J280～J728

システム構成例(形番合計)

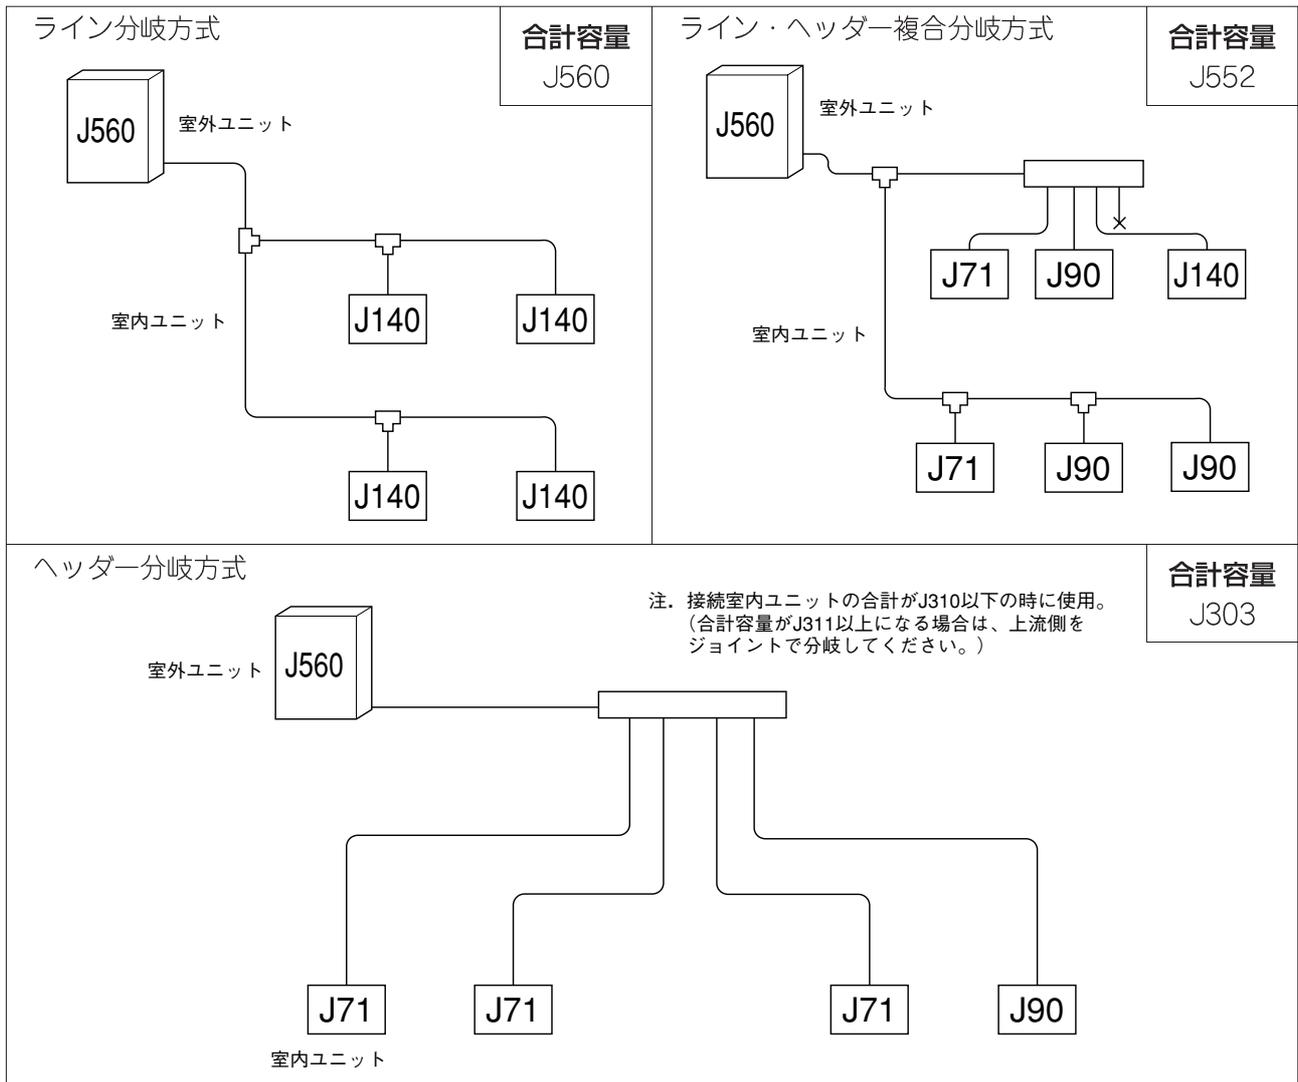

ご注意

室内ユニットの合計容量が、室外ユニット容量を越えて(100%以上)接続した場合、同時運転時室内ユニット個々の能力は、定格能力よりも減少します。