

1 リモコン

1

リモコンの
ラインアップ

SHシリーズのリモコンとして、つぎのタイプを用意しました。
利用目的に合わせてお選びください。（別売部品）



2

リモコンの
仕様・機能表

：表中の○印は機能あり、一印は機能なしを示す


リモコン形名		ワイヤードタイプ	ワイヤレスタイプ	備 考
機能		YR-S25A	YR-F55W	
運 転 / 停 止		○	○	
運 転 モ ー ド		○ （換気単独・ 換気風量切換 設定可能）	○ （換気 設定不可）	暖房／送風／冷房 ドライ／自動
温 度 設 定		○	○	
温 度 表 示		○	—	
風 速 調 節		○(4速)	○(4速)*	室内ユニットによって2速 ／4速が決定されます。
風向調整	上下風向	○	○*	スイングとは上下風向があ る角度範囲内を連続繰り返 し往復する機能です。 左右風向のことです。
	スイング	○	○*	
	ル ー バ	○	○*	
タ イ マ ー 運 転		○	○	24時間以内に入(運転)・切 (停止)を各1回、10分単位に 時刻設定可能です。
フィルターサイン		○	—	
電 池 消 耗 表 示		—	○	
室 温 セ ン サ 表 示		○	—	室温センサ位置(本体／リモコン)
室 温 セ ン サ		○	—	リモコンに標準装備
機 能 有 / 無 表 示		接続された室内ユニットに ない機能を実操作した場合 “この機能はありません”を 点滅表示します。	—	
自 己 診 断		○	○	
試 運 転 設 定		○	○	室外ユニットからも可能
点 検		○	○	
応 急 運 転		—	○	受光アダプタに標準装備
備 考		接続された室内ユニットに ない機能を実操作した場合“こ の機能はありません”と表示 することで全機種共通化し てあります。	※室内ユニットの機種に よって機能が異なります。 接続する室内ユニットの 機種に応じてディップス イッチの設定が必要です。 受光アダプタ(YR-SA90A) が別途必要です。	

3

ワイヤード
リモコン

各部のなまえ

下図に示すイラストは、全ての表示を示していますが、説明のために、通常とは異なります。

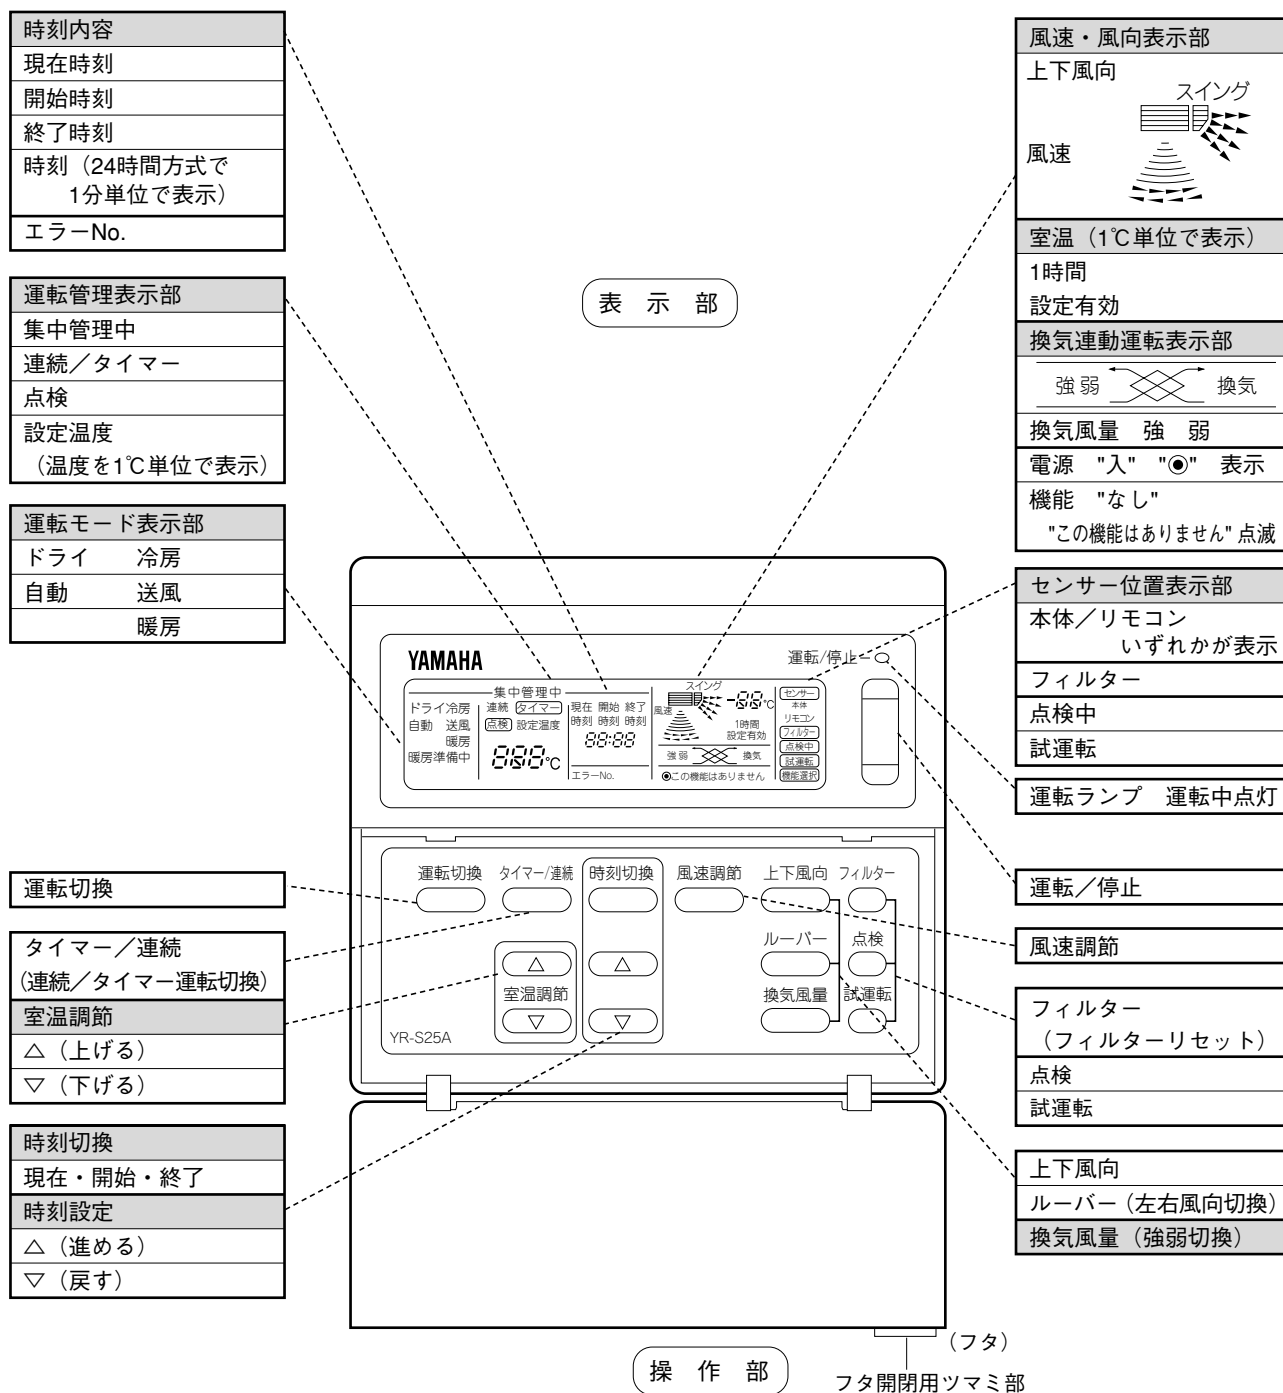

4



ワイヤレス
リモコン

各部のなまえ


下図に示すイラストは、全表示を示していますが、説明のために、通常とは異なります。リセットボタン(リモコンの裏側にあります)を押したときに同じ現象(全表示を表示)となります。

電池を入れた場合(もしくは交換)、この後必ずリセットボタンを押してください。(リセットボタンはリモコンの裏面にあります。)

ワイヤレスリモコン操作部

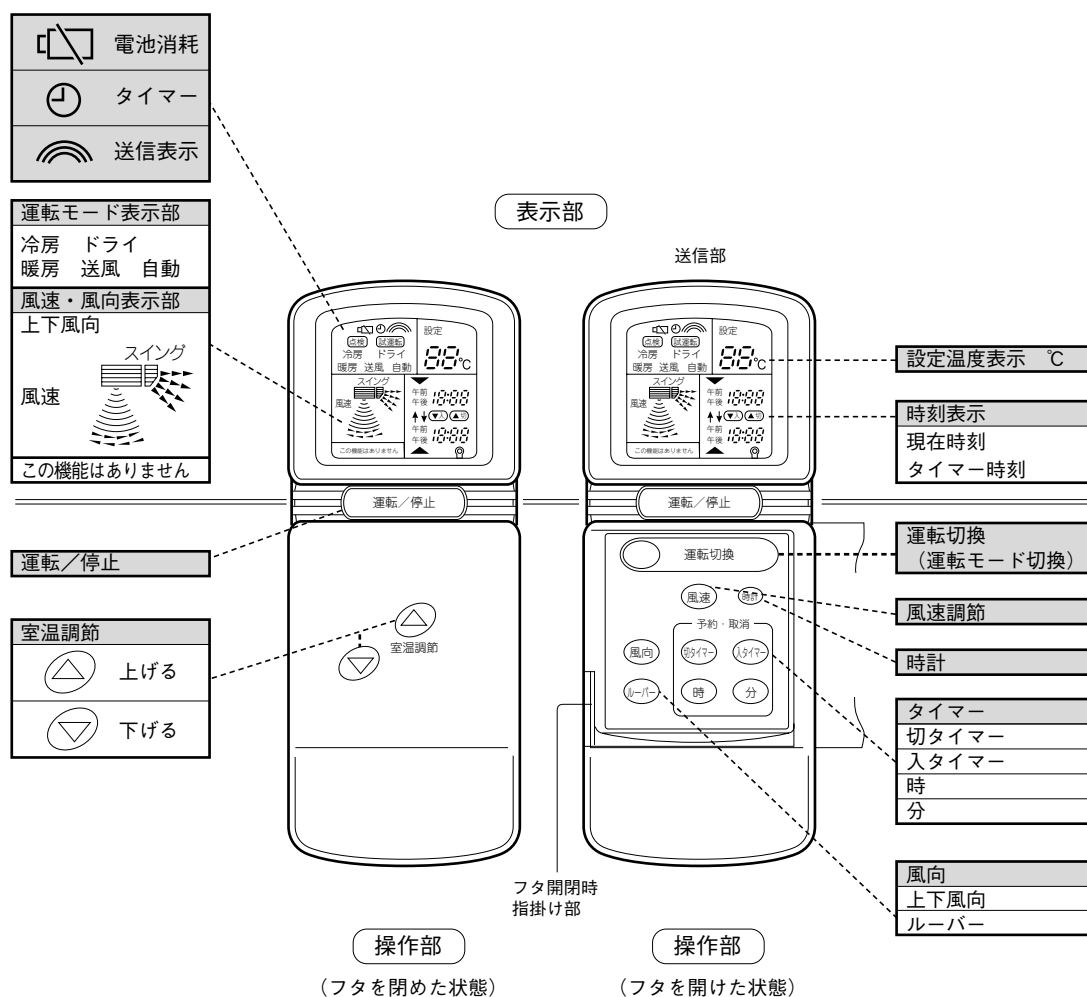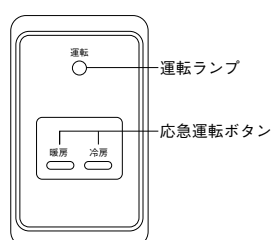ワイヤレスリモコン受光アダプタ
YR-SA90A(別売品)

リモコンホルダ

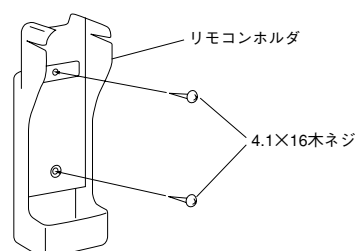


機種設定

使用する室内ユニットの機種に応じてディップスイッチを設定します。機種を設定しないと室内ユニットの機能に合わせた動作ができません。


- (1) 下図のディップスイッチを操作します。
(下記の機種設定表を参照してください。)

※工場出荷時はすべてOFFに設定されています。

※ディップスイッチは右図のポジションがON、OFFの状態を示します。

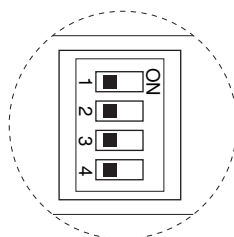

〈リモコン裏面〉

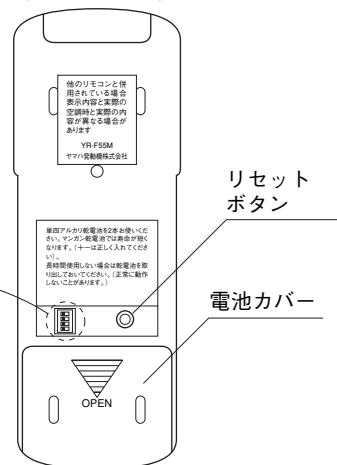

機種設定表

適用機種	C (J71~J140形) T (J71・J140形)	ES (J71~J140形)	C(J280形) T-A1-C T(J280形) P
運転モード	暖房／送風／冷房／ドライ／自動		
標準機能	○	○	○
付加機能	○	○	○
上下風向	○	○	○
スイング	○	○	○
ルーバー(左右風向)			○
風速表示	4速	2速	2速
ディップスイッチ設定			

- (2) ディップスイッチの設定が終わりましたら、電池カバーを外し、乾電池(単四アルカリ乾電池)を2個入れます。⊕⊖を間違えないよう注意してください。
- (3) リセットボタンを先の細いもので押し、電池カバーを取付けます。
- (4) ワイヤレスリモコンを操作し、正しく機能するか確認します。異なっている場合は再度ディップスイッチの設定を確認してください。
- (5) 確認後、プレート(同梱部品)を右図のように取付けます。
- (6) 現在時刻を設定して作業は完了です。
現在時刻の設定は、ワイヤレスリモコンの取扱説明書をご覧ください。

