

4


ワイヤレス リモコン

各部のなまえ

下図に示すイラストは、全表示を示していますが、説明のために、通常とは異なります。リセットボタン(リモコンの裏側にあります)を押したときに同じ現象(全表示を表示)となります。



電池を入れた場合(もしくは交換)、この後必ずリセットボタンを押してください。(リセットボタンはリモコンの裏面にあります。)

ワイヤレスリモコン操作部

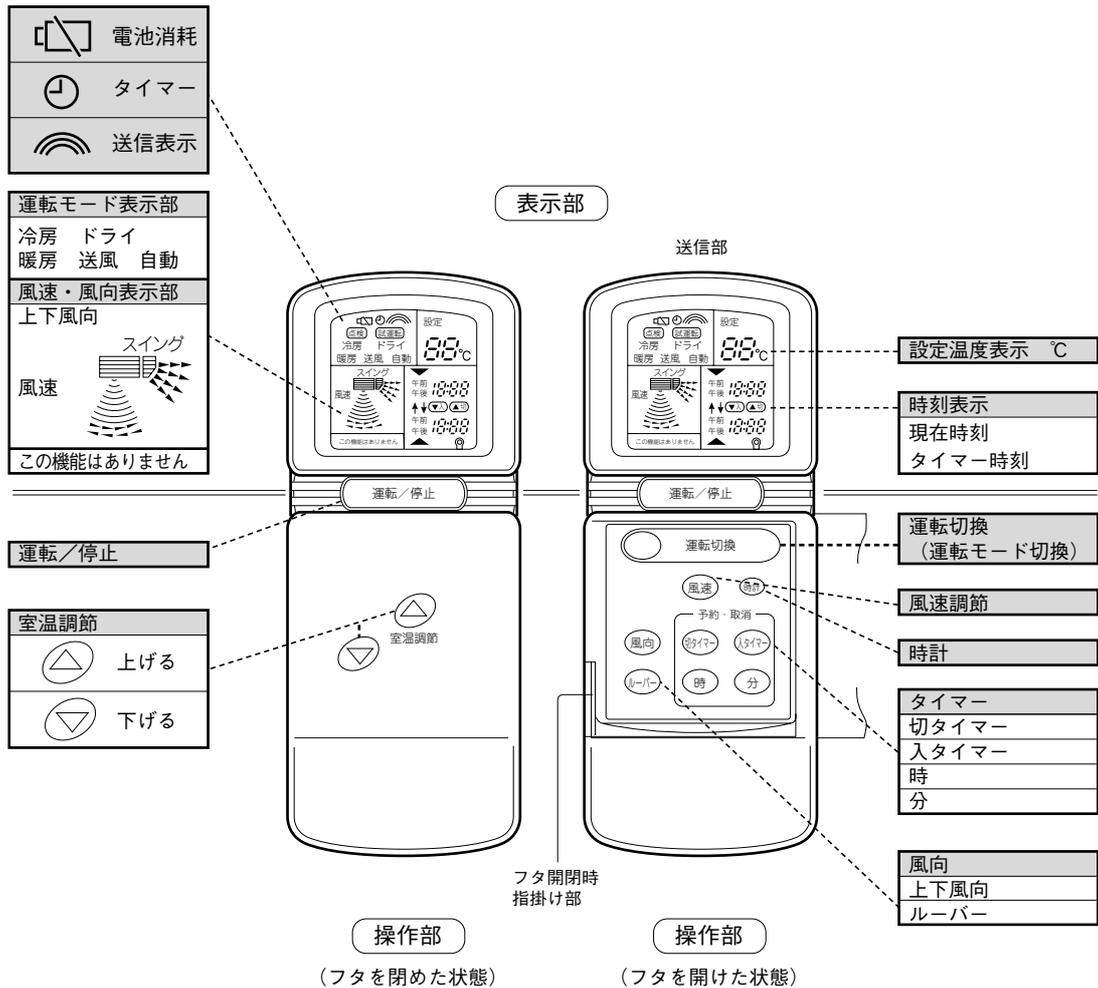

ワイヤレスリモコン受光アダプタ YR-SA90A(別売品)

リモコンホルダ

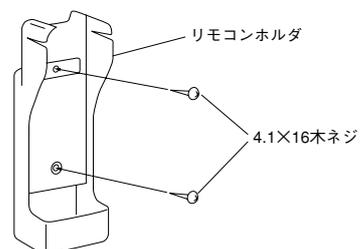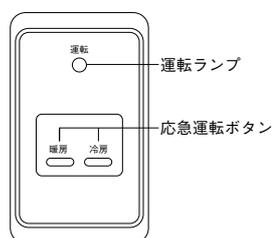


機種設定

使用する室内ユニットの機種に応じてディップスイッチを設定します。機種を設定しないと室内ユニットの機能に合わせた動作ができません。


- (1) 下図のディップスイッチを操作します。
(下記の機種設定表を参照してください。)

※工場出荷時はすべてOFFに設定されています。

※ディップスイッチは右図のポジションがON、OFFの状態を示します。

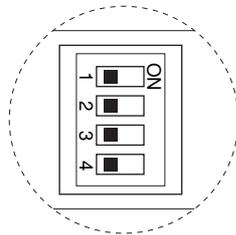

〈リモコン裏面〉

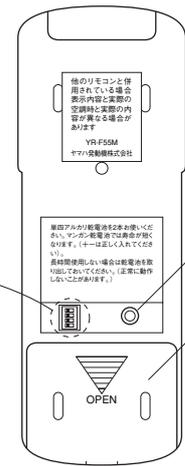

リセットボタン

電池カバー


機種設定表

| 適用機種 | C (J71~J140形) T (J71・J140形) | ES (J71~J140形) | C(J280形) T-A1-C T(J280形) P |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 運転モード | 暖房/送風/冷房/ドライ/自動 | | |
| 標準機能 | ○ | ○ | ○ |
| 付加機能 | ○ | ○ | ○ |
| 上下風向 | ○ | ○ | ○ |
| スイング | ○ | ○ | ○ |
| ルーバー(左右風向) | | | ○ |
| 風速表示 | 4速 | 2速 | |
| ディップスイッチ設定 | | | |

- (2) ディップスイッチの設定が終わりましたら、電池カバーを外し、乾電池(単四アルカリ乾電池)を2個入れます。⊕⊖を間違えないよう注意してください。
- (3) リセットボタンを先の細いもので押し、電池カバーを取付けます。
- (4) ワイヤレスリモコンを操作し、正しく機能するか確認します。異なっている場合は再度ディップスイッチの設定を確認してください。
- (5) 確認後、プレート(同梱部品)を右図のように取付けます。
- (6) 現在時刻を設定して作業は完了です。
現在時刻の設定は、ワイヤレスリモコンの取扱説明書をご覧ください。

乾電池交換後、リセットボタンを必ず押してください。

リセット

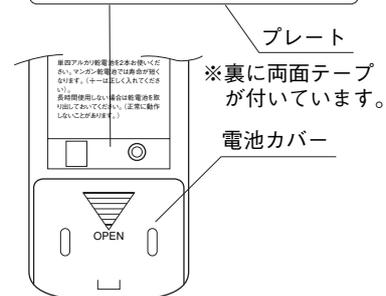

プレート

※裏に両面テープが付いています。

電池カバー