
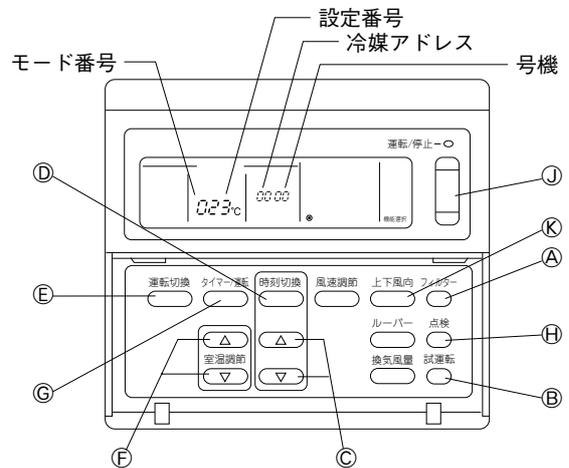


1 ワイヤードリモ コンからの機能 選択

[機能選択の流れ]

まずは機能選択の流れをつかんでください。“室温検知位置”の設定を例に説明します。実際の操作については操作手順1～10をご覧ください。

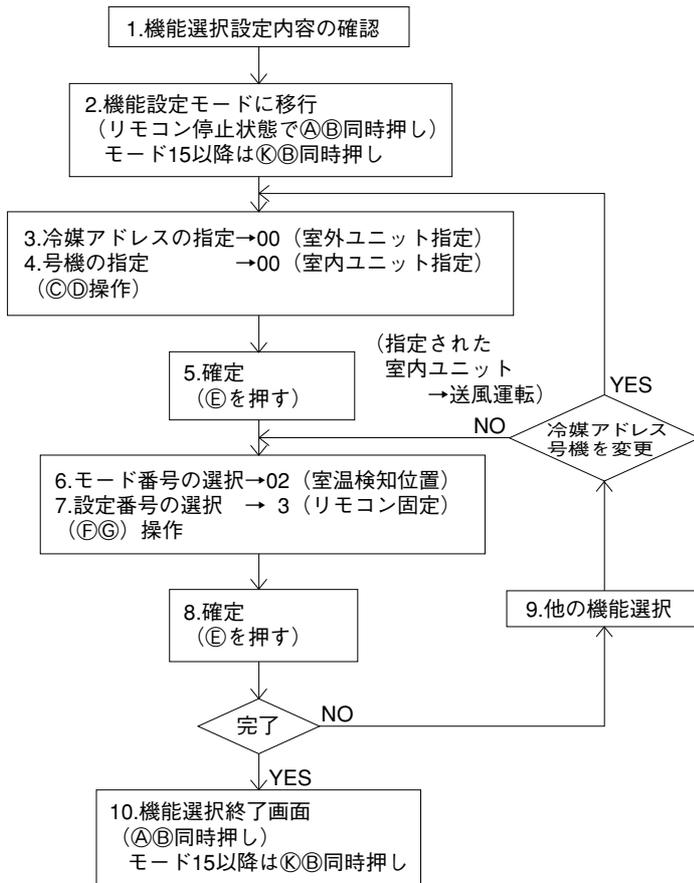

システム制御


操作手順

1. 機能選択設定内容を確認してください。

機能選択にて設定内容を変更した場合、そのモードの設定内容が変わります。操作2～7に従い現在の全設定内容をP6-14『●機能選択項目【表1】』で確認の上、設定をしてください。

2. リモコンを停止にします。

④ **フィルター** と ⑤ **試運転** ボタンを同時に2秒以上押します。(モード15以降を選択する場合は ⑥ **上下風向** と ⑤ **試運転** ボタンを同時に2秒以上押します。) **機能選択** が点滅し、しばらくするとリモコンの表示が下図の表示になります。




※ **機能選択** 及び室内表示部に「88」を2秒間点滅後、停止状態となる場合は、通信異常が考えられます。伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

お願い 途中で操作を間違えた場合は、一度10にて機能選択を終了し、再度操作2より操作を行なってください。


3. 室外ユニットの冷媒アドレスNo.を合わせます。

⑦ **△** **▽** (時刻切換) ボタンを押すと冷媒アドレスNo.が00~15の間で前後するので機能選択したい冷媒アドレスに合わせます。



4. 室内ユニットの号機を合わせます。

⑧ **時刻切換** ボタンを押し、号機表示部「---」を点滅させます。




⑦ **△** **▽** (時刻切換) ボタンを押すと号機が00→01→02→03→04→05→06→ALと変化するので機能選択したい室内ユニット号機に合わせます。



- ☞ 表1でモード番号1~4、15、16を設定したい場合 → “00”
- ☞ 01~06号機個別に設定したい場合 → “01~06”
- ☞ 01~06号機一括で設定したい場合 → “AL”(オール)

5. 冷媒アドレス、号機の確定

⑨ **運転切換** ボタンを押し、冷媒アドレス、号機を確定します。しばらくするとモード番号表示部「---」が点滅しなくなります。




※ 室温表示部に「88」が点滅表示する場合、選択した冷媒アドレスがシステム内にありません。

また、号機表示部が「F」となり、冷媒アドレスと号機が点滅表示となる場合は、選択した号機が存在しません。

操作2、3、4にて冷媒アドレス、号機を正しく設定してください。

- ④ **運転切換** ボタンにて確定操作することにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合はこれにより確認してください。なお、00、ALの場合は選択した冷媒アドレスの全室内ユニットが送風運転します。


例)冷媒アドレス00、号機=02確定時の場合

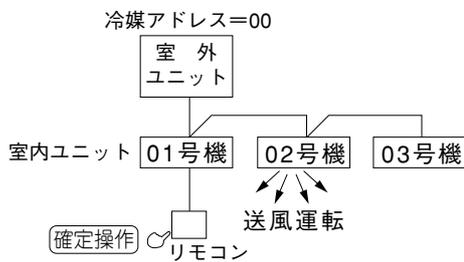

※異冷媒系統でグルーピング時、指定した冷媒アドレス以外の室内ユニットが送風運転する場合、ここで設定した冷媒アドレスの重複が考えられます。再度、室外ユニットのディップスイッチにて冷媒アドレスの確認をしてください。

6. モード番号の選択


- ⑤ **△** **▽** (室温調節) ボタンにより設定したいモード番号を設定します。
(設定可能なモード番号のみ選択できます。)

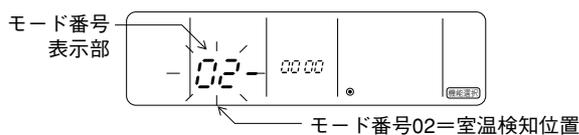

7. 選択したモード設定内容を選択します。

- ⑥ **タイマー/連続** ボタンを押すと、現在設定されている設定番号が点滅します。これにより現在の設定内容を確認してください。

- ⑤ **△** **▽** (室温調節) により設定番号を選択します。

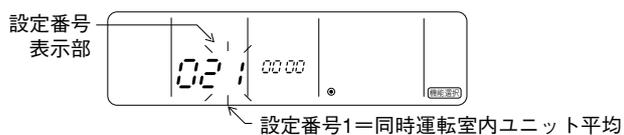


8. 3～7設定内容を確定させる。

⑤ **運転切換** ボタンを押すと、モード番号と設定番号が点滅し、登録を開始します。



モード番号、設定番号の点滅が点灯に変わり、設定が完了します。




※モード番号及び設定番号が「———」となり室温表示部に「88」が点滅表示となる場合は、通信異常が考えられます。伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

9. 更に、他の機能選択を行なう場合は、操作3～8の作業を繰り返して行ってください。

10. 機能選択を終了します。

④ **フィルター** と ⑥ **試運転** ボタンを同時に2秒以上押します。(モード15以降を選択した場合は ⑧ **上下風向** と ⑥ **試運転** ボタンを同時に2秒以上押します。)

しばらくすると機能選択画面が解除され、空調機停止画面へ復帰します。



※機能選択終了後、60秒間はリモコンより操作しないでください。