


2 ワイヤレス リモコンからの 機能選択

【機能選択の流れ】

まずは機能選択の流れをつかんでください。ここでは“ロスナイ接続を接続有り(室内ユニット外気取入れなし)”に設定する例を説明します。実際の操作については操作手順1~8をご覧ください。

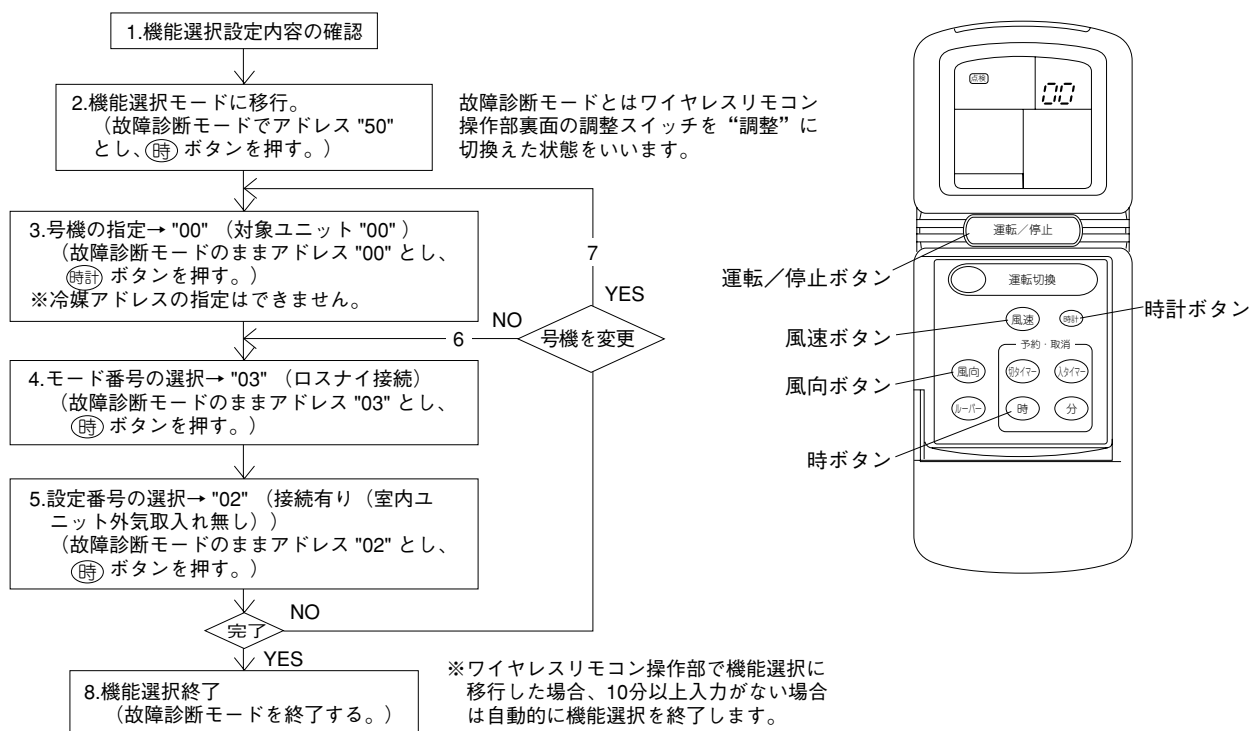

操作手順

1. 機能選択の設定内容を確認してください。
機能選択にて設定内容を変更した場合、そのモードの設定内容が変わります。2~8に従い現在の設定内容を確認し、設定を変更してください。

2. ワイヤレスリモコン操作部裏面の調整スイッチを“調整”に切替えます。

- **点検**、**試運転** が点滅表示します。
(時計) ボタンを押します。
- **点検** が点灯表示し試運転は消灯します。
00が点滅表示します。
(風向) ボタンを1回押して表示を50に合わせます。
ワイヤレスリモコン受光アダプタに向けながら (時計) ボタンを押します。



3. 室内ユニットの号機を合わせます。


(ワイヤレスリモコン操作部裏面の調整スイッチは“調整”のまま行ないます。)

(風向) または (風速) ボタンを押して機能選択したい室内ユニットの号機に合わせます。

ワイヤレスリモコン受光アダプタに向けてながら (時計) ボタンを押します。

(時計) ボタンにて号機を入力することにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合はこれにより確認してください。なお、号機が00、07の場合は同一冷媒内の全室内ユニットが送風運転します。

※接続台数以上の号機を選択した場合はブザー音が3回出力されます。この場合は、再度号機を入力してください。(但し、07を入力した場合は一括指定できます。)

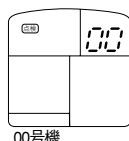

00号機

4. モード番号の選択

(ワイヤレスリモコン操作部裏面の調整スイッチは“調整”のまま行ないます。)

(風向) または (風速) ボタンを押して設定したいモード番号に合わせます。

ワイヤレスリモコン受光アダプタに向けてながら (時) ボタンを押します。

→このとき、ブザー断続音と運転ランプ点滅により、選択したモード番号に対する現在設定値を出力します。

出力は、現在設定値=1→ピー×1回


2→ピー×2回

3→ピー×3回

※設定できないモードを選択した場合は、ブザー音が3回出力されます。

(ブザー音のみ出力します。)

この場合設定変更できません。再度モード番号を入力してください。

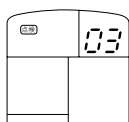

モード番号 03=ロスナイ接続

5. 選択したモードの設定内容を入力します。

(ワイヤレスリモコン操作部裏面の調整スイッチは“調整”のまま行ないます。)

(風向) または (風速) ボタンを押して設定番号を選択します。

ワイヤレスリモコン受光アダプタに向けてながら (時) ボタンを押します。

→このとき、ブザー断続音と運転ランプ点滅により、入力した設定値を出力します。


出力は、設定値=1→ピー×1回

2→ピー×2回

3→ピー×3回

※設定できない内容を入力した場合は、現在の設定内容が出力されます。

(ブザー出力はピーピー×現在設定値回)
この場合は設定変更できません。再度モード番号を入力してください。

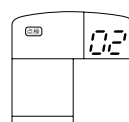

設定番号 02=接続有り (室内ユニット
外気取り入れ無し)

6. 室内ユニット号機を変更せずに、更に他のモードを設定する場合は4、5を繰り返してください。

7. 室内ユニット号機を変更して、機能選択を行なう場合は3、4、5を繰り返してください。

続けて設定する場合、10分間ワイヤレス信号の入力を行なわないと自動的に機能選択終了となりますのでご注意ください。

この場合、再度2からやり直してください。

※途中で操作を間違えたら、再度号機を設定し直す(3からやり直す)が一度機能選択を終了し、再度2から行なってください。

8. 機能選択を終了します。

(運転/停止) ボタンを押して解除します。
終了後、調整スイッチは必ず“通常”に切換えてください。

※機能選択終了後、60秒間はリモコンより操作しないでください。