


5 加湿信号の 取出し

加湿信号用アダプタを室内ユニット基板上的のコネクタCN25に接続し、現地リレーボックスを介して加湿ユニットへ配線して、エアコンの暖房運転(室内送風機)に連動した加湿信号を取出すことが可能です。サーモOFF時、暖房準備中は出力できません。

基本配線

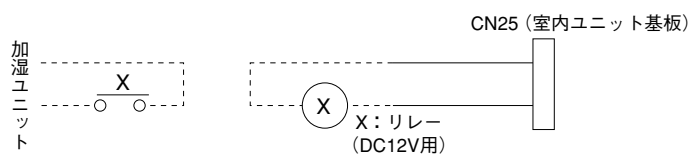

※加湿信号用アダプタの手配方法については、ヤマハGHP地区営業部にご照会ください。

システム例

