


オプション品（室内ユニット）

7. 風量の切換え

■天井ビルトイン形・天井埋込形

標準仕様で風量（機外静圧）不足の場合、又は、オプション取付（加湿器・高性能フィルタ等）時は、下図のようにして風量（機外静圧）を変更してください。

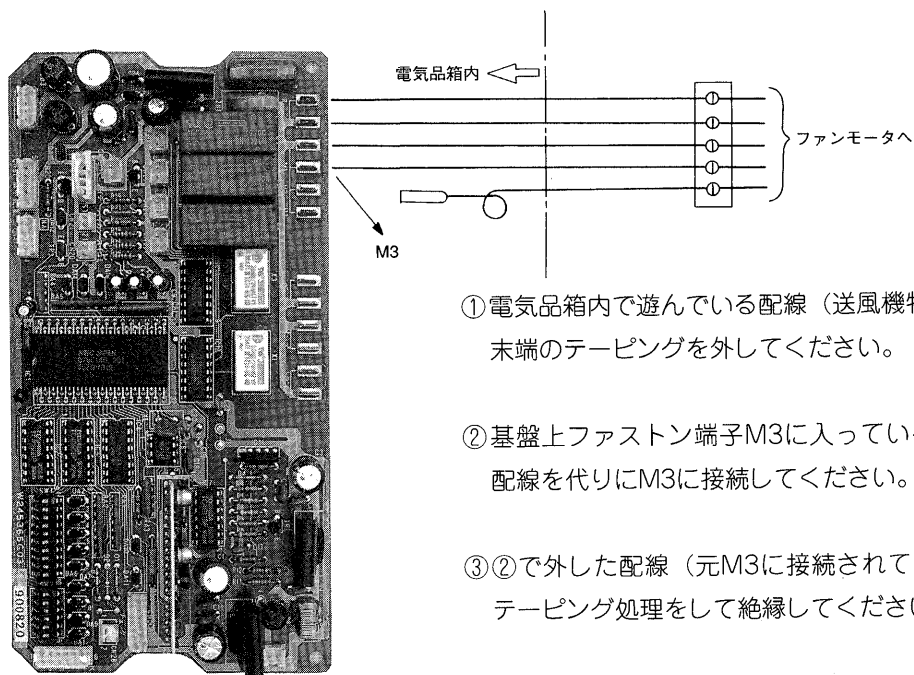

① 電気品箱内で遊んでいる配線（送風機特ハイノッチ用配線）末端のテーピングを外してください。

② 基盤上ファストン端子M3に入っている配線を外し、①の配線を代りにM3に接続してください。

③ ②で外した配線（元M3に接続されていた配線）の末端をテーピング処理をして絶縁してください。