


室内ユニット

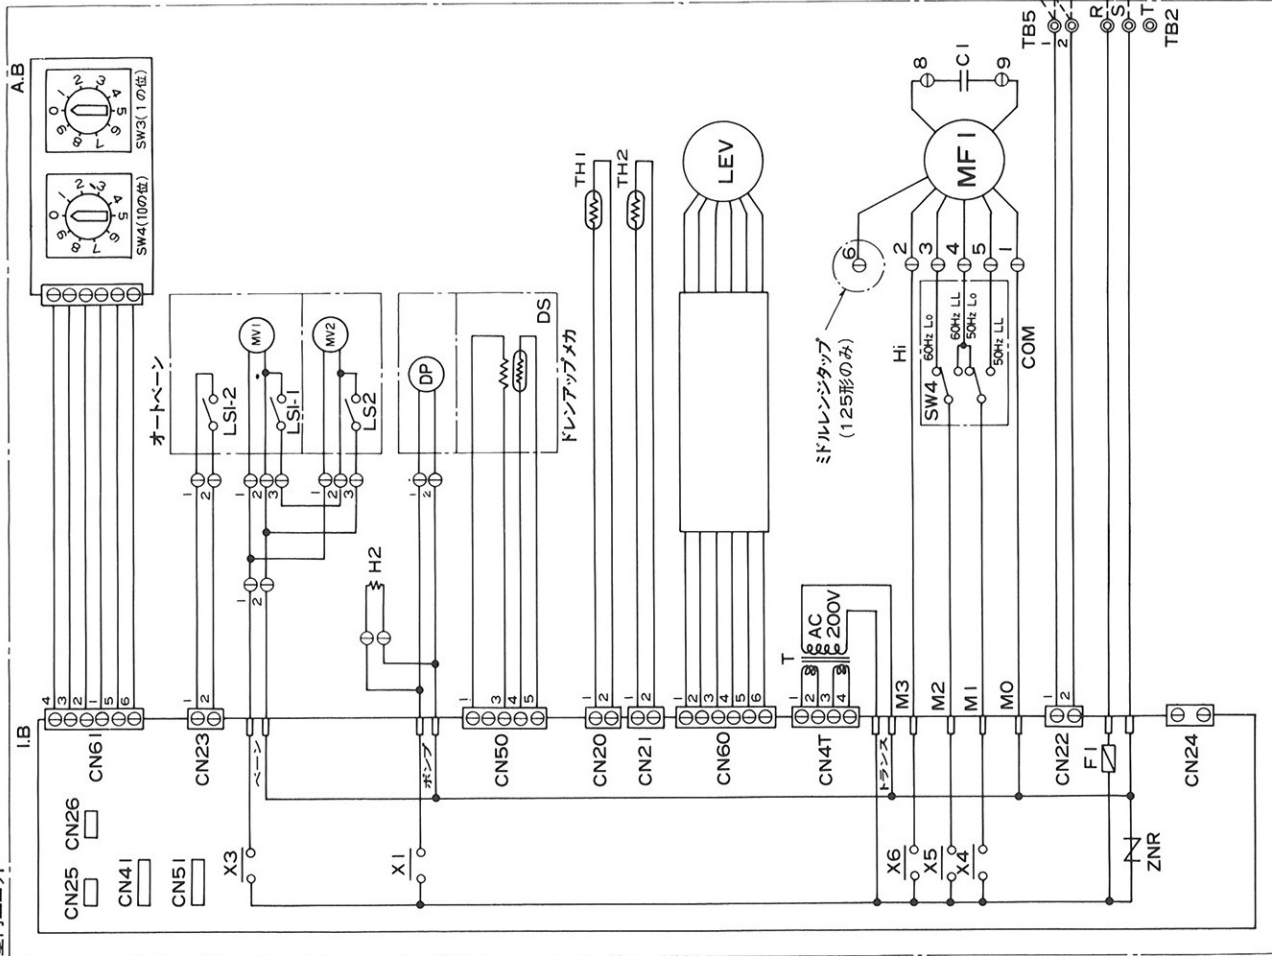

- 注.
1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事区分を示します。
 2. 送風機は、50Hz・60Hzの周波数切替が必要です。工場出荷時は60Hz側にセットしてあります。50Hz地区で使用する場合は、50Hz側にセットしてください。
 3. 図中○印はネジ端子、○印はコネクタ、□印はファストン端子を示します。

記号説明

記号	名	称
MF1	送風機用電動機	
LEV	電子式リニア膨張弁	
T	電源トランス	
IB	室内コントローラボード	
AB	アドレスキパン	
〈RB〉	リモートコントローラ	
TB2	電源端子台	
TB5	伝送端子台	
F1	ヒューズ (GA)	
ZNR	バリスタ	
TH1	室温検出用サーミスタ	
TH2	配管温度検出用サーミスタ	
X1	補助燃焼電器 (ドレンアップメカ)	
X3	補助燃焼電器 (ベーン)	
X4	補助燃焼電器 (微風)	
X5	補助燃焼電器 (弱風)	
X6	補助燃焼電器 (強風)	
MV1・2	ベーン用電動機	
LS1・2	リミットスイッチ	
DP	ドレンアップメカ	
DS	ドレンセンサー	
H2	電熱器 (パネルレジスタ)	
SW3(A-B)	スイッチ (アドレス設定用 1 の位)	
SW4(A-B)	スイッチ (アドレス設定用 10 の位)	
SW4	スイッチ (50/60Hz切替用)	
CN25	コネクタ (加湿器)	
CN26	コネクタ (空気清浄器)	
CN41	コネクタ (HA入力)	
CN51	コネクタ (集中管理)	
C1	コンデンサ (送風機用)	

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
	-	NTS	94.2

YES-EK形
室内ユニット電気配線図
E-ES80EKA01

ヤマハ発動機株式会社