


記号説明 < >内は別売部品です。

記号	名称
MF	送風機用電動機
C	コンデンサ(送風機用)
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
IB	室内コントロールボード
AB	アドレスキハム
<RB>	リモートコントローラ
RS	電源端子台
TI, T2	ルームサーモ用端子台
RI, R2	伝送端子台
F	ヒューズ(6・10A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X4	補助送電器(微風)
X5	" (弱風)
X6	" (強風)
SW3(A-B)	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
SW4(A-B)	" ( " 100の位)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
<TH3>	リモートセンサー
<DP>	ドレンアップメカ
<33P2>	フロートスイッチ(異常用)
<33P3>	" (強制運転用)
<CN50>	コネクタ(オーバーフロー)
<SV>	電磁弁(加圧給水用)
<33PI>	フロートスイッチ(給水用)
<XW>	補助送電器(加圧用)
<CN25>	コネクタ(加圧器)

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事  
区分を示します。  
2. 図中①印はコネクタ□印はファストン端子◎印・□印はネジ端  
子台を示します。

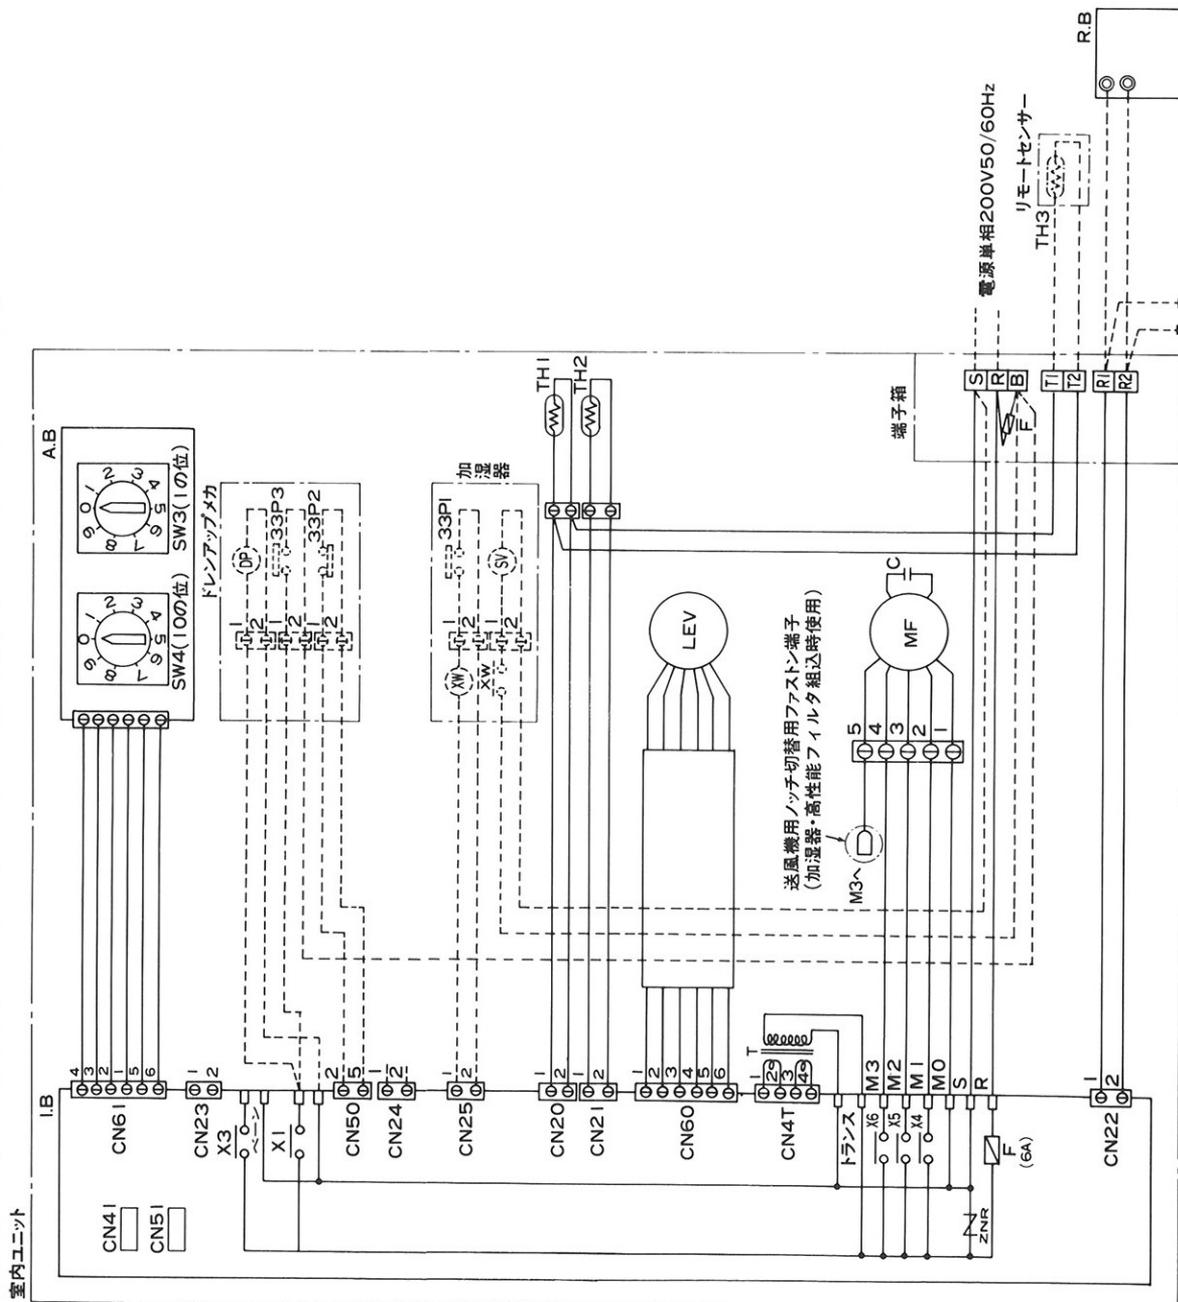

室外機TB3又は  
次号室内機図へ

第3角法	単位	尺	度	作成日付
	-	NTS	94.2	

YES-B形

室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-ES40BA01