


記号説明 < >内は別売部品です。

記号	名 称
MF1・2	送風機用電動機
C1・2	コンデンサ(送風機用)
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
LB	室内コントローラボード
AB	アドレスキパン
<RB>	リモートコントローラ
RS	電源端子台
TI・T2	ルームサーモ用端子台
RI・R2	伝送端子台
F	ヒューズ(6・10A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ(リモートセンサー)
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X4	補助送電器(微風)
X5	" (弱風)
X6	" (強風)
SW3(A-B)	スイッチ(アドレス設定用1の位)
SW4(A-B)	" (" 10の位)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
<DP>	ドレンアップメカ
<33P2>	フロートスイッチ(異常用)
<33P3>	" (強制運転用)
<CN50>	コネクタ(オーバーフロー)
<SV>	電磁弁(加湿給水用)
<33P1>	フロートスイッチ(給水用)
<XW>	補助送電器(加湿用)
<CN25>	コネクタ(加湿器)

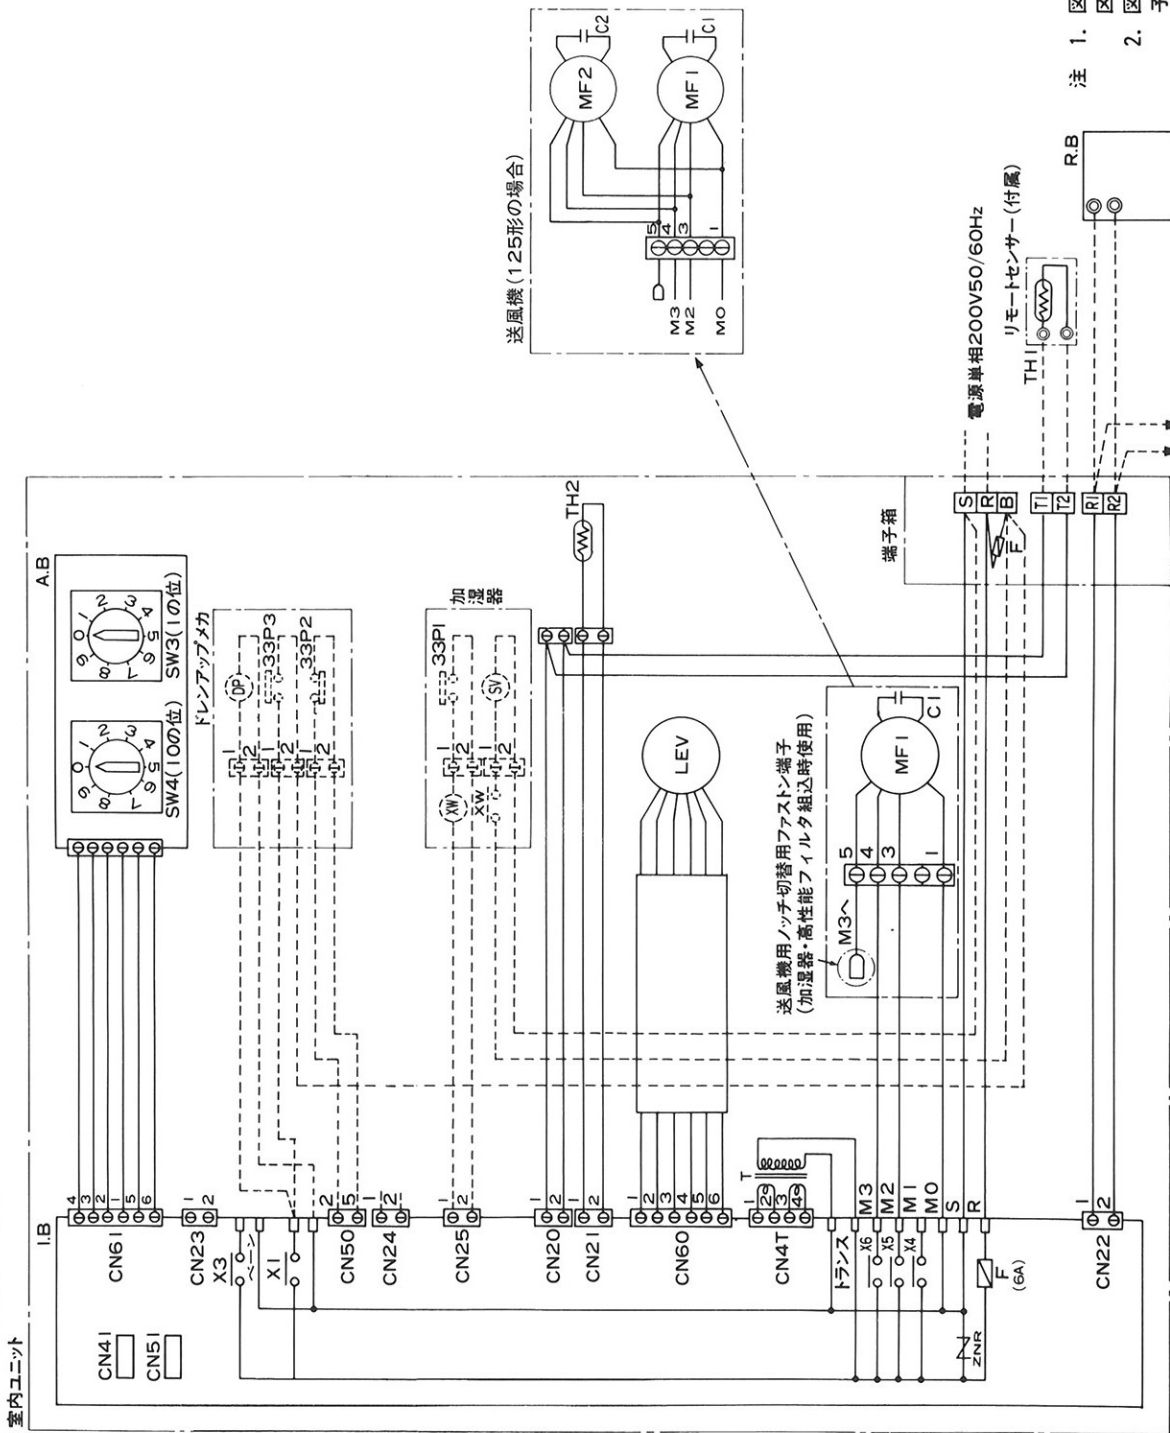

送風機(125形の場合)

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事
区分を示します。
2. 図中○印はコネクタ□印はファストン端子◎印・□印はネジ端
子台を示します。

室外機TB3又は
次号室内機図へ

第 3 角 法	単 位	尺 寸	作 成 日 付	YES-D形
	-	NTS	94.2	室内ユニット電気配線図
ヤマハ発動機株式会社				E-ES80DAO1