


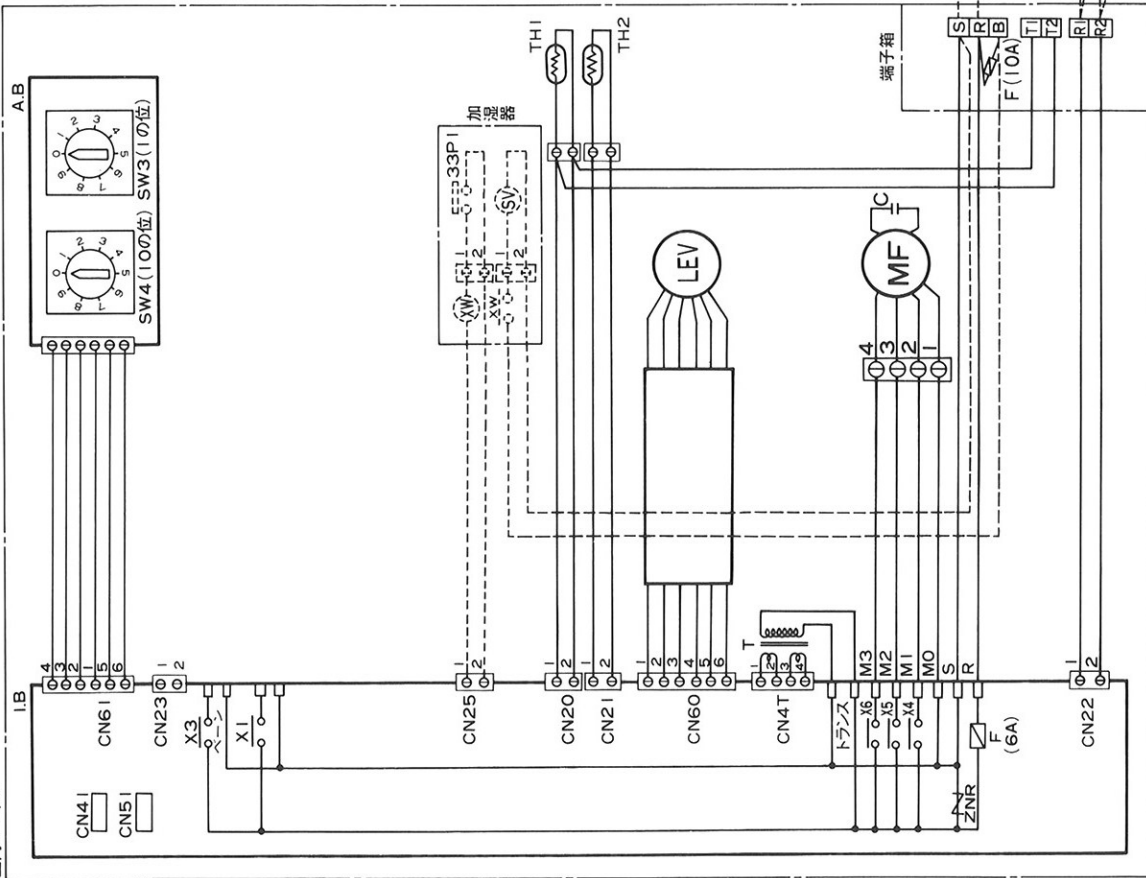

室外機TB3又は
次号室内機R1 R2へ

記号説明 ()内は別売部品です。

記号	名称
MF	送風機用電動機
C	コンデンサ(送風機用)
LEV	電子式リニヤ膨張弁
T	電源トランス
IB	室内コントロールボード
AB	アドレスキパン
(RB)	リモートコントロール
RS	電源端子台
T1 T2	ルームサーモ用端子台
R1 R2	伝送端子台
F	ヒューズ(6・10A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出サーミスタ
TH2	配管温度検出サーミスタ
X4	補助継電器(微風)
X5	補助継電器(弱風)
X6	補助継電器(強風)
SW3(A-B)	スイッチ(アドレシ設定用1の位)
SW4(A-B)	スイッチ(アドレシ設定用10の位)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
(SV)	電磁弁(加湿給水用)
(33P1)	フロートスイッチ(給水用)
(XW)	補助継電器(加湿用)
(CN25)	コネクタ(加湿器)

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事
区分を示します。
2. 図中①印はコネクタ印はファストン端子◎印・□印はネジ端
子台を示します。

単位	尺	度	作成日付	YES-FL-A
第3角法	—	NTS	94.2	室内ユニット電気配線図
ヤマハ発動機株式会社				
E-ES40FLA01				