


注：図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、  
□印はファースト端子を示します。

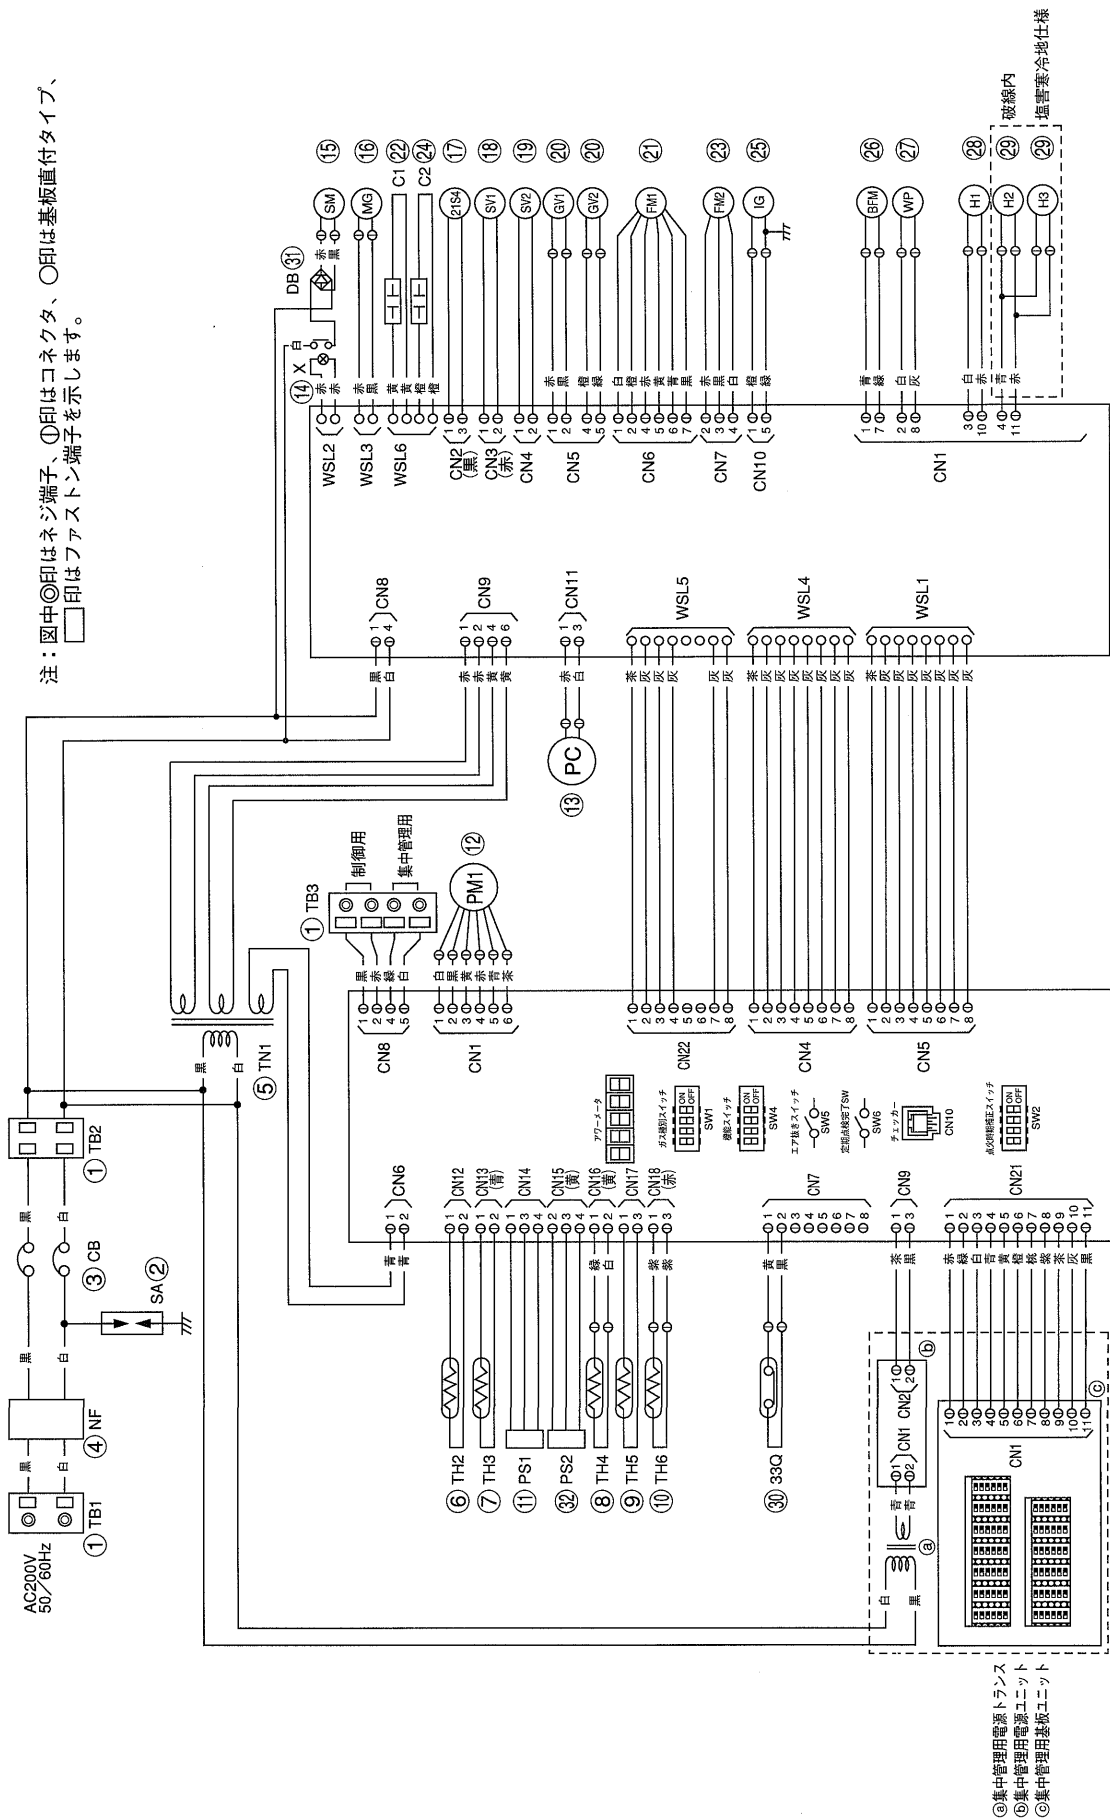

| No. | 記号      | 名称            | No. | 記号  | 名称             | No. | 記号   | 名称                |
|-----|---------|---------------|-----|-----|----------------|-----|------|-------------------|
| 1   | TB1,2,3 | 端子台1,2,3      | 9   | TH6 | サーミスタ(エンジンルーム) | 25  | IG   | イグニッションコイル        |
| 2   | SA      | サージアブソーバ      | 10  | TH5 | サミスタ(コンプレッサ室)  | 26  | BFM  | 養分ファンモータ(エンジンルーム) |
| 3   | CB      | 漏電兼過電流遮断器     | 11  | PS1 | 冷媒圧力センサー(冷媒吐出) | 27  | WP   | 冷却水ポンプ            |
| 4   | NF      | ノイズフィルタ       | 12  | PM1 | バルブモータ(スロットル)  | 28  | H1   | ヒータ1(コンプレッサ)      |
| 5   | TN1     | トランス1         | 13  | PC1 | バルブコイル(カム軸)    | 29  | H2,3 | ヒータ2,3(エンジンオイルパン) |
| 6   | TH2     | サーミスタ(外気温)    | 14  | X   | リレー(スタータモータ)   | 30  | 330  | エンジンオイルパルススイッチ    |
| 7   | TH3     | サーミスタ(室内熱交換器) | 15  | MG  | スタータモータ        | 31  | DB   | 養分用ダイヤード          |
| 8   | TH4     | サーミスタ(冷却水温)   | 16  | SM  | スタータ用ソレノイド     | 32  | PS2  | 冷媒圧力センサー(冷媒吸入)    |

|               |  |     |       |
|---------------|--|-----|-------|
| 単位            |  | 尺度  | 作成日付  |
| —             |  | NTS | 97.10 |
| YCSJ140MX     |  |     |       |
| 室外ユニット電気配線図   |  |     |       |
| ヤマハ発動機株式会社    |  |     |       |
| E-CSJ140MXB01 |  |     |       |