


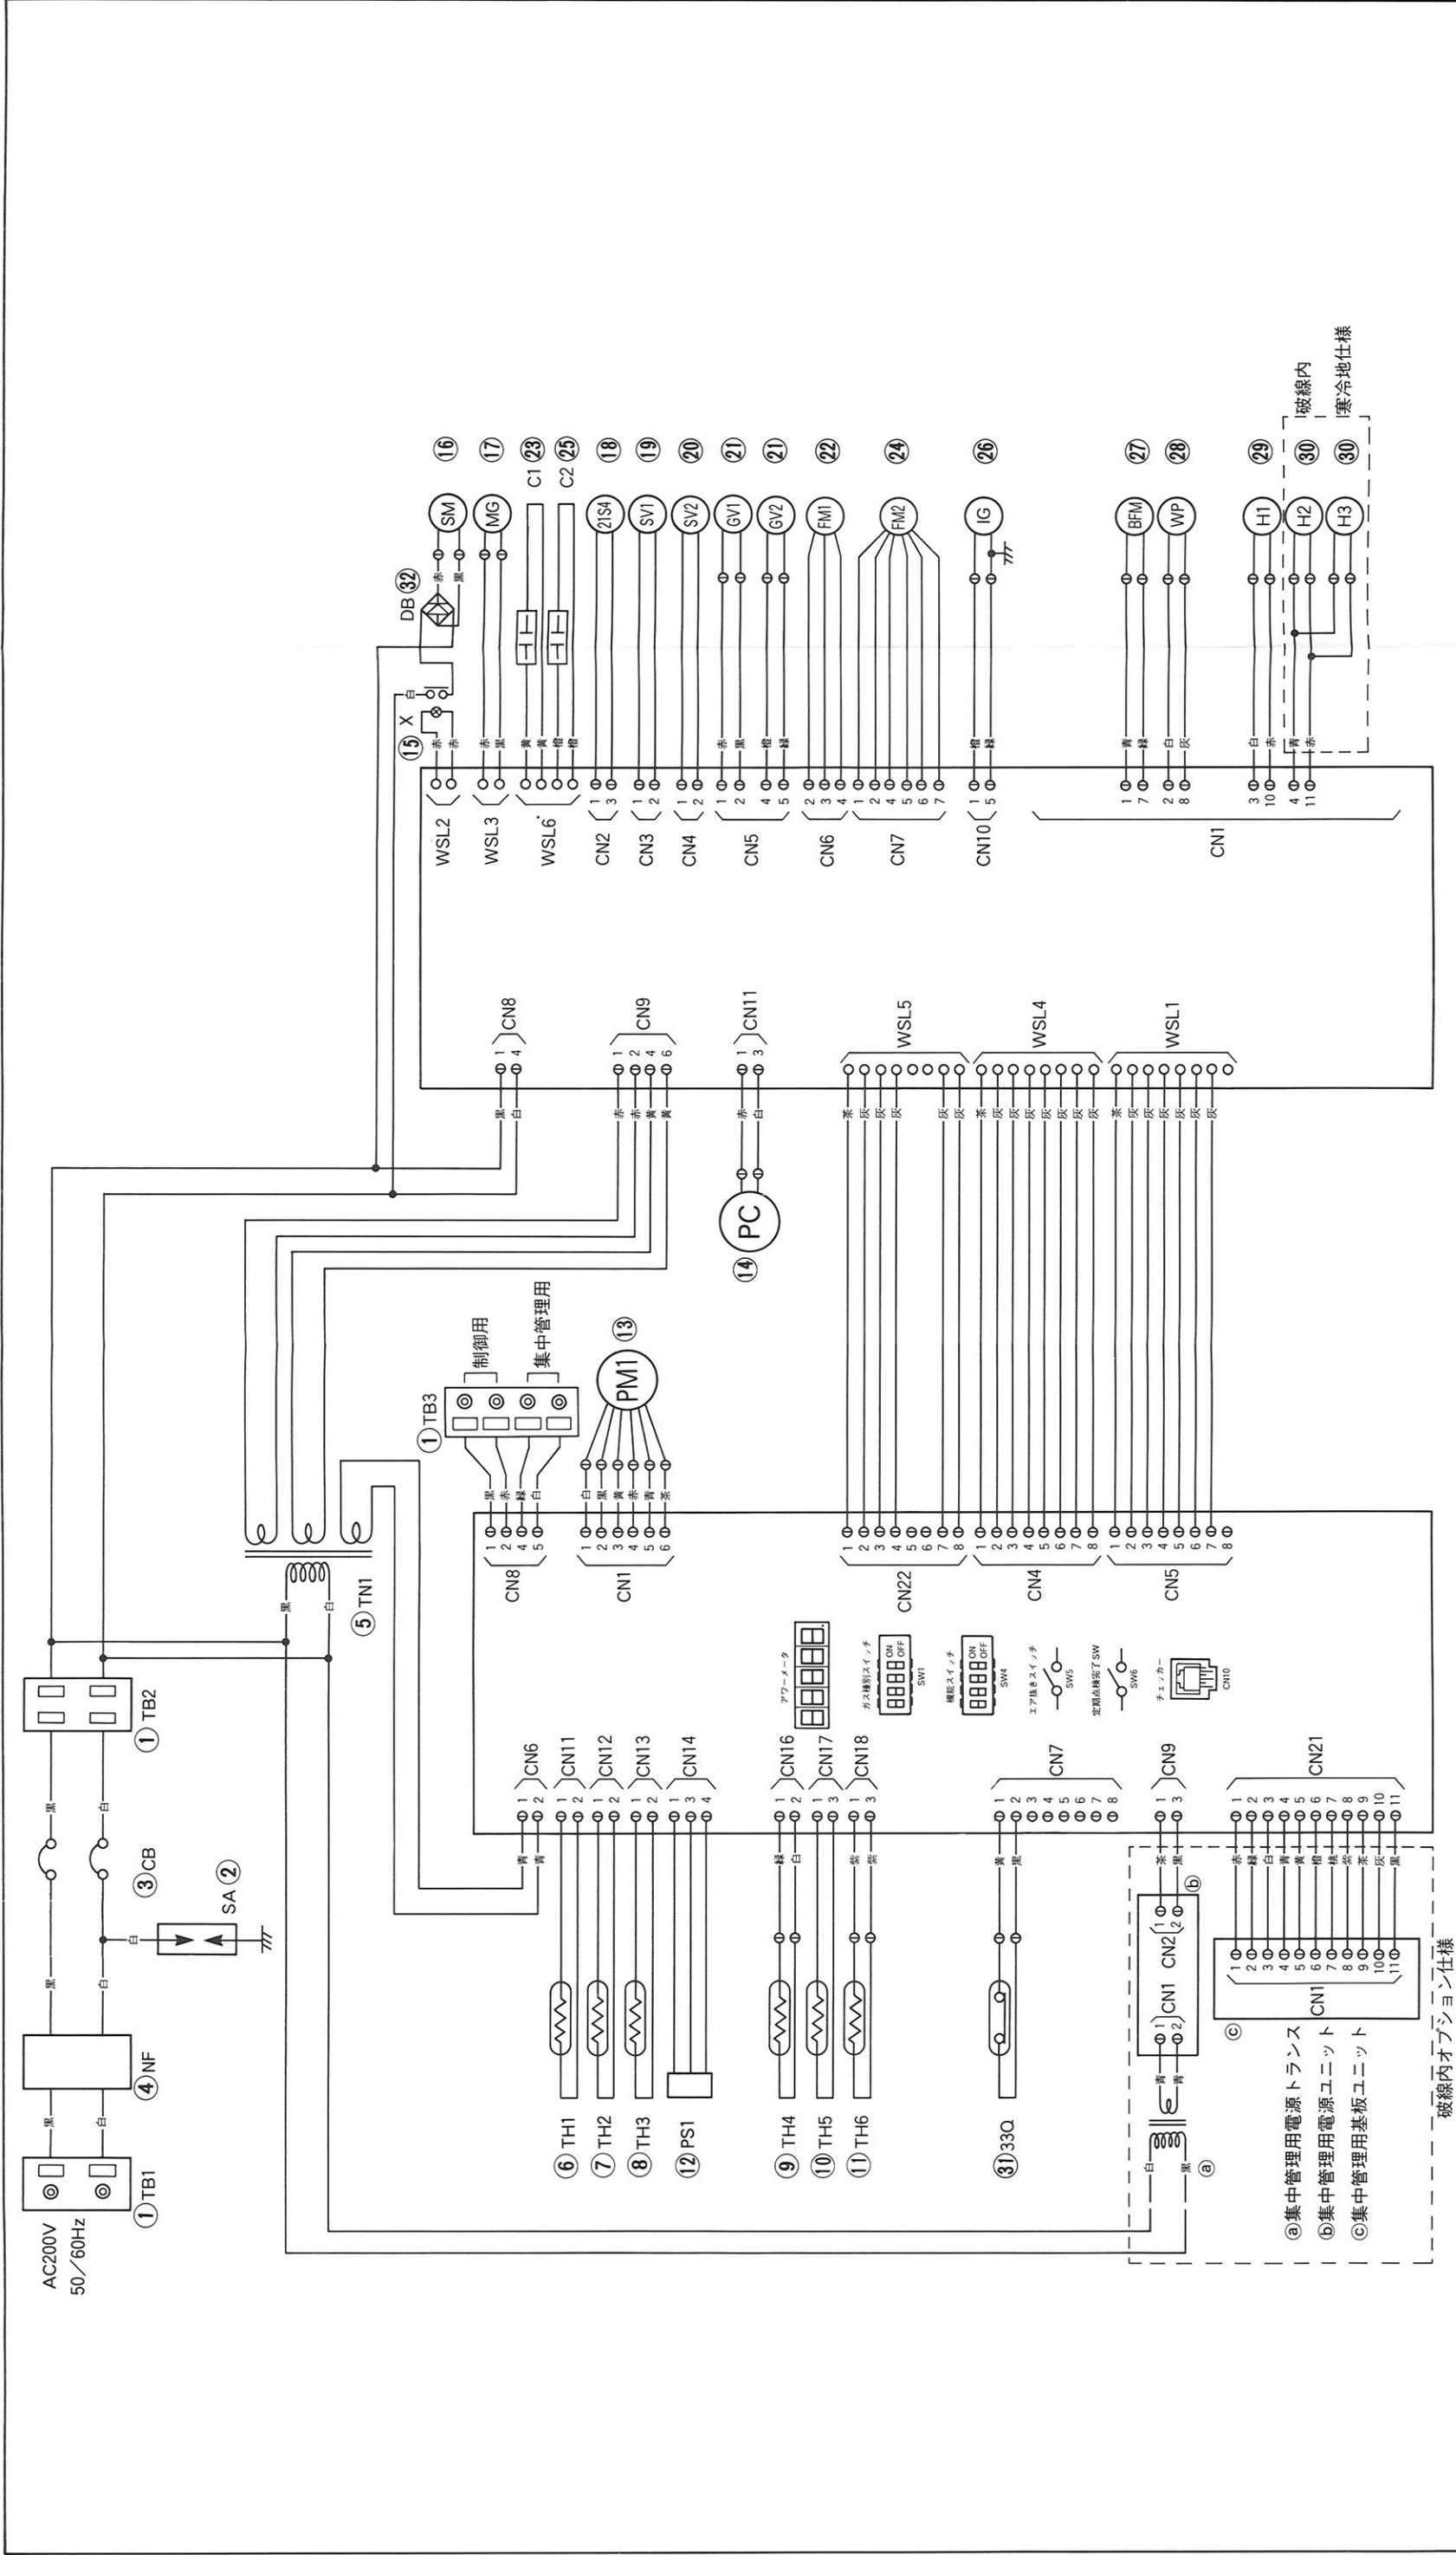

注：図中◎印はネジ端子、○印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファーストン端子を示します。

第 3 角 法		単 位	尺 寸	度	作 成 日 付
		mm	NTS	94.2	
YCS125					
配線図					
E-CS125A01					

No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称
1	TB1,2,3	端子台 1,2,3	9	TH4	サーミスタ(冷却水温)	25	C2	コンデンサ2(室外ファモータ2)
2	SA	サージアブソーバ	10	TH5	サーミスタ(エンジンルーム温)	26	IG	イグニッションコイル
3	CB	漏電兼過電流遮断器	11	TH6	サーミスタ(コンプレッサ温)	27	BFM	熱気ファンモータ(エンジンルーム)
4	NF	漏電フィルタ	12	PS1	冷媒圧力センサ(冷媒吐出)	28	WP	冷却水ポンプ
5	TN1	トランス 1	13	PM1	バルスモータ(スロットル)	29	H1	ヒータ 1(コンプレッサ)
6	TH1	サーミスタ(冷媒吐出温)	14	PC	バルサコイル(カム軸)	30	H2,3	ヒータ 2,3(エンジンオイルパン)
7	TH2	サーミスタ(外気温)	15	X	リレー(スタータモータ)	31	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
8	TH3	サーミスタ(室外熱交換液温)	16	SM	スタータモータ	32	DB	整流用ダイオード