
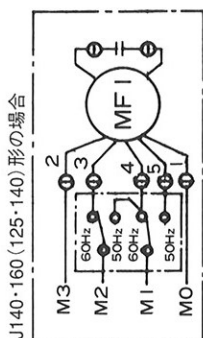


記号説明 < >内は別売部品です。

記号	名	称
MF1	送風機用電動機	
LEV	電子式リニア膨張弁	
T	電源トランス	
IB	室内コントローラボード	
AB	アドレスキパン	
<RB>	リモートコントローラ	
TB2	電源端子台	
TB5	伝送端子台	
F1	ヒューズ(6A)	
ZNR	バリスタ	
TH1	室温検出用サーミスタ	
TH2	配管温度検出用サーミスタ	
X2	補助継電器(ルーバ)	
X3	補助継電器(ベーン)	
X4	補助継電器(微風)	
X5	補助継電器(強風)	
X6	補助継電器(弱風)	
MV	ベーン用電動機	
LS	リミットスイッチ	
ML	ルーバ用電動機	
SW3(AB)	スイッチ(アドレス設定用1の位)	
SW4(AB)	スイッチ(アドレス設定用10の位)	
SW4	スイッチ(50/60Hz切替用)	
CN25	コネクタ(加湿器)	
CN26	コネクタ(空気清浄器)	
CN27	コネクタ(ドレンアップメカ)	
CN41	コネクタ(HA入力)	
CN51	コネクタ(集中管理)	
C1	コンデンサ(送風機用)	

- 注:
- 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事区分を示します。
 - J71・80(63・71)形以外は送風機の50Hz・60Hzの周波数切替が必要です。
 - 工場出荷時は60Hz側にセットしてあります。50Hz地区で使用する場合、50Hz側にセットしてください。
- 図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、□印はファストン端子を示します。

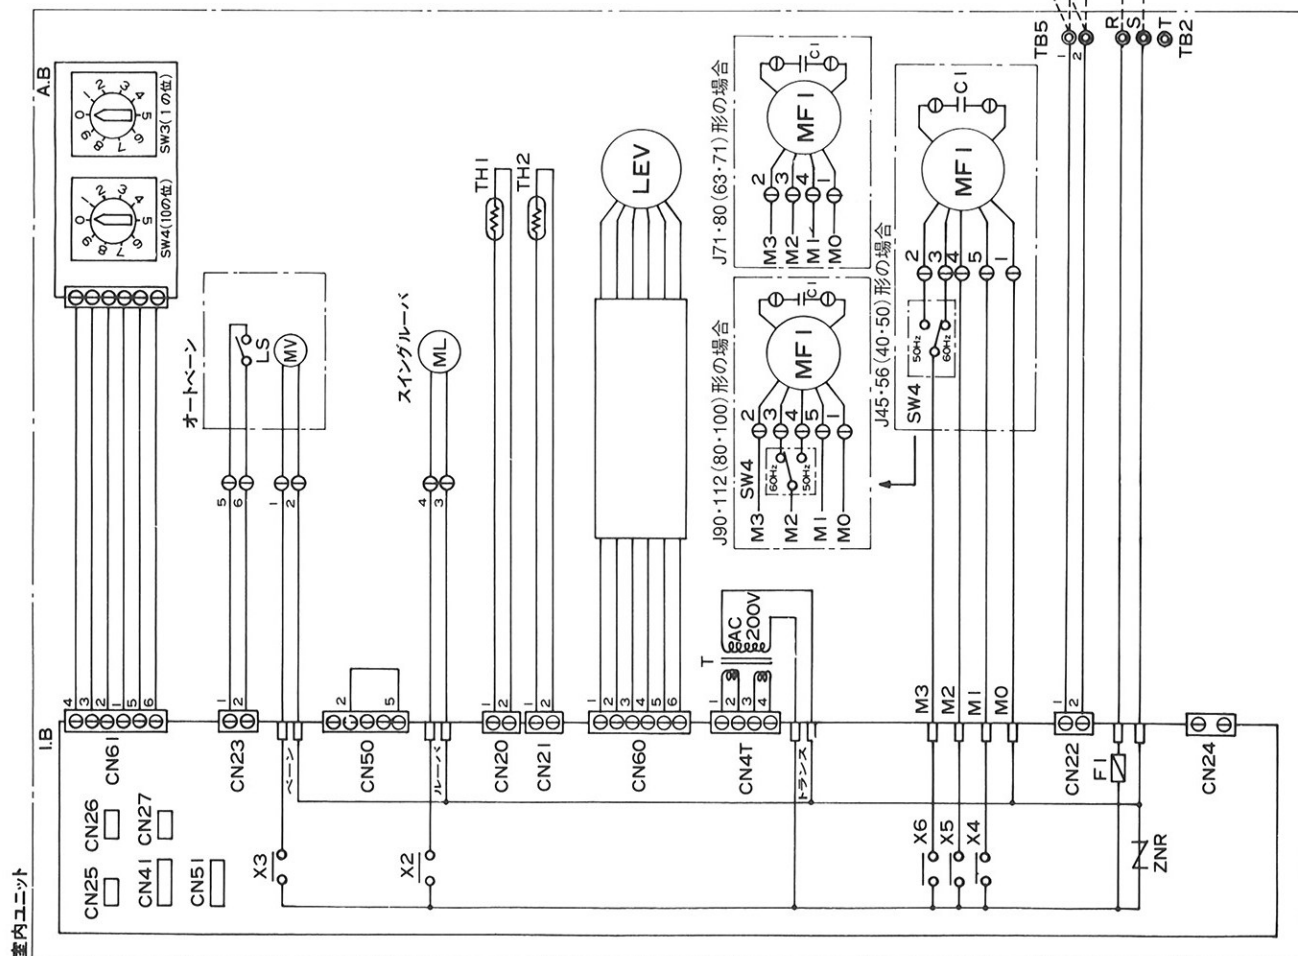

電源
単相200V 50/60Hz

単位	尺度	作成日付
—	NTS	95.1

YEJ(YE)-T形

室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-EJ45T01