


記号説明 ()内は別売部品です。

記号	名 称
MF	送風機用電動機
C	コンデンサ (送風機用)
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
IB	室内コントローラボード
AB	アドレスキバン
(RB)	リモートコントローラ
RS	電源端子台
T1.T2	ルームサーモ用端子台
R1.R2	伝送端子台
F	ヒューズ (6・10A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X4	補助継電器 (微風)
X5	補助継電器 (弱風)
X6	補助継電器 (強風)
SW3(A・B)	スイッチ (アドレシ設定用1の位)
SW4(A・B)	スイッチ (アドレシ設定用10の位)
CN41	コネクタ (HA入力)
CN51	コネクタ (集中管理)
(SV)	電磁弁 (加湿給水用)
(33P1)	フロートスイッチ (給水用)
(XW)	補助継電器 (加湿用)
(CN25)	コネクタ (加湿器)

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事
区分を示します。
2. 図中①印はコネクタ印はファストン端子◎印・□印はネジ端
子台を示します。

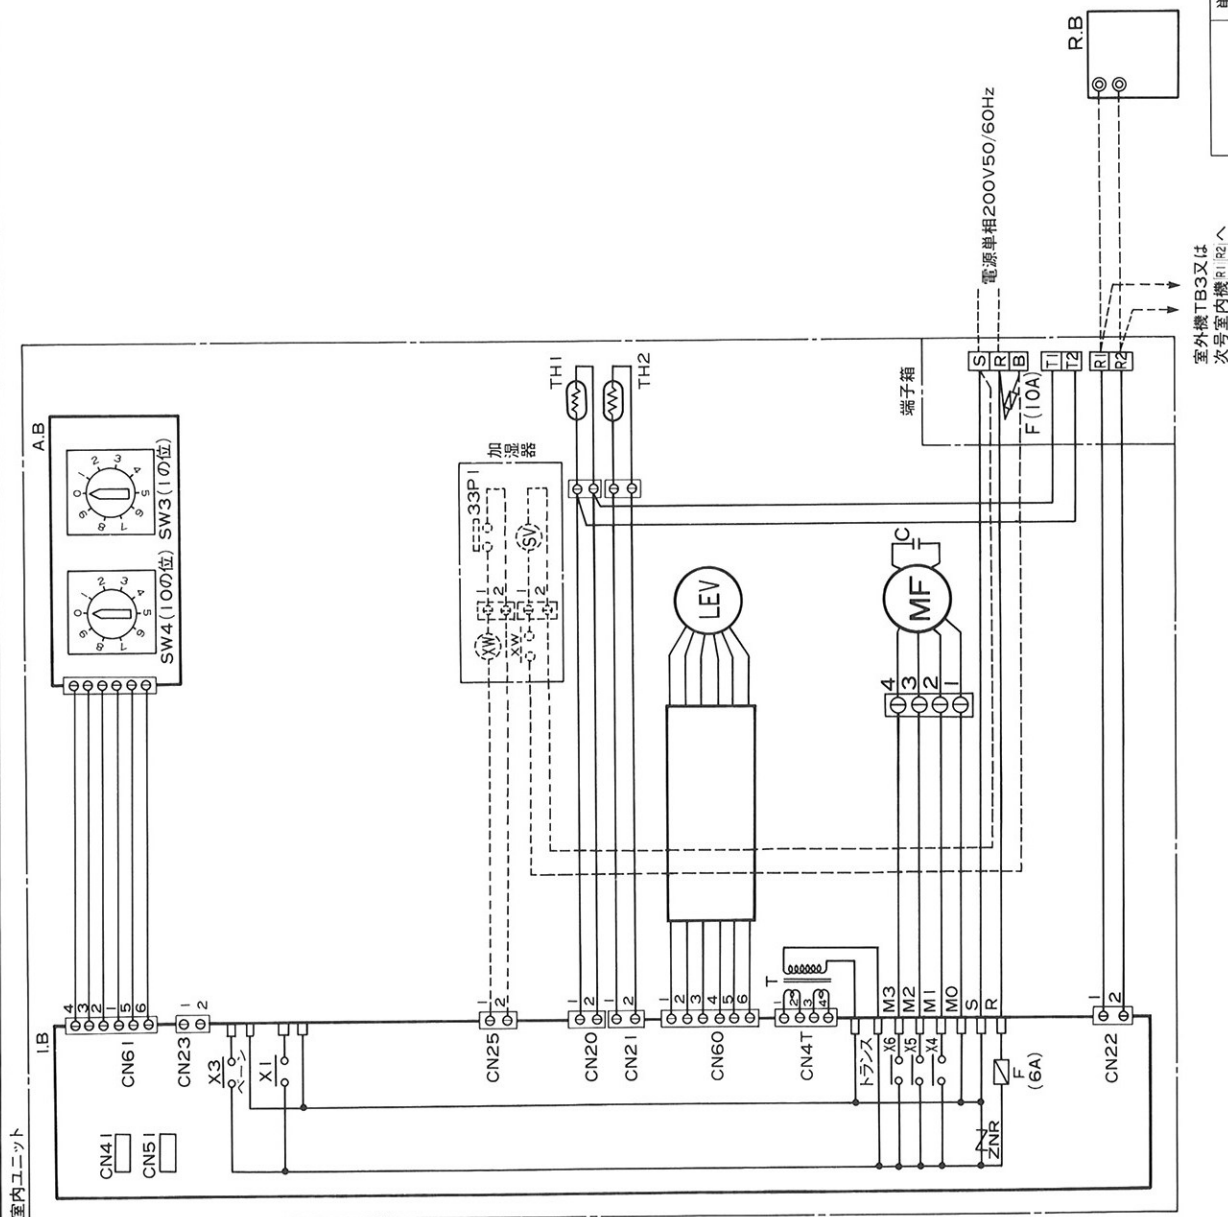

室外機TB3又は
次号室内機R1/R2へ

第 3 角 法	単 位	尺 度	作成日付	YE-FL・FLR-A形
	—	NTS	93.1	室内ユニット電気配線図
ヤマハ発動機株式会社				E-E40FLA02