


電源
単相200V
50/60Hz

【注意】

1. 室外ユニットのサービスについては、必ず室外ユニットの電気配線図を参照ください。
2. ユニトリリモコン使用の場合は、TB15に接続してください。
3. リモコン線は無極性です。
4. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号 [A, B] に接続してください。
5. 伝送線は無極性です。
6. TB5の番号 [S] は、シールド線の接続部です。
7. ◎は端子台、□□はコネクタを示します。
8. SW2, SW3のデフォルトスイッチ設定は能力により異なります。(表1参照)

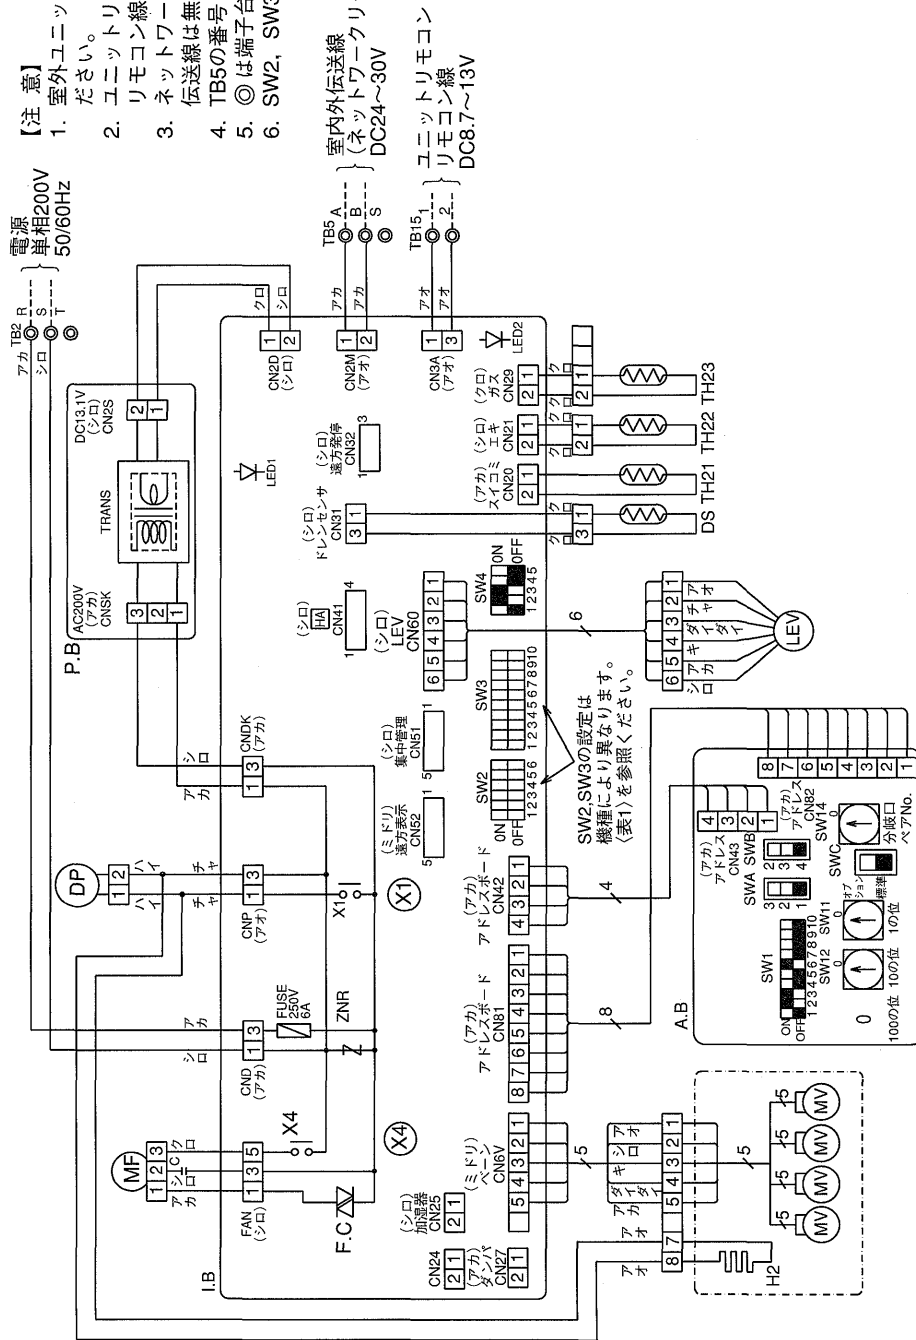

<表1>

能力形名	SW2	SW3
36形	ON OFF	ON OFF
45形	ON OFF	ON OFF
56形	ON OFF	ON OFF
71形	ON OFF	ON OFF
80形	ON OFF	ON OFF
90形	ON OFF	ON OFF
112形	ON OFF	ON OFF

【記号説明】

記号	名	称	記号	名	称
I.B	室内ユニット	室内ユニット	LEV	リフト膨張弁	リフト膨張弁
CN25	圧力加温器	圧力加温器	P.B	室内圧力センサー	室内圧力センサー
CN27	圧力タンク	圧力タンク	A.B	圧力タンク	圧力タンク
CN32	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信	SW1	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
CN41	圧力(遠方)受信	圧力(遠方)受信	SW11	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
CN51	圧力(遠方)管理	圧力(遠方)管理	SW12	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
CN52	圧力(遠方)表示	圧力(遠方)表示	SW14	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
SW2	圧力能力設定	圧力能力設定	SWA	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
SW3	圧力機能切換	圧力機能切換	SWB	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
SW4	圧力機能設定	圧力機能設定	SWC	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信
ZNR	圧力	圧力			
X1	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信			
X4	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信			
FUSE	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信			
F.C	圧力(遠方)発信	圧力(遠方)発信			

YMEJ36~J(P)112PM-C

天井カセット形 (4方向吹出)
室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-MEJ36PMC01