


<表1>

能力形名	SW2
140形	ON OFF 1 2 3 4 5 6
160形	ON OFF 1 2 3 4 5 6

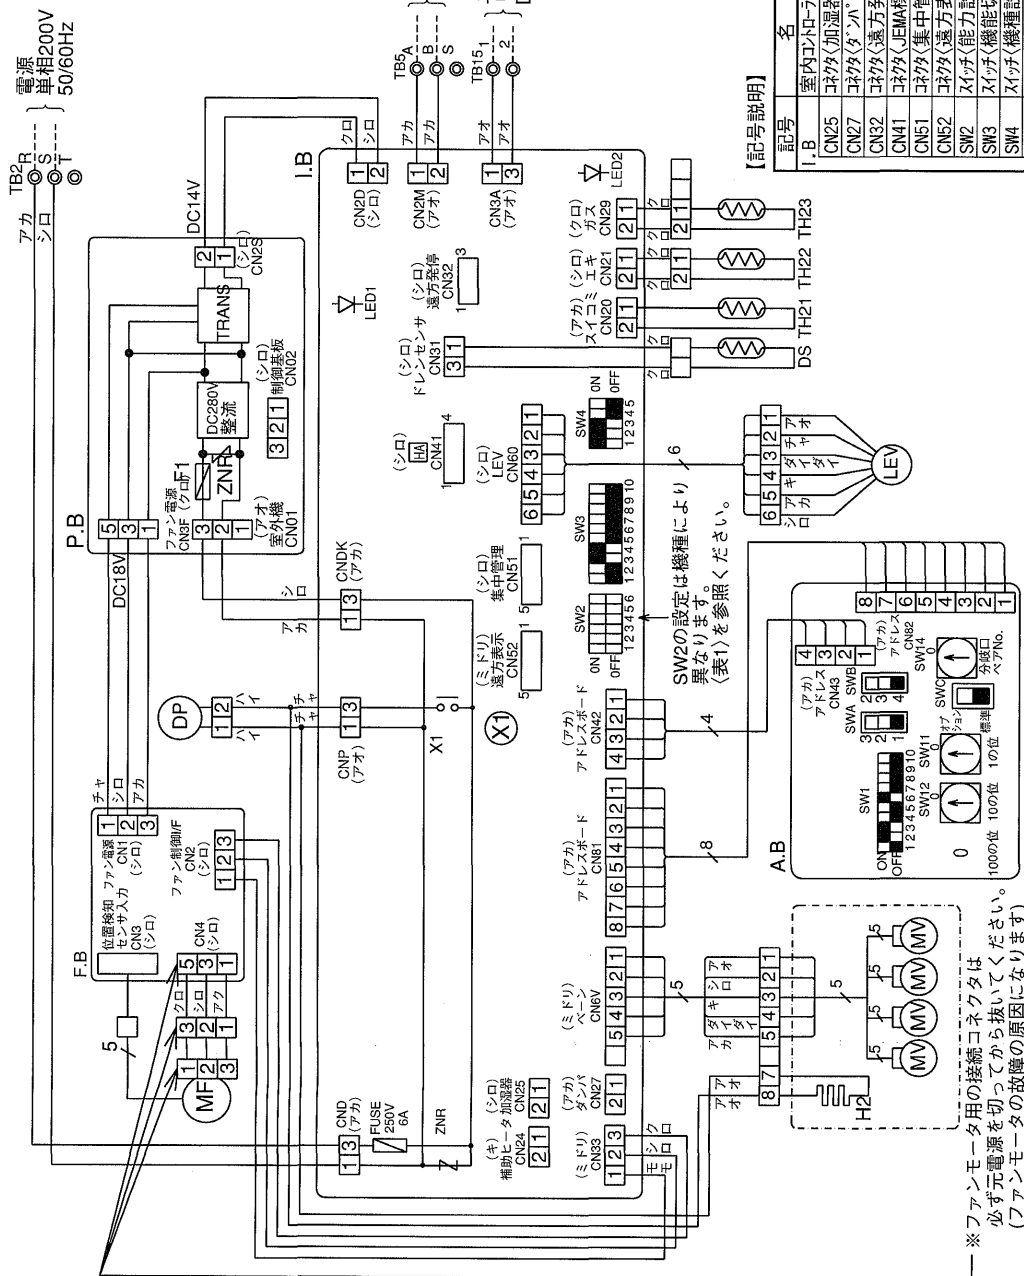

※ファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。
(ファンモータの故障の原因になります)

【記号説明】

記号	名 称	記号	名 称
I.B	室内ユニット用電源	LEV	リフト駆動弁
CN25	エアコン(加温器)	F.B	ファン制御基板
CN27	エアコン(タンク)	P.B	室内ユニット
CN29	エアコン(遠方発着)	F1	ヒューズ (5A)
CN32	エアコン(正圧標準HA端子-A)	ZNR	ハリス
CN51	エアコン(集管理)	A.B	リモコン設定用ポート
CN52	エアコン(遠方表示)	DS	リモコン
SW2	エアコン(能力設定)	MF	送風機用電動機(室内ユニット付)
SW3	エアコン(機能切換)	WV	ペン用電動機
SW4	エアコン(機能設定)	DP	ドレナリフ
ZNR	ハリス	H2	電熱器(防露ヒータ)
X1	リモコン(レフト・リフト・右)	TB2	端子台(電源用)
FUSE	ヒューズ (5A/250V)	TB5	端子台(室内伝送線/リモコン用)
E.C	エアコン制御用素子	TB15	端子台(ユニット用)

- 【注 意】
1. 室外ユニットのサービスについては、必ず室外ユニットの電気配線図を参照ください。
 2. ユニトリリモコン使用の場合は、TB15に接続してください。伝送線は無極性です。
 3. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号 (A, B) に接続してください。
 4. 伝送線は無極性です。
 5. TB5の番号 [S] は、シールド線の接続部です。
 6. ◎は端子台、□□はコネクタを示します。
 7. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。(表1参照)

単位

尺 度

作成日付

—

NTS

99.10

YMEJ(P)140・J(P)160PM-C

天井カセット形 (4 方向吹出)
室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-MEJ140PMC01