


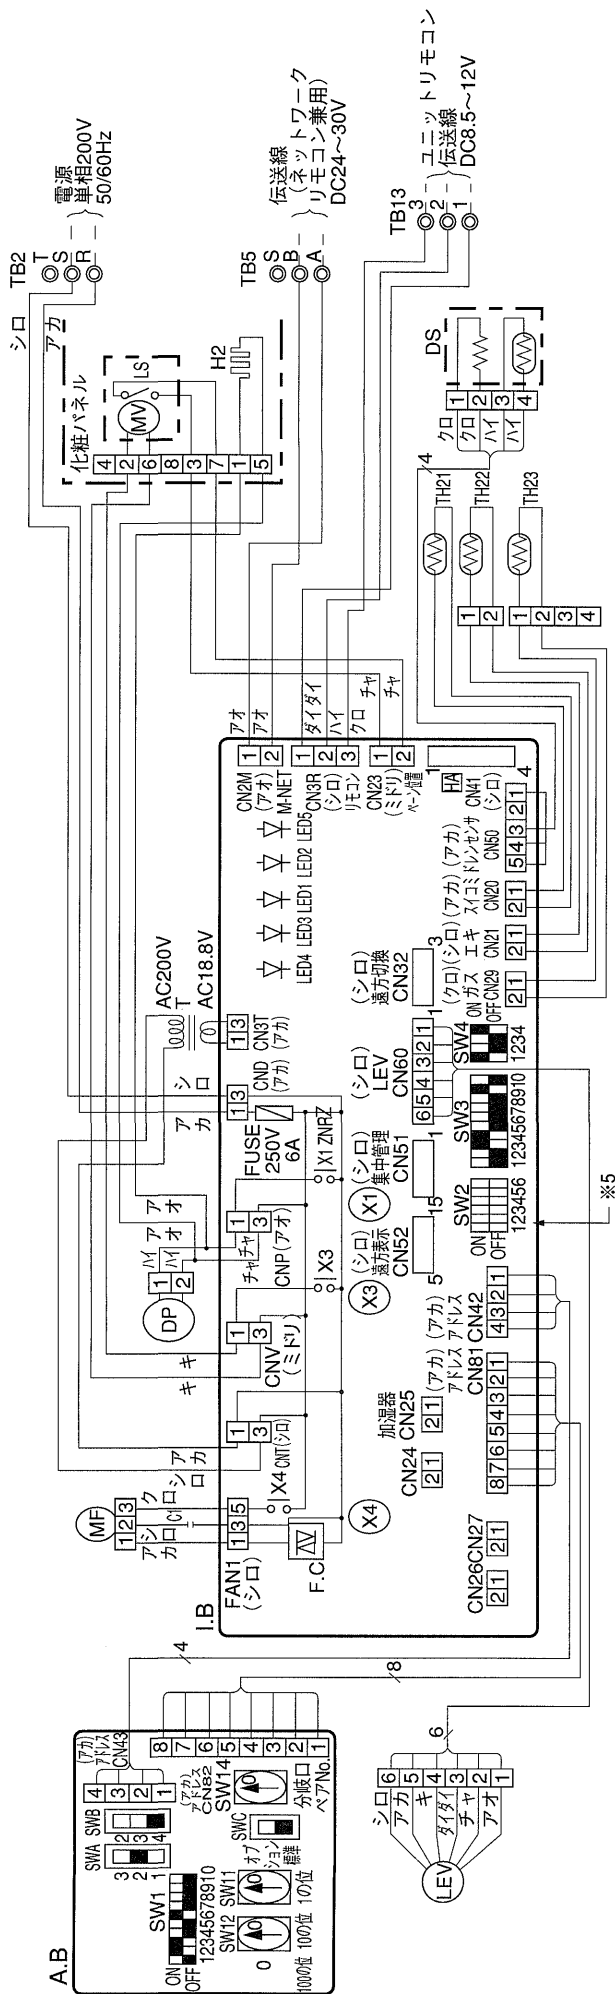

記号説明

記号	名	記号	名	記号	名	記号	名
I.B	室内コントロールユニット	FUSE	ヒューズ (6A/250V)	DP	トリップスイッチ		
CN24	コネクタ	F.C	ファン制御用素子	TB2	端子台 (電源用)		
CN25	コネクタ (加湿器)	TH21	サニタ (除湿温度検知)	TB5	端子台 (伝送線/ネットワーク兼用)		
CN26	コネクタ (電磁弁)	TH22	サニタ (15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	TB13	端子台 (ユニトリモコン用)		
CN27	コネクタ (タンク)	TH23	サニタ (液管温度検知)	LEV	リニア膨張弁		
CN32	コネクタ (遠方切換)			A.B	7kΩ設定用ポット		
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)			SW1	スイッチ (機能切換)		
CN51	コネクタ (集中管理)			SW11	スイッチ (7kΩ設定10の位)		
CN52	コネクタ (遠方表示)			SW12	スイッチ (7kΩ設定10の位)		
SW2	スイッチ (能力設定)	DS	ドレンポンプ	SW14	スイッチ (分岐口/ハブNo. 設定)		
SW3	スイッチ (機能切換)	T	変圧器	SWA	スイッチ (天井高さ設定)		
SW4	スイッチ (機能設定)	MF	送風機用電動機	SWB	スイッチ (吹出口数設定)		
ZNR	バリスタ	C1	コンデンサ (送風機用電動機)	SWC	スイッチ (別売対応)		
X1	補助送電器 (ドレンポンプ)	MV	ベーン用電動機				
X3	補助送電器 (ベーン)	LS	リミットスイッチ (MVに内蔵)				
X4	補助送電器 (送風機用電動機)	H2	加熱器 (防露ヒータ)				

〈表1〉

機種	SW2
J36形	ON OFF 1 2 3 4 5 6
J45形	ON OFF 1 2 3 4 5 6
J56形	ON OFF 1 2 3 4 5 6
J71形	ON OFF 1 2 3 4 5 6

- 【注意】
- TB13はユニトリモコンの専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号 (1, 2, 3) に従い配線してください。
 - ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号 [A, B] に接続してください。伝送線は無極性です。
 - TB5の番号 [S] は、シールド線の接続部です。
 - 印は端子台、□印はコネクタを示します。
 - SW 2のディスプレイスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	99.1

ヤマハ発動機株式会社	
天井カセット形 (4 方向吹出) 室内ユニトリモコン電気配線図	
E-MEJ36JMA101	

YME・JM-A1