


記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
I.B	室内コントローラボード	X6 (I.B)	補助継電機 (送風機用電動機)	DP	ドレンアップメカ
CN24 (I.B)	コネクタ	ZNR (I.B)	バリスタ	MF	送風機用電動機 (室内・インナーサ付)
CN25 (I.B)	コネクタ (加湿器)	FUSE (I.B)	ヒューズ (6A/250V)	C1	コンデンサ (送風機用電動機)
CN26 (I.B)	コネクタ (電磁弁)	SW2 (I.B)	スイッチ (能力設定)	ML	ルーバ用電動機
CN27 (I.B)	コネクタ (ダンパ)	SW3 (I.B)	スイッチ (機能設定)	MV	ベーン用電動機 (リミットスイッチ付)
CN32 (I.B)	コネクタ (遠方切換)	SW4 (I.B)	スイッチ (機種設定)	LS	リミットスイッチ (MVに内蔵)
CN41 (I.B)	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TH21	サーミスタ (吸込温度検知) (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	TB2	端子台 (電源用)
CN51 (I.B)	コネクタ (集中管理)	TH22	サーミスタ (液管温度検知) (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	TB5	端子台 (伝送線用/ネットワーク用兼用)
CN52 (I.B)	コネクタ (遠方表示)	TH23	サーミスタ (ガス管温度検知) (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	TB13	端子台 (ユニットリモコン用)
X1 (I.B)	補助継電器 (ドレンアップメカ)	T	変圧器	LEV	リニア膨張弁
IC91 (I.B)	フォトカプラ (ルーバ)	DS	ドレンセンサ	SW1 (I.B)	スイッチ (機能切換)
IC92 (I.B)	フォトカプラ (ベーン)			SW11 (I.B)	スイッチ (アドレス設定1の位)
X4 (I.B)	補助継電器 (送風機用電動機)			SW12 (I.B)	スイッチ (アドレス設定10の位)
X5 (I.B)	補助継電器 (送風機用電動機)			SW14 (I.B)	スイッチ (分岐口/ベアNo. 設定)

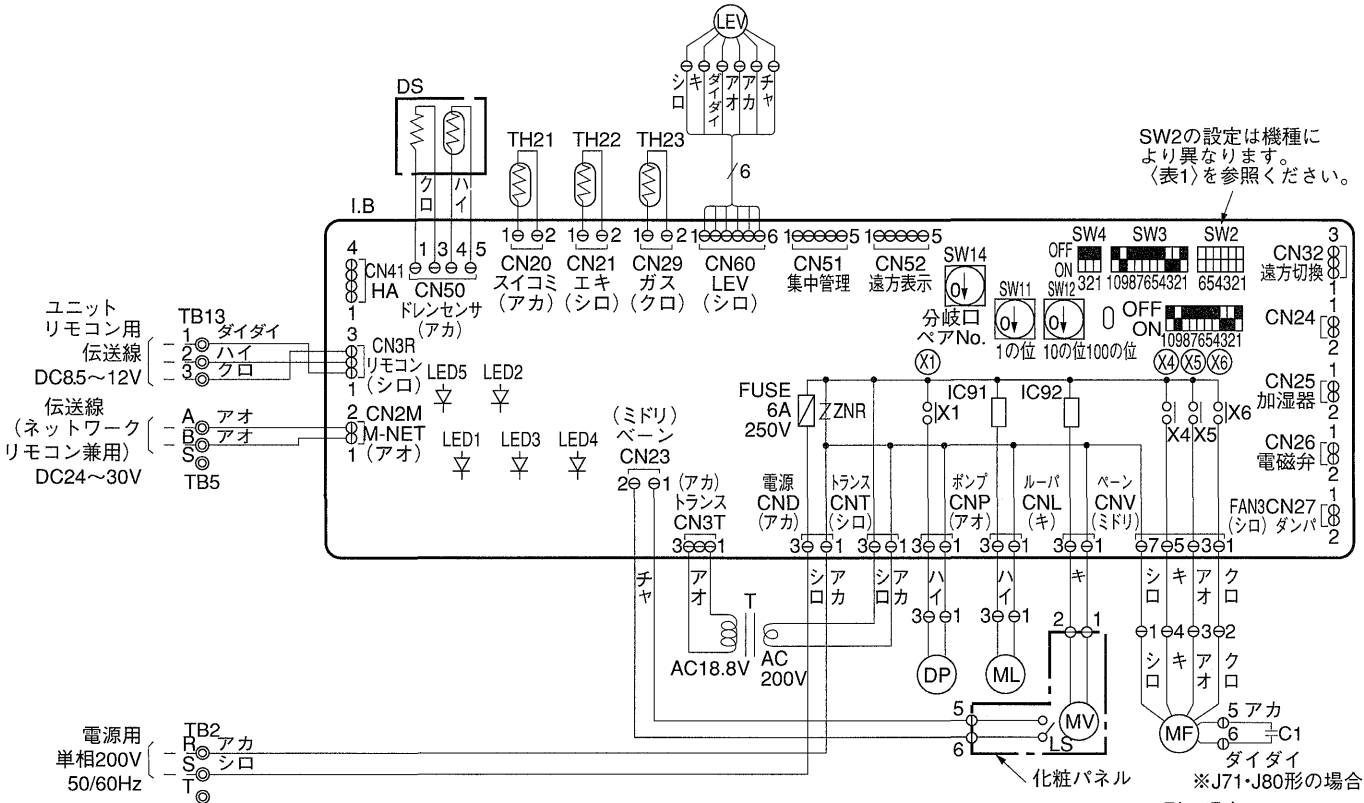

注 意

- 1. TB13はユニットリモコン専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号 [1、2、3] に従い配線してください。
- 2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号 [A、B] に接続してください。伝送線は無極性です。
- 3. TB5の番号 [S] は、シールド線の接続部です。
- 4. ◎印は端子台、⊖印はコネクタを示します。
- 5. SW 2 のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

機 種	SW2
J56形	OFF ON 6 5 4 3 2 1
J71形	OFF ON 6 5 4 3 2 1
J80形	OFF ON 6 5 4 3 2 1

〔室内基板のサービス用LED〕

記号	意 味 付 け	機 能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅：送信時以外→消灯
LED2	UR受信表示	送信時および受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源〔室内機200V〕印加時→点灯：主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯
LED5	M-NET受電表示	M-NET伝送電源受電時→点灯：無い時→消灯

〈表2〉

単位	尺 度	作成日付	YME・EM-A1 天井カセット形 (1方向吹出) 室内ユニット電気配線図 E-MEJ56EMA101
—	NTS	99.1	
ヤマハ発動機株式会社			