


記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I.B	室内コントローラボード	SW1 (I.B)	スイッチ〈機能切換〉	TH23	サーミスタ〈ガス管温度検知〉 (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)
CN26 (I.B)	コネクタ〈電磁弁〉	SW2 (I.B)	スイッチ〈能力設定〉	T	変圧器
CN27 (I.B)	コネクタ〈ダンパ〉	SW3 (I.B)	スイッチ〈機能切換〉	MF	送風機用電動機〈室内・インナーサーモ付〉
CN32 (I.B)	コネクタ〈遠方切換〉	SW4 (I.B)	スイッチ〈機種設定〉	C1	コンデンサ〈送風機用電動機〉
CN41 (I.B)	コネクタ〈JEMA標準HA端子-A〉	SW11 (I.B)	スイッチ〈アドレス設定1の位〉	TB2	端子台〈電源用〉
CN51 (I.B)	コネクタ〈集中管理〉	SW12 (I.B)	スイッチ〈アドレス設定10の位〉	TB5	端子台〈伝送線用/ネットワーク用兼用〉
CN52 (I.B)	コネクタ〈遠方表示〉	SW14 (I.B)	スイッチ〈分岐口/ベアNo. 設定〉	TB13	端子台〈ユニットリモコン用〉
X4 (I.B)	補助継電器〈送風機用電動機〉	TH21	サーミスタ〈吸込温度検知〉 (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	LEV	リニア膨張弁
X5 (I.B)	補助継電器〈送風機用電動機〉	TH22	サーミスタ〈液管温度検知〉 (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	DS	ドレンセンサ
X6 (I.B)	補助継電器〈送風機用電動機〉			DP	ドレンアップメカ
ZNR (I.B)	バリスタ			X1 (I.B)	補助継電器〈ドレンアップメカ〉
FUSE (I.B)	ヒューズ〈6A/250V〉				

破線で示すドレンセンサ、ドレンアップメカは別売です。

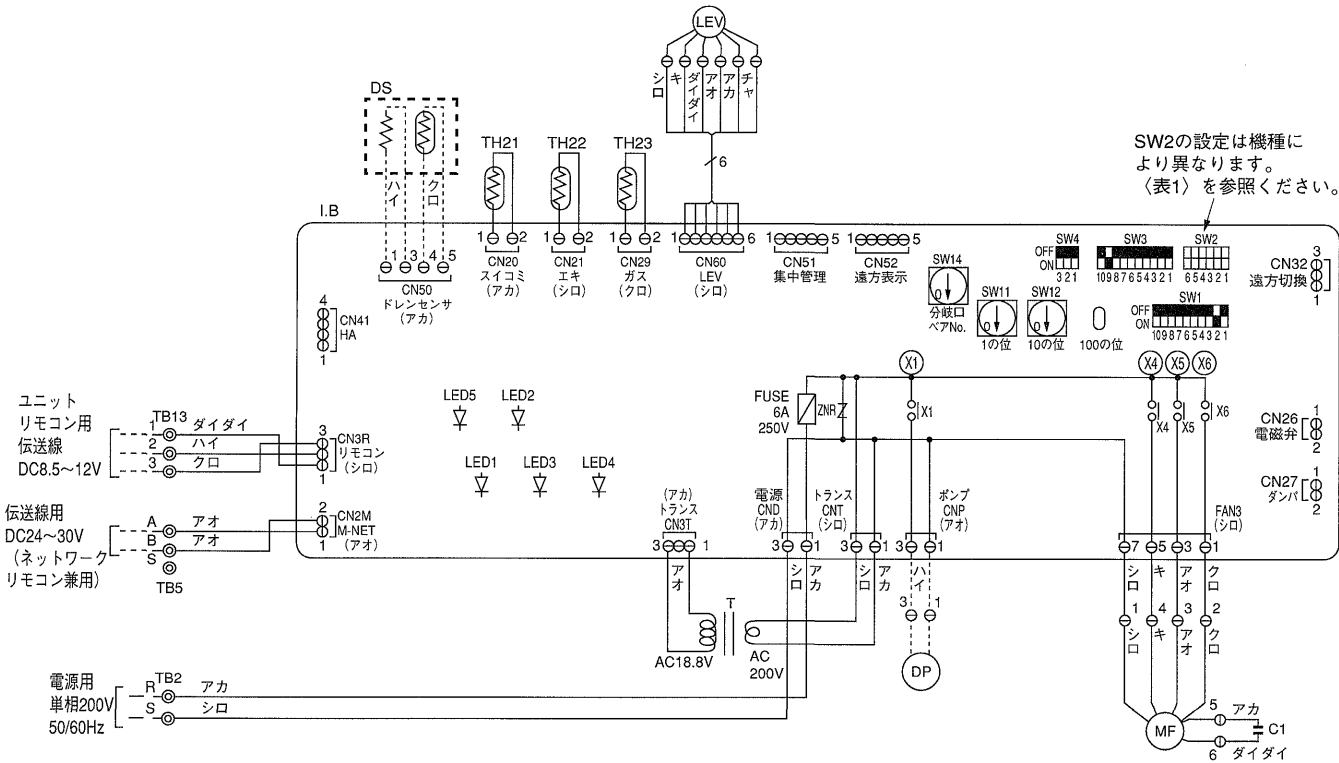

注 意

- 1. TB13はユニットリモコン専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
- 2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
- 3. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
- 4. ◎印は端子台、⊖印はコネクタを示します。
- 5. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

〔室内基板のサービス用LED〕

〈表2〉

記号	意味付け	機能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅：送信時以外→消灯
LED2	UR受信表示	送信時および受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源〔室内機200V〕印加時→点灯：主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯
LED5	M-NET受電表示	M-NET伝送電源受電時→点灯：無い時→消灯

〈表1〉

機種	SW2
J22形	OFF ON 6 5 4 3 2 1
J28形	OFF ON 6 5 4 3 2 1
J36形	OFF ON 6 5 4 3 2 1

単位	尺 度	作成日付	YME・HB-A1
—	NTS	99.1	
ヤマハ発動機株式会社			天袋埋込ビルトイン形 室内ユニット電気配線図
			E-MEJ22HBA101