


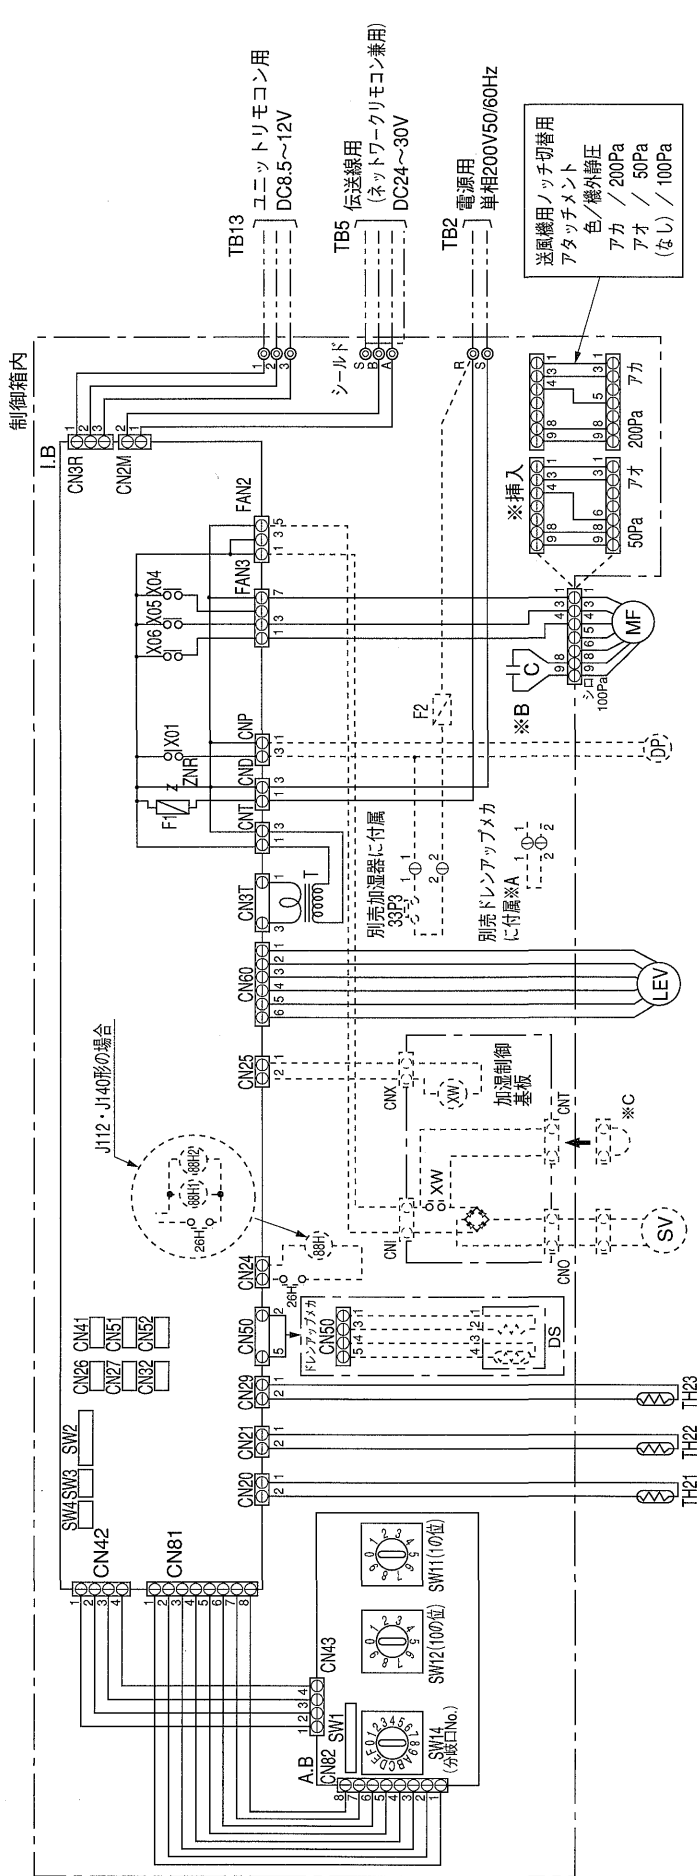

記 号 説 明 () 内は別売部品です

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
MF	送風機用電動機	CN26	コネクタ (電磁弁)	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
C	※Bコンデンサ (送風機用)	CN27	コネクタ (ダンパー)	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
I.B	室内コントローラボード	CN32	コネクタ (遠方切換)	SW11(A.B)	スイッチ(7A)で設定用 10の位)
A.B	アドレスキパン	CN41	コネクタ (HA入力)	SW12(A.B)	スイッチ(7A)で設定用 10の位)
TB2	電源端子台	CN51	コネクタ (集中管理)	SW14(A.B)	スイッチ(分岐口No. 設定用)
TB5	伝送端子台 (ネットワーク用兼用)	CN52	コネクタ (遠方表示)	SW1(A.B)	スイッチ(機能切換)
TB13	ユニットリモコン用端子台	CN24	コネクタ (ヒータ用)	SW2(1.B)	スイッチ(能力設定)
F1	ヒューズ<6A>	CN25	コネクタ (加湿器)	SW3(1.B)	スイッチ(機能切換)
<F2>	ヒューズ<5A>	XW	補助継電器 (加湿用)	SW4(1.B)	スイッチ(機種設定)
ZNR	バリスタ	SV	電磁弁 (加湿給水用)	<33P3>	フロートスイッチ(トリップ・リフト・強制運転用)
T	電源トランス	88H1, 88H2	電磁接触器 (ヒータ用)	X04	補助継電器 (微風)
<DP>	ドレンアップメカ	<FS1, FS2>	温度ヒューズ	X05	補助継電器 (弱風)
LEV	電子式リニア膨張弁	<26H>	過昇防止サーモ (ヒータ用)	X06	補助継電器 (強風)
<DS>	ドレンセンサー	TH21	室温検出用サーミスタ		

※B コンデンサ

- J45・J56形.....5 μ F
- J71・J80形.....6 μ F
- J90形.....8 μ F
- J112・J140形...10 μ F

注: 1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。

2. 図中※A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。

(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
なお、試運転後※A部のコネクタは必ず取り外してください。

3. 図中※C部は加湿器用電磁弁試運転時のコネクタです。

(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
なお、試運転後※C部のコネクタは必ず取り外してください。

4. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB13の配線は現地手配工事区分です。

5. ◎印は端子台、○印はコネクタ、⊙印は基板差込コネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	98.11
ヤマハ発動機株式会社		
天井埋込形室内ユニット電気配線図		
E-MEJ45DB101		

YME・D-B1

E-MEJ45DB101