


制御箱内

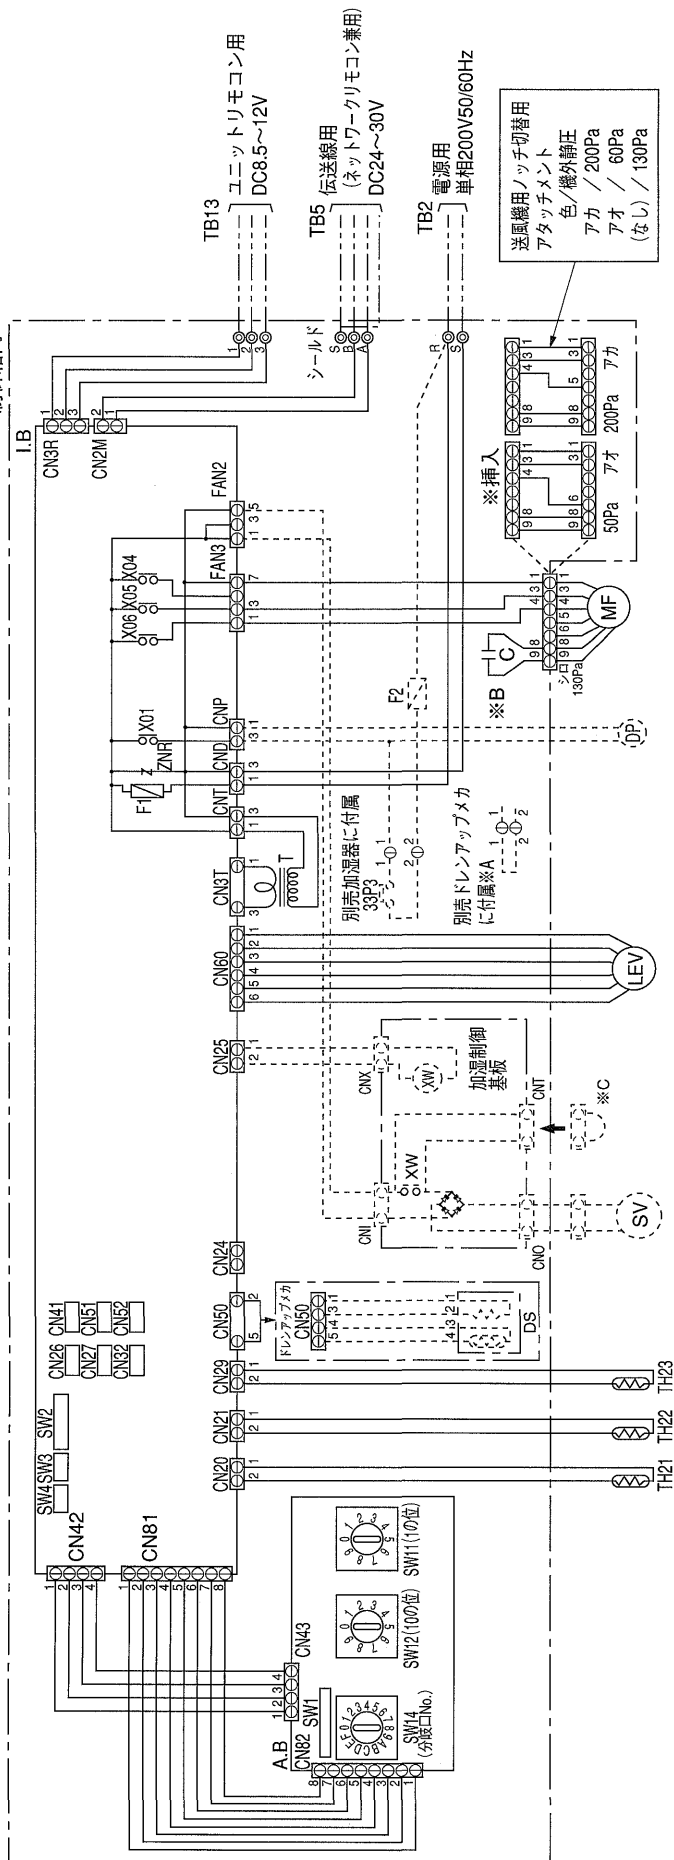

記号説明 () 内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	CN26	コネクタ (電磁分)	SW11 (A, B)	スイッチ (7A) 以設定用 1 の位
C	※B コンデンサ (送風機用)	CN27	コネクタ (ダンパー)	SW12 (A, B)	スイッチ (7A) 以設定用 10 の位
I, B	室内コントローラボード	CN32	コネクタ (遠方切換)	SW14 (A, B)	スイッチ (分岐口 No. 設定用)
A, B	アドレスキバン	CN41	コネクタ (HA 入力)	SW1 (A, B)	スイッチ (機能切換)
TB2	電源端子台	CN51	コネクタ (集中管理)	SW2 (I, B)	スイッチ (能力設定)
TB5	伝送端子台 (ネットワーカ用兼用)	CN52	コネクタ (遠方表示)	SW3 (I, B)	スイッチ (機能切換)
TB13	ユニットリモコン端子台	CN24	コネクタ (ヒータ用)	SW4 (I, B)	スイッチ (機種設定)
F1	ヒューズ (6A)	CN25	コネクタ (加湿器)	(33P3)	70-トイフ (ト'レボ'ン'強制運転用)
F2	ヒューズ (5A)	XW	補助継電器 (加湿用)	X04	補助継電器 (微風)
ZNR	バリスタ	(SV)	電磁分 (加湿給水用)	X05	補助継電器 (弱風)
T	電源トランス	(FS1, FS2)	温度ヒューズ	X06	補助継電器 (強風)
DP	ドレンアップメカ	TH21	室温検出用サーミスタ		
LEV	電子式ニア膨張弁	TH22	配管温度検出用サーミスタ (液)		
DS	ドレンセンサー	TH23	配管温度検出用サーミスタ (ガス)		

※B コンデンサ
J90-J112-J140形.....4μF

注: 1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。

2. 図中※A部はドレンポンプ試験時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)

なお、試験後※A部のコネクタは必ず取り外してください。

3. 図中※C部は加湿器用電磁弁試験時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)

なお、試験後※C部のコネクタは必ず取り外してください。

4. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB13の配線は現地手配工事区分です。
5. ◎印は端子台、⊙印はコネクタ、⊕印は基板差込コネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。
6. 室内温度検知はリモコンサーモのみ可能ですので、必ずどちらかのリモコンの接続が必要です。

				YME・D-B1-F	
				天井埋込形室内ユニット電気配線図	
				E-MEJ90DB1F01	
ヤマハ発動機株式会社					
単位		尺	度	作成日付	
—		NTS		98.11	

〈オールフレッシュ仕様〉