


記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
I.B	室内コントローラ・ボード	F.C(I.B)	ファン位相制御	A.B	アドレス設定用ボード
CN24(I.B)	コネクタ	TH21	サーミスタ(吸込温度検知)	SW1(A.B)	スイッチ(機能切換)
CN25(I.B)	コネクタ(加湿器)		(0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	SW11(A.B)	スイッチ(アドレス設定 1の位)
CN26(I.B)	コネクタ(電磁弁)	TH22	サーミスタ(液管温度検知)	SW12(A.B)	スイッチ(アドレス設定10の位)
CN27(I.B)	コネクタ(タンク)		(0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	SW14(A.B)	スイッチ(分岐口/パイプNo. 設定)
CN32(I.B)	コネクタ(遠方切換)	TH23	サーミスタ(ガス管温度検知)	SWA(A.B)	スイッチ(天井高さ設定)
CN41(I.B)	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)		(0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	SWC(A.B)	スイッチ(別売対応)
CN51(I.B)	コネクタ(集中管理)	T	変圧器	DP	ドレンアップメカ
CN52(I.B)	コネクタ(遠方表示)	MF	送風機用電動機(室内・インサモ付)	CNP(I.B)	コネクタ(ドレンアップメカ)
SW2(I.B)	スイッチ(能力設定)	C1	コンテナ(送風機用電動機)	CN50(I.B)	コネクタ(ドレンセンサ)
SW3(I.B)	スイッチ(機能切換)	MV	ベーン用電動機	X1(I.B)	補助継電器(ドレンアップメカ)
SW4(I.B)	スイッチ(機種設定)	TB2	端子台(電源用)	DS	ドレンセンサ
ZNR(I.B)	バリスタ	TB5	端子台(伝送線/ネットワーク用)		
X4(I.B)	補助継電器(送風機用電動機)	TB13	端子台(ユニットリモコン用)		
FUSE(I.B)	ヒューズ(6A/250V)	LEV	リア膨張弁		

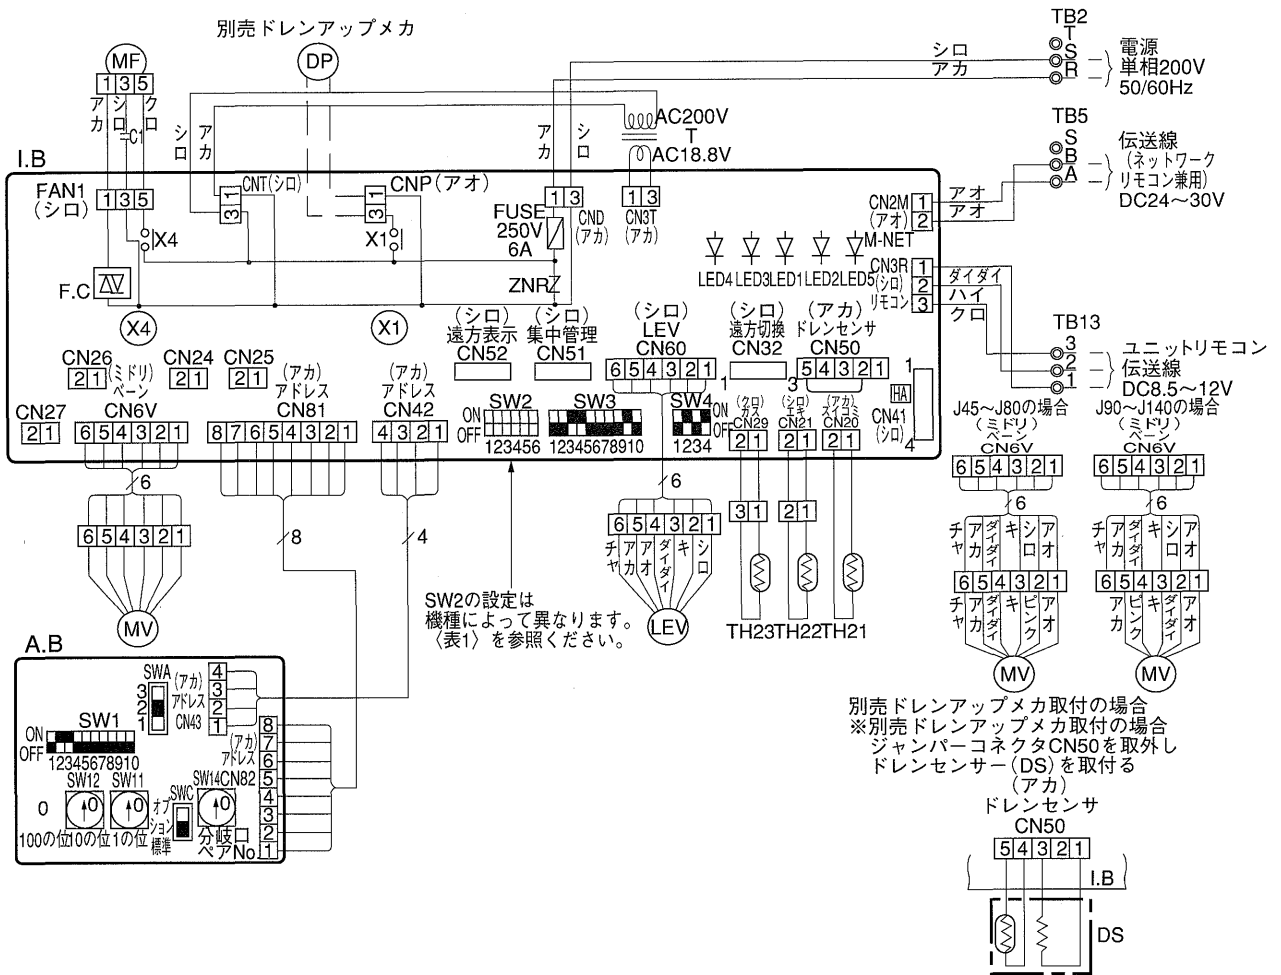

注 意

1. TB13はユニットリモコン専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
3. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
4. ◎印は端子台、□印はコネクタを示します。
5. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

〈表1〉

機 種	SW2	機 種	SW2	機 種	SW2	機 種	SW2
J45形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	J71形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	J90形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	J140形	ON OFF 1 2 3 4 5 6
J56形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	J80形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	J112形	ON OFF 1 2 3 4 5 6		

単位	尺 度	作成日付	YME・T-B1
—	NTS	99.1	
ヤマハ発動機株式会社			天吊形室内ユニット電気配線図
			E-MEJ45TB101