


記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
M.B	室内マイクロコントローラボード	TH21	サーミスタ〈吸込温度検知〉 (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	T	変圧器
CN32〈M.B〉	コネクタ〈遠方切換〉	TH22	サーミスタ〈液管温度検知〉 (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	C1	コンデンサ〈送風機用電動機〉
CN41〈M.B〉	コネクタ〈JEMA標準HA端子-A〉	TH23	サーミスタ〈ガス管温度検知〉 (0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	TB2	端子台〈電源用〉
CN51〈M.B〉	コネクタ〈集中管理〉	P.B	室内パワーボード	MF	送風機用電動機〈室内〉
CN52〈M.B〉	コネクタ〈遠方表示〉	ZNR	バリスタ	A.B	アドレス設定用ボード
SW2〈M.B〉	スイッチ〈能力設定〉	FUSE〈P.B〉	ヒューズ〈6A/250V〉	SW1〈A.B〉	スイッチ〈機能切換〉
SW3〈M.B〉	スイッチ〈機能切換〉	F.C〈P.B〉	ファン位相制御	SW11〈A.B〉	スイッチ〈アドレス設定1の位〉
MV	ベーン用電動機			SW12〈A.B〉	スイッチ〈アドレス設定10の位〉
LEV	リニア膨張弁			SW14〈A.B〉	スイッチ〈分岐口/ベアNo. 設定〉
TB13	端子台〈ユニットリモコン用〉				

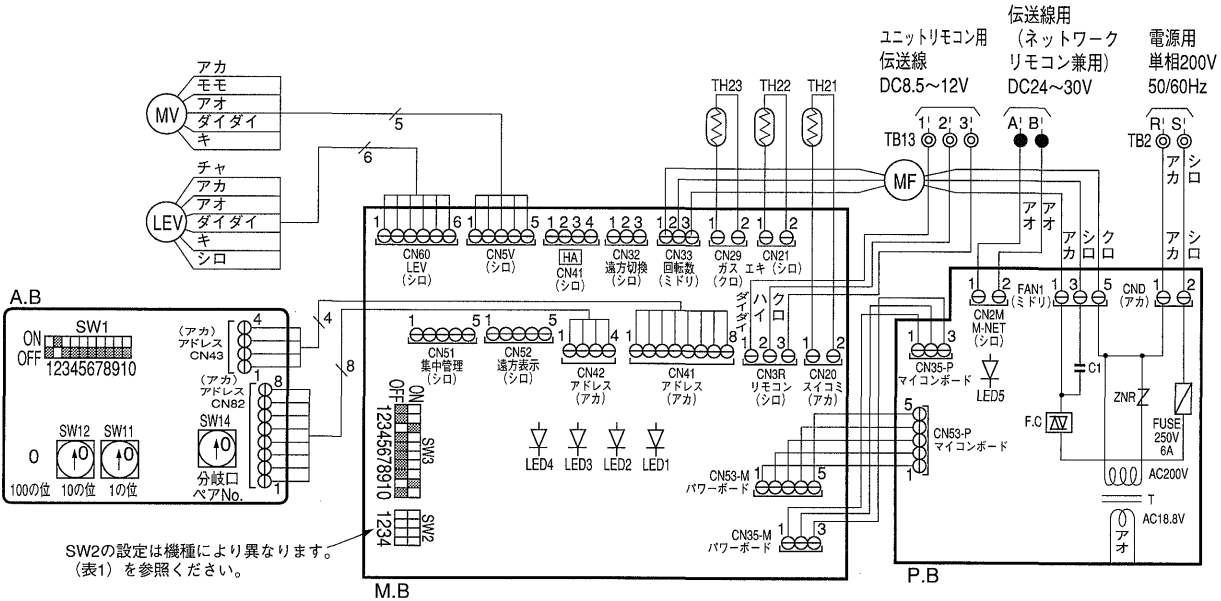

〈表1〉

機 種	SW2
J22形	ON OFF
J28形	ON OFF

〔室内基板のサービス用LED〕

記号	意 味 付 け	機 能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅：送信時以外→消灯
LED2	UR受信表示	送信時および受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源〔室内機200V〕印加時→点灯：主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯
LED5	M-NET受電表示	M-NET伝送電源受電時→点灯：無い時→消灯

〈表2〉

注 意

- 1. TB13はユニットリモコン専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
- 2. ネットワークリモコン使用の場合は、CN2Mのリード線(青色、2本)〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
- 3. ◎印は端子台、○印はコネクタ、●は直接接続を示します。
- 4. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

単位	尺 度	作成日付	YMEJ22・J28K-A1
—	NTS	99.1	
ヤマハ発動機株式会社			壁掛形室内ユニット電気配線図
			E-MEJ22KA101