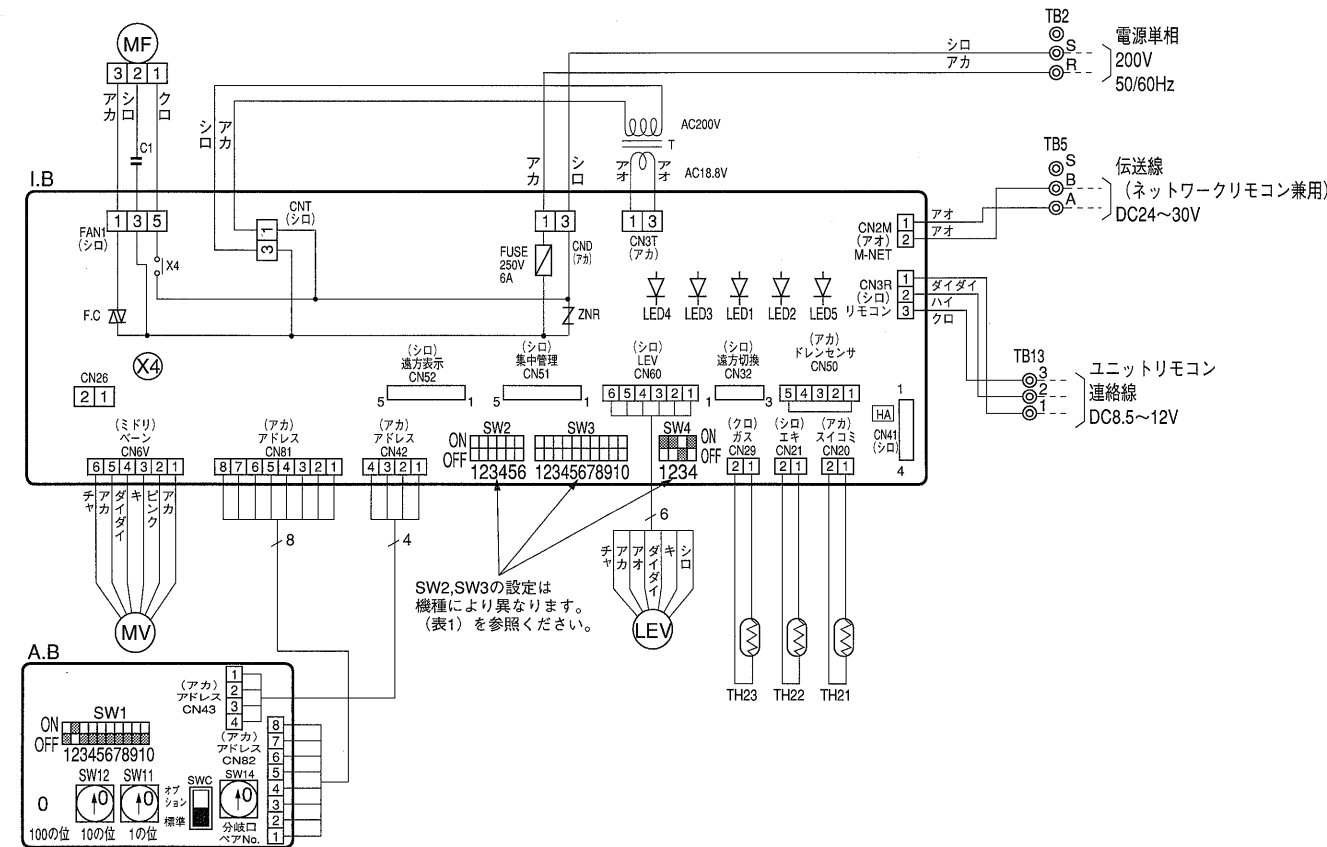


記号説明








記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
I.B	室内コントローラボード	FUSE <I.B>	ヒューズ (6A/250V)	MV	ベーン用電動機
CN26 <I.B>	コネクタ (電磁弁)	F.C <I.B>	ファン制御用素子	TB2	端子台 <電源用>
CN32 <I.B>	コネクタ (遠方切換)	T	変圧器	TB5	端子台 <伝送線/ネットワークリモコン兼用>
CN41 <I.B>	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TH21	サーミスタ (吸込温度検知)	TB13	端子台 <ユニットリモコン用>
CN51 <I.B>	コネクタ (集中管理)	TH22	サーミスタ (液管温度検知)	LEV	リニア膨張弁
CN52 <I.B>	コネクタ (遠方表示)	TH23	サーミスタ (ガス管温度検知)	A.B	アドレス設定用ボード
SW2 <I.B>	スイッチ (能力設定)		0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ	SW1 <A.B>	スイッチ <機能切換>
SW3 <I.B>	スイッチ (機能切換)		0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ	SW11 <A.B>	スイッチ <アドレス設定1の位>
SW4 <I.B>	スイッチ (機種設定)		0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ	SW12 <A.B>	スイッチ <アドレス設定10の位>
ZNR <I.B>	バリスタ	MF	送風機用電動機	SW14 <A.B>	スイッチ <分岐口/ベアNo. 設定>
X4 <I.B>	リレー (送風機用電動機)	C1	コンデンサ (送風機用電動機)	SWC <A.B>	スイッチ (別売対応)



<表1>

〔室内基板のサービス用LED〕

<表2>

機種	SW2	SW3
J36形	ON  OFF 	ON  OFF 
J45形	ON  OFF 	ON  OFF 
J56形	ON  OFF 	ON  OFF 

記号	意 味 付 け	機 能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅：送信時以外→消灯
LED2	UR受信表示	送信時および受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源〔室内ユニット200V〕印加時→点灯：主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯
LED5	M-NET受電表示	M-NET伝送電源受電時→点灯：無い時→消灯

注 意

1. TB13はユニットリモコン専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
3. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
4. ◎印は端子台、□印はコネクタを示します。
5. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

単位	尺 度	作成日付	YMEJ36～J56K-B1			
				—	NTS	99.2
ヤマハ発動機株式会社			壁掛形室内ユニット電気配線図			
			E-MEJ36KB101			