


制御箱内

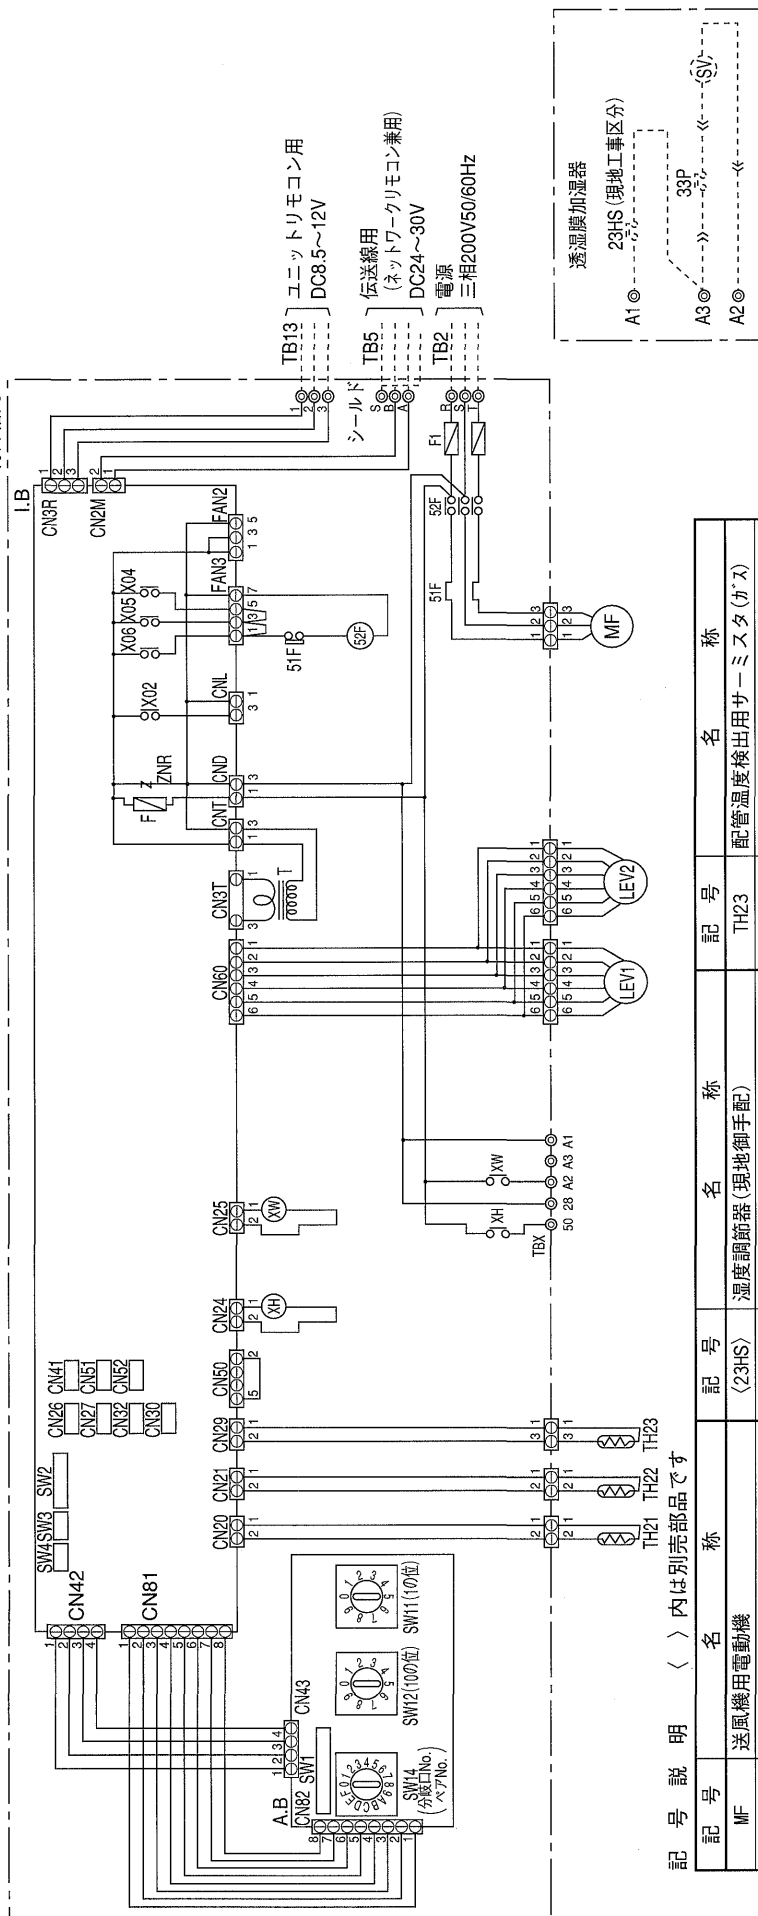

注：1. 图中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 湿度調節器 (23HS) を使用しない場合は、端子台のA1とA3を短絡してください。

記号説明 () 内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	TH23	配管温度検出用サーミスタ (ガス)		
I.B	室内コントローラボード	SW11 (A.B)	スイッチ (アト'以設定用 1の位)		
A.B	アドレシキパン	SW12 (A.B)	スイッチ (アト'以設定用 10の位)		
TB2	電源端子台	SW14 (A.B)	スイッチ (分岐口No. 7No. 設定用)		
TB5	伝送端子台 (ネットワーク用兼用)	SW1 (A.B)	スイッチ (機能切換)		
TB13	伝送端子台 (ネットワーク用兼用)	SW2 (I.B)	スイッチ (能力設定)		
F	ヒューズ (6A)	SW3 (I.B)	スイッチ (機能切換)		
ZNR	バリスタ	SW4 (I.B)	スイッチ (機能設定)		
T	電源トランス	(33P)	フォトスイッチ (給水用)		
LEV1, LEV2	電子式ニア膨張弁	X04	補助継電器 (微風)		
XH	補助継電器 (ヒータ)	X05	補助継電器 (弱風)		
52F	補助継電器 (送風機用)	X06	補助継電器 (強風)		
51F	熱動温度開閉器	TBX	別売接続用端子台		
F1	ヒューズ (15A)	TH21	室温検出用サーミスタ		
		TH22	配管温度検出用サーミスタ (液)		

単位	尺	度	作成日付
—	—	NTS	99.1

YMEJ280P-A1

床置ダクト形室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-MEJ280PA101