


制御箱内

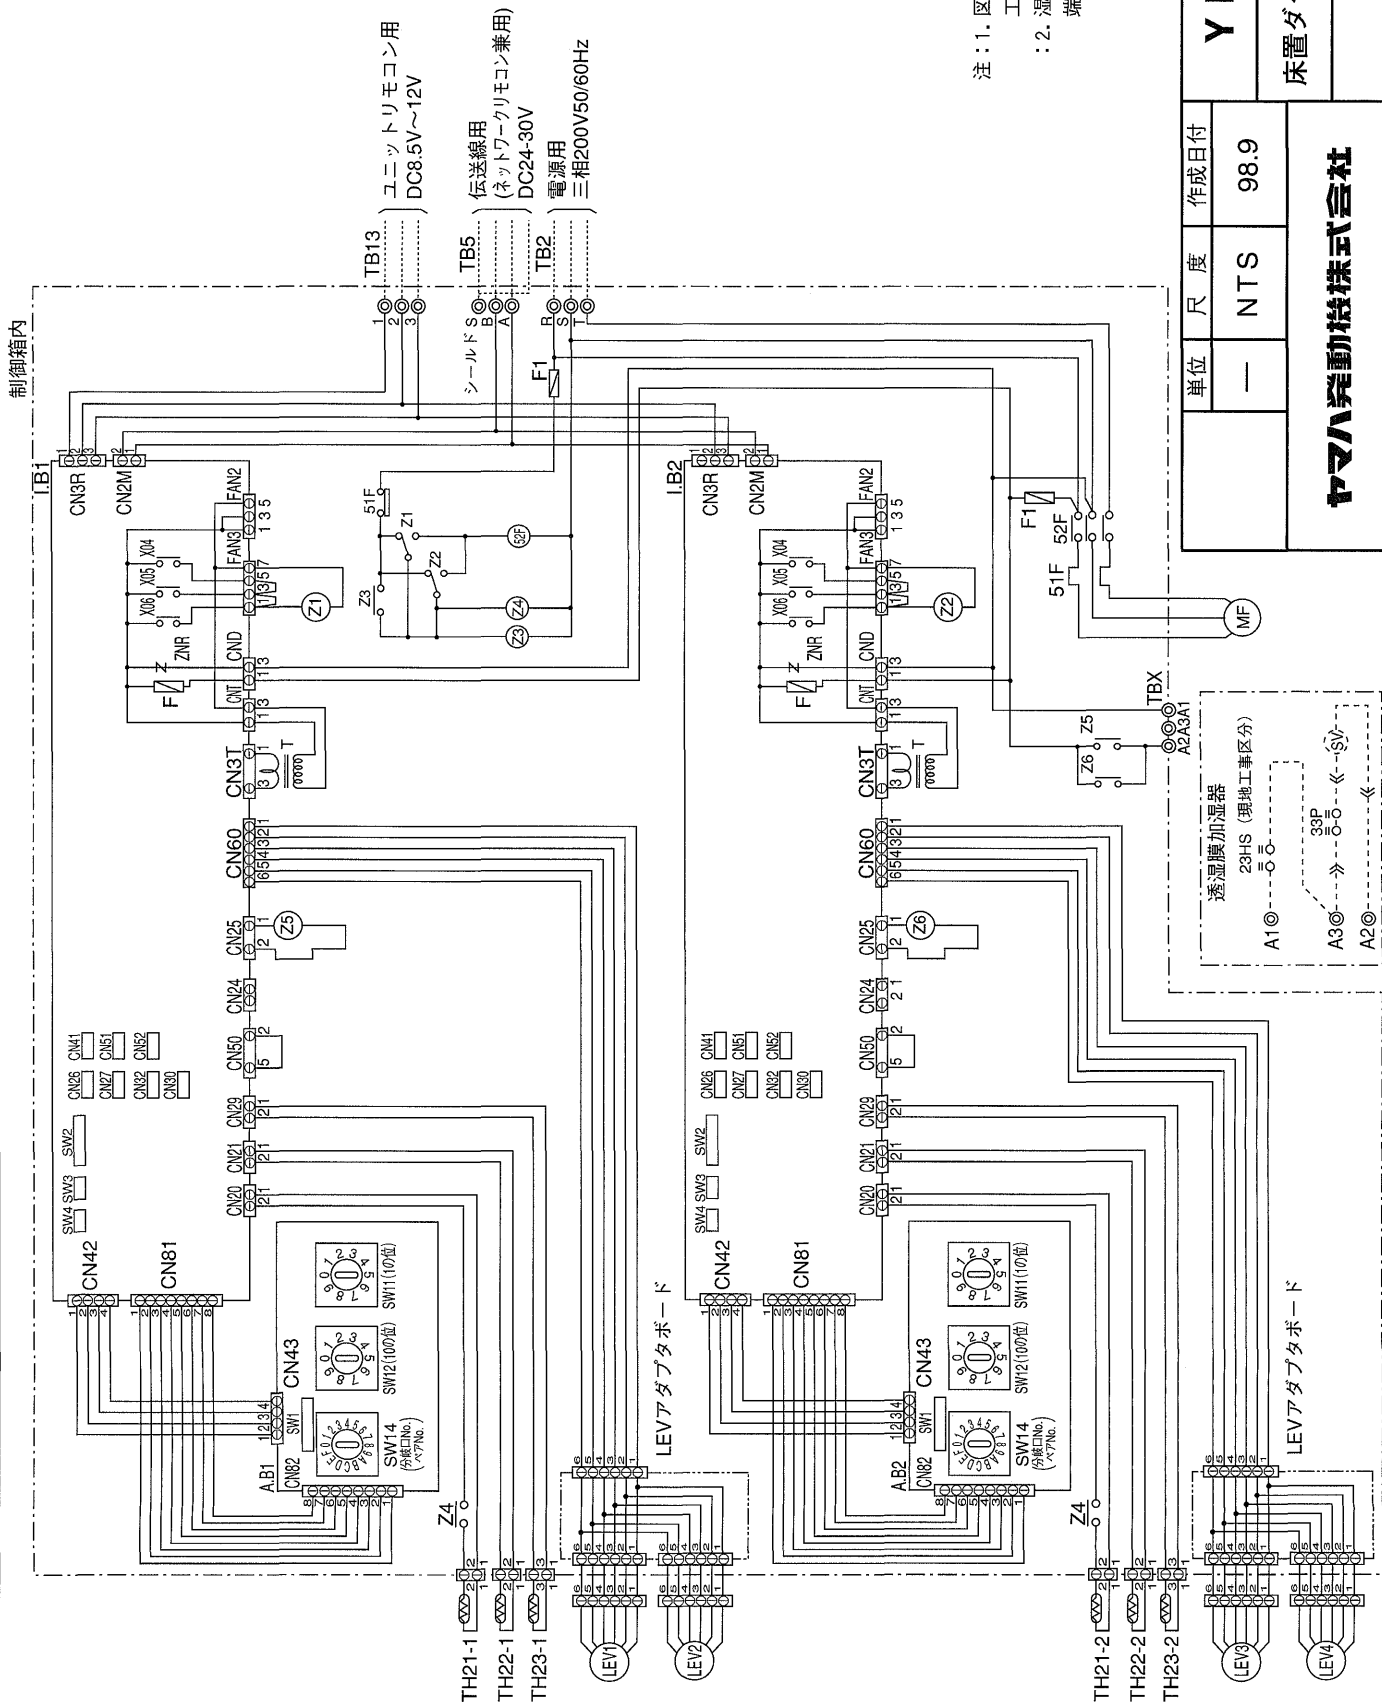

記号説明 () 内は別売部品です

記号	名称
MF	送風機用電動機
I.B1, I.B2	室内コントロールボード
A.B1, A.B2	アドレスキパン
TB2	電源端子台
TB5	伝送端子台 (ネットワーク用)
TB13	ユニットリモコン用端子台
F	ヒューズ (6A)
ZNR	バリスタ
T	電源トランス
LEV1~LEV4	電子式リニア膨張弁
52F	補助継電器 (送風機用)
51F	熱動温度開閉器
F1	ヒューズ (5A)
(23HS)	湿度調節器 (現地手配)
CN26	コネクタ (電磁弁)
CN27	コネクタ (ダンパー)
CN32	コネクタ (遠方切換)
CN41	コネクタ (H/A入力)
CN51	コネクタ (集中管理)
CN52	コネクタ (遠方表示)
CN24	コネクタ (ヒータ用)
CN25	コネクタ (加湿器)
CN30	コネクタ (運転出力)
Z5, Z6	補助継電器 (加温用)
(SV)	電磁弁 (加湿給水用)
TH21-1, TH21-2	室温検出用サーミスタ
TH22-1, TH22-2	配管温度検出用サーミスタ (源)
TH23-1, TH23-2	配管温度検出用サーミスタ (カ)
SW11 (A.B)	ｽｲｯﾁ (ﾌﾚｯｼｬ設定用 10の位)
SW12 (A.B)	ｽｲｯﾁ (ﾌﾚｯｼｬ設定用 10の位)
SW14 (A.B)	ｽｲｯﾁ (分岐口No. 7No. 設定用)
SW1 (A.B)	ｽｲｯﾁ (機能切換)
SW2 (I.B)	ｽｲｯﾁ (能力設定)
SW3 (I.B)	ｽｲｯﾁ (機能切換)
SW4 (I.B)	ｽｲｯﾁ (機種設定)
(33P)	フローストスイッチ (給水用)
TBX	別売接続用端子台
X04~X06	補助継電器
Z1~Z4	補助継電器

注：1. 図中破線部分は別売部品の回路及び、現地
工事区分を示します。
2. 湿度調節器 (23HS) を使用しない場合は、
端子台のA1とA3を短絡してください。

YMEJ560P-A		
床置ダクト形室内ユニット電気配線図		
ヤマハ発動機株式会社		
単位	尺度	作成日付
—	NTS	98.9
E-MEJ560PA03		