


記号説明 () 内は別売部品です

記号	名称
MF	送風機用電動機
L.B1, L.B2	室内コントロールボード
A.B1, A.B2	アドレスキパン
TB2	電源端子台
TB5	伝送端子台 (ネットワーク用兼用)
TB13	ユニトリモコン端子台
F	ヒューズ (6A)
ZNR	バリスタ
T	電源トランス
LEV1~LEV4	電子式サーモ膨張弁
52F	補助継電器 (送風機用)
51F	過負荷車相運転防止継電器
F1	ヒューズ (5A)
(23HS)	湿度調節器 (現地御手配)
CN26	コネクタ (電線用)
CN27	コネクタ (ダンパ)
CN32	コネクタ (遠方切換)
CN41	コネクタ (H4入力)
CN51	コネクタ (集中管理)
CN52	コネクタ (遠方表示)
CN24	コネクタ (ヒータ用)
CN25	コネクタ (加湿器)
CN30	コネクタ (運転出力)
Z5, Z6	補助継電器 (加湿器用)
(SV)	電線用 (加湿器用)
TH21-1, TH21-2	室温検出用サーミスタ
TH22-1, TH22-2	配管温度検出用サーミスタ (液)
TH23-1, TH23-2	配管温度検出用サーミスタ (気)
SW11 (A, B)	スリッパ (外レ線設定用 100V)
SW12 (A, B)	スリッパ (外レ線設定用 100V)
SW14 (A, B)	スリッパ (分岐口No. 7No. 設定用)
SW1 (A, B)	スイッチ (機能切換)
SW2 (A, B)	スイッチ (機能切換)
SW3 (A, B)	スイッチ (機能切換)
SW4 (A, B)	スイッチ (機能切換)
(3P)	フロースイッチ (給水用)
TBX	別売接線用端子台
X04~X06	補助継電器
Z1~Z4	補助継電器
52FZ	補助継電器
30Z1-2	補助継電器
RL	表示灯 (異常)
WL	表示灯 (電源)
GL	表示灯 (運転)
SW	切換スイッチ (運転-メンテナンス)

- 注：1. 図中破線部分は別売部品の回路及び、現地工事区分を示します。
2. 湿度調節器 (23HS) を使用しない場合は、端子台のA1とA3を短絡してください。
3. J1の配線は、異常発生時室内送風機を停止させる場合取り外ししてください。
4. 本回路では、ネットワークリモコンまたはユニトリモコンが必要ですが、また、アドレスキパンA.B1に一番小さいアドレス番号を設定してください。

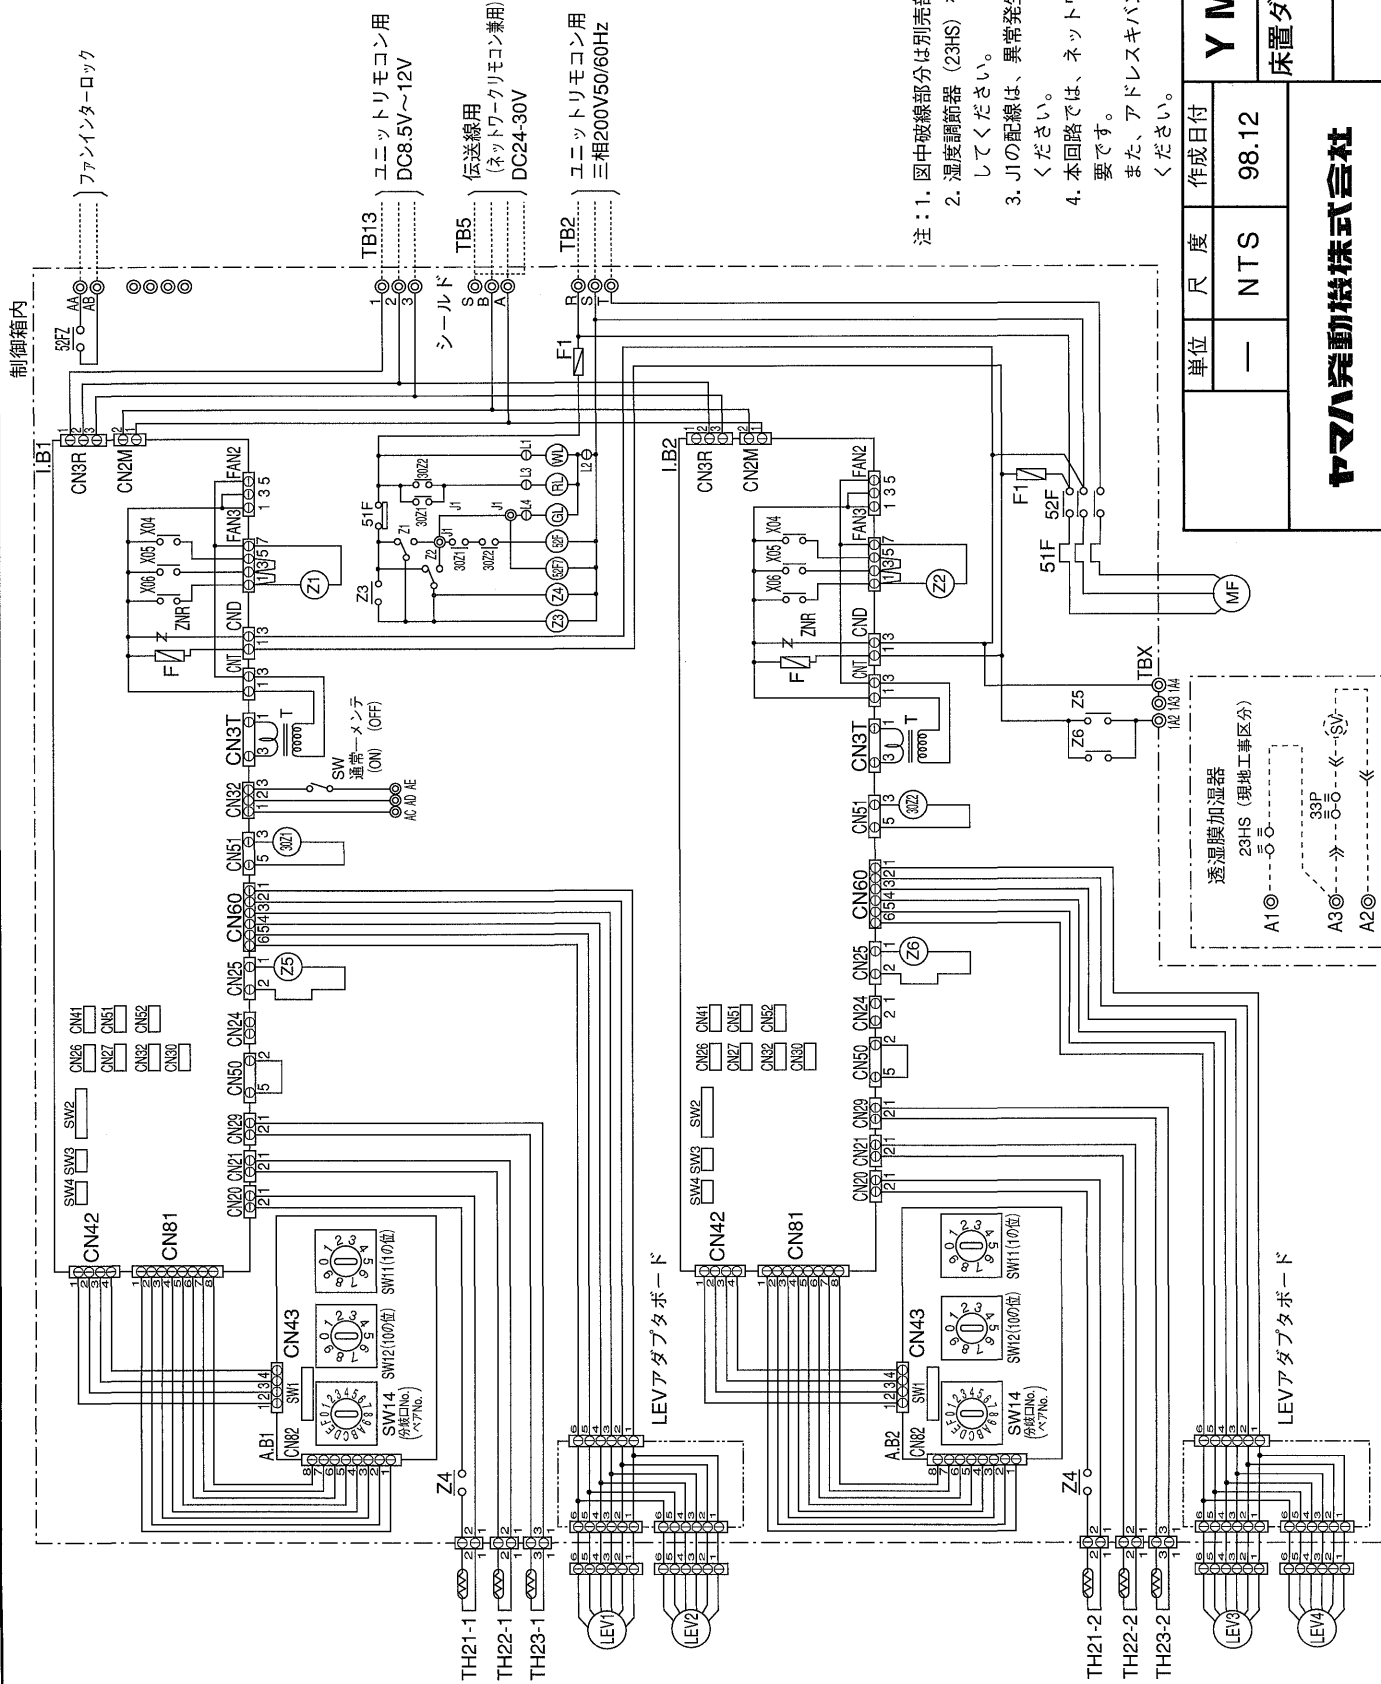

単位	尺	度	作成日付
—	—	NTS	98.12

