


記 号 説 明

記 号	名 称
MF	送風機用電動機
I.B1・2・3	室内コンローラボード
A.B1・2・3	アドレスキパン
TB2	電源端子台
TB5・6	伝送端子台(ネットワークリコモコン兼用)
F	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
T	電源トランス
LEV2~LEV6	電子式リニア膨張弁
52F	補助継電器(送風機用)
51F	熱動温度開閉器
F1	ヒューズ(5A)
CN26	コネクタ(電磁弁)
CN27	コネクタ(ダンパ)
CN32	コネクタ(湯方切換)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
CN52	コネクタ(湯方表示)
CN24	コネクタ
CN25	コネクタ(加湿器)
CN30	コネクタ(運転出力)
Z5,Z6,Z8	補助継電器(加湿用)
TH21-1・2	室温検出用サーミスタ(20P側)
TH21-3	室温検出用サーミスタ(10P側)
TH22-1・2・3	配管温度検出用サーミスタ(液)
TH23-1・2・3	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
SW11(A,B)	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
SW12(A,B)	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
SW14(A,B)	スイッチ(分岐口No.ベアNo.設定用)
SW1(A,B)	スイッチ(機能切換)
SW2(I,B)	スイッチ(能力設定)
SW3(I,B)	スイッチ(機能切換)
SW4(I,B)	スイッチ(能力設定)
TBX	別売接続用端子台
X04~X06	補助継電器
Z1~Z4,Z7	補助継電器

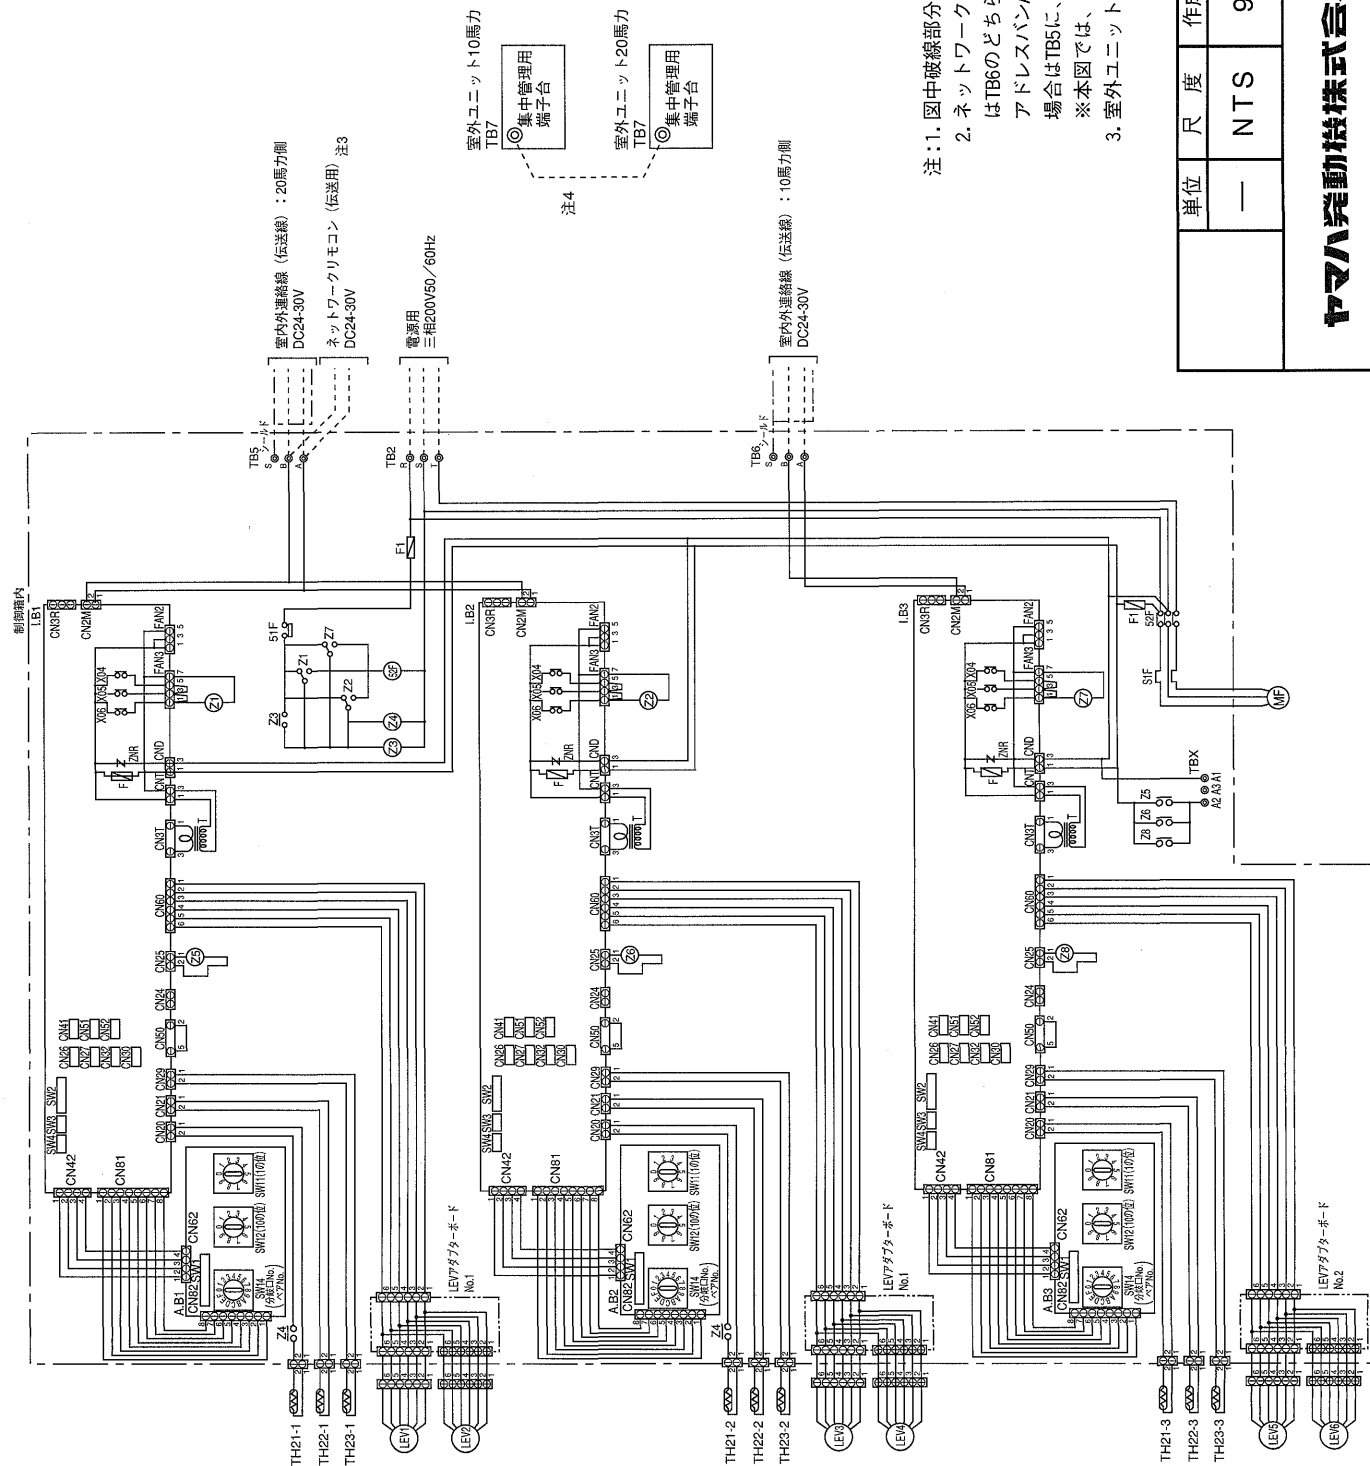

- 注:1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 2. ネットワークリコモコンの配線は、アドレス設定番号により端子台TB5またはTB6のどちらかに接続します。
 アドレスバンA.B1・2・3のうち1番小さいアドレス番号がA.B1またはA.B2の場合はTB5に、A.B3の場合はTB6に接続してください。
 ※本図では、TB5に接続した場合を示しています。
 3. 室外ユニット10馬力のTB7と20馬力のTB7を接続してください。

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	99.1
ヤマハ発動機株式会社		
床置ダクト形室内ユニット電気配線図		
YMEJ800P-A1		
E-MEJ800PA101		