


記 号 説 明

記 号	名 称
MF	送風機用電動機
I.B1・B2	室内コントローラボード
A.B1・B2	アドレスキーパン
TB1	電源端子台
TB2	伝送端子台(ネットワークリコモコン兼用)
F	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
T	電源トランス
LEV1~LEV4	電子式リア膨張弁
52F	補助継電器(送風機用)
51F	熱動温度開閉器
F1	ヒューズ(5A)
(23HS)	湿度調節器(現地御手配)
CN26	コネクタ(電磁弁)
CN27	コネクタ(遠方パ)
CN32	コネクタ(遠方切換)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
CN52	コネクタ(遠方表示)
CN24	コネクタ
CN25	コネクタ(加湿器)
CN30	コネクタ(運転出力)
Z5,Z6	補助継電器(加温用)
(SV)	電磁弁(加温給水用)
TH21-1・2	室温検出用サーミスタ
TH22-1・2	配管温度検出用サーミスタ(液)
TH23-1・2	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
SW11(A,B)	スイッチ(アドレシ設定用 10の位)
SW12(A,B)	スイッチ(アドレシ設定用 10の位)
SW14(A,B)	スイッチ(分岐口No.バアNo.設定用)
SW1(A,B)	スイッチ(機能切換)
SW2(1,B)	スイッチ(機能切換)
SW3(1,B)	スイッチ(機能切換)
SW4(1,B)	スイッチ(能力設定)
(33P)	フロースイッチ(給水用)
TBX	別添接続用端子台
X04~X10	補助継電器
Z1~Z15	補助継電器

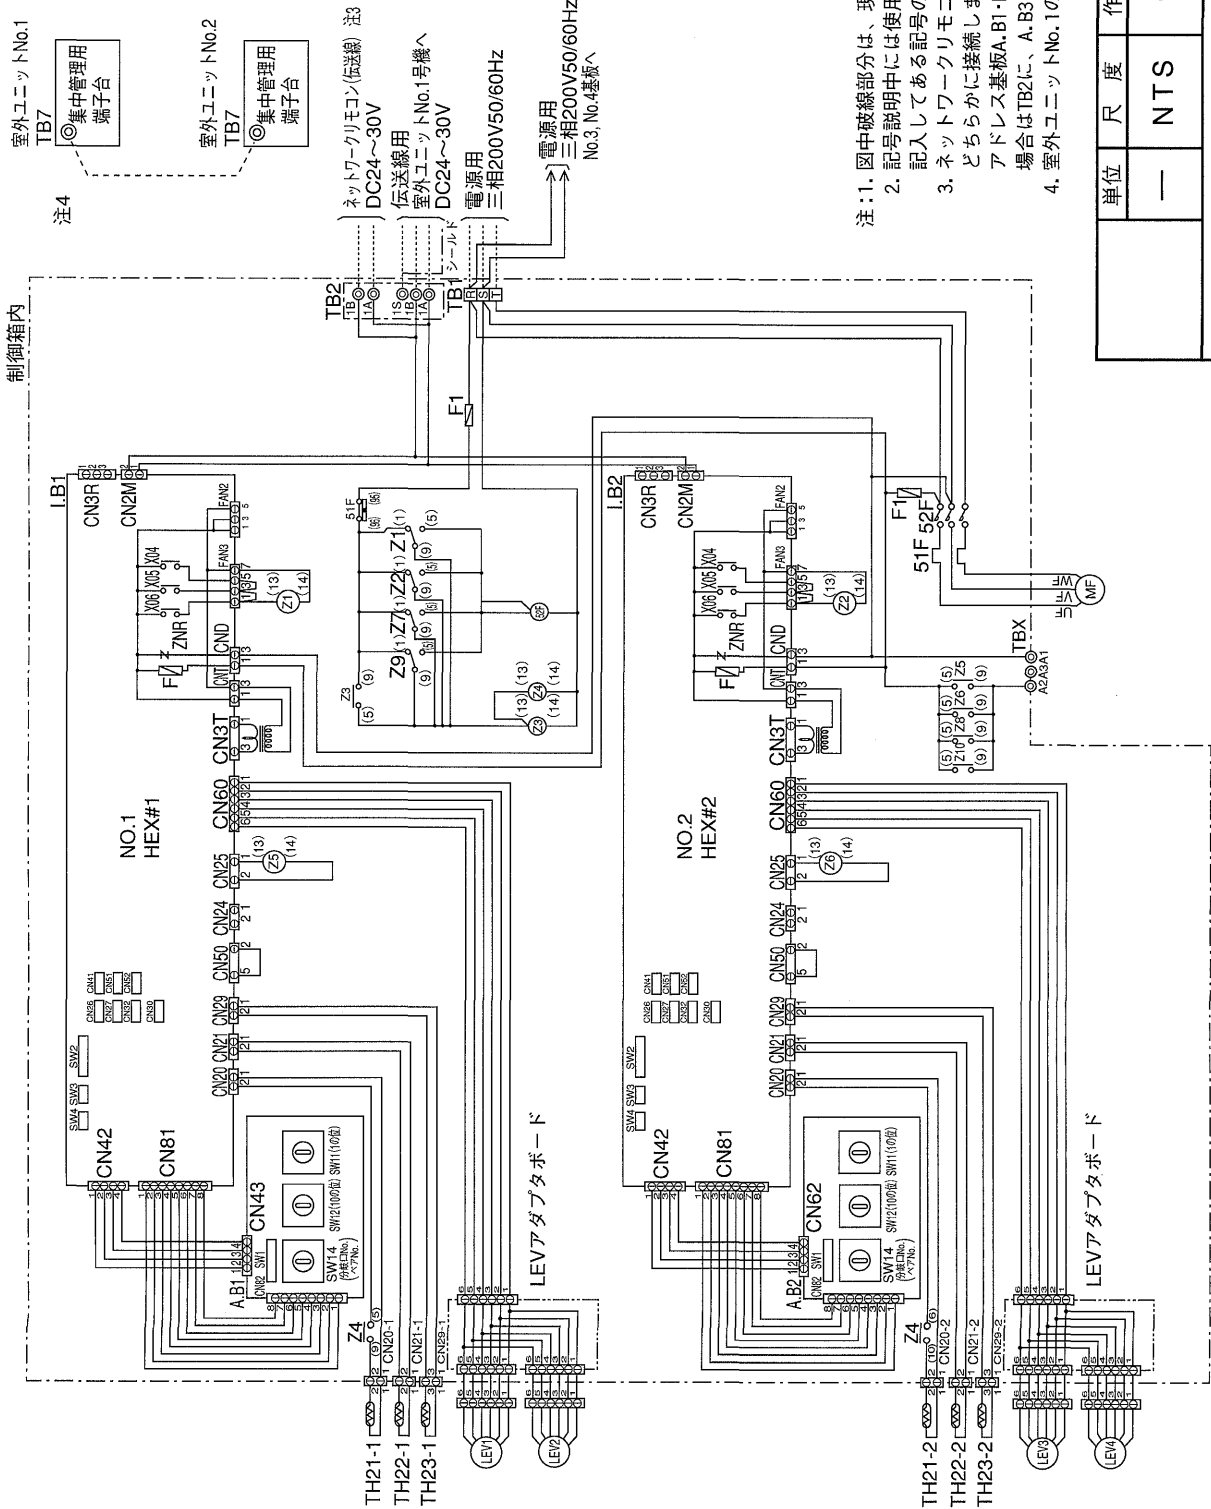

- 注: 1. 図中破線部分は、現工事区分を示します。
2. 記号説明中には使用されていない記号も記載されております。
3. ネットワークリコモコンの配線は、アドレシ設定番号により端子台TB2またはTB3のどちらかに接続します。
4. 室外ユニットNo.1のTB7とNo.2のTB7を接続してください。

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	99.2
ヤマハ発動機株式会社		
YMEJ1120P-A1		
床置ダクト形室内ユニット電気配線図 (室外ユニットNo.1側)		
E-MEJ1120PA102		