

記 号 説 明

記 号	名 称
MF	送風機用電動機
I.B3・B4	室内コントロールボード
A.B3・B4	アドレスキパン
TB1	電源端子台
TB3	伝送端子台(ネットワークリコモコン兼用)
F	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
T	電源トランス
LEV1~LEV4	電子式リニア膨張弁
52F	補助継電器(送風機用)
51F	熱動温度閉閉器
F1	ヒューズ(5A)
<23HS>	湿度調節器(現地御手配)
CN26	コネクタ(電磁弁)
CN27	コネクタ(ダンパ)
CN32	コネクタ(遠方切換)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集管管理)
CN52	コネクタ(遠方表示)
CN24	コネクタ
CN25	コネクタ(加湿器)
CN30	コネクタ(運転出力)
Z5,Z6	補助継電器(加湿用)
(SV)	電磁弁(加湿給水用)
TH21-3・4	室温検出用サーミスタ
TH22-3・4	配管温度検出用サーミスタ(液)
TH23-3・4	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
SW11(A,B)	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
SW12(A,B)	スイッチ(アドレス設定用 100の位)
SW14(A,B)	スイッチ(分岐口No.ベアNo. 設定用)
SW1(A,B)	スイッチ(機能切換)
SW2(1,B)	スイッチ(能力設定)
SW3(1,B)	スイッチ(機能切換)
SW4(1,B)	スイッチ(能力設定)
<33P>	フロートスイッチ(給水用)
X04~X10	補助継電器
Z1~Z15	補助継電器

室外ユニットNo.1
TB7

注4

◎集中管理用
端子台

室外ユニットNo.2
TB7


◎集中管理用
端子台

ネットワークモコン (伝送線) 注3
DC24~30V

室内伝送線用一室外ユニットNo.2号機へ
DC24~30V

電源用
三相200V50/60Hz
No.1, No.2基板のTB1へ

制御箱内

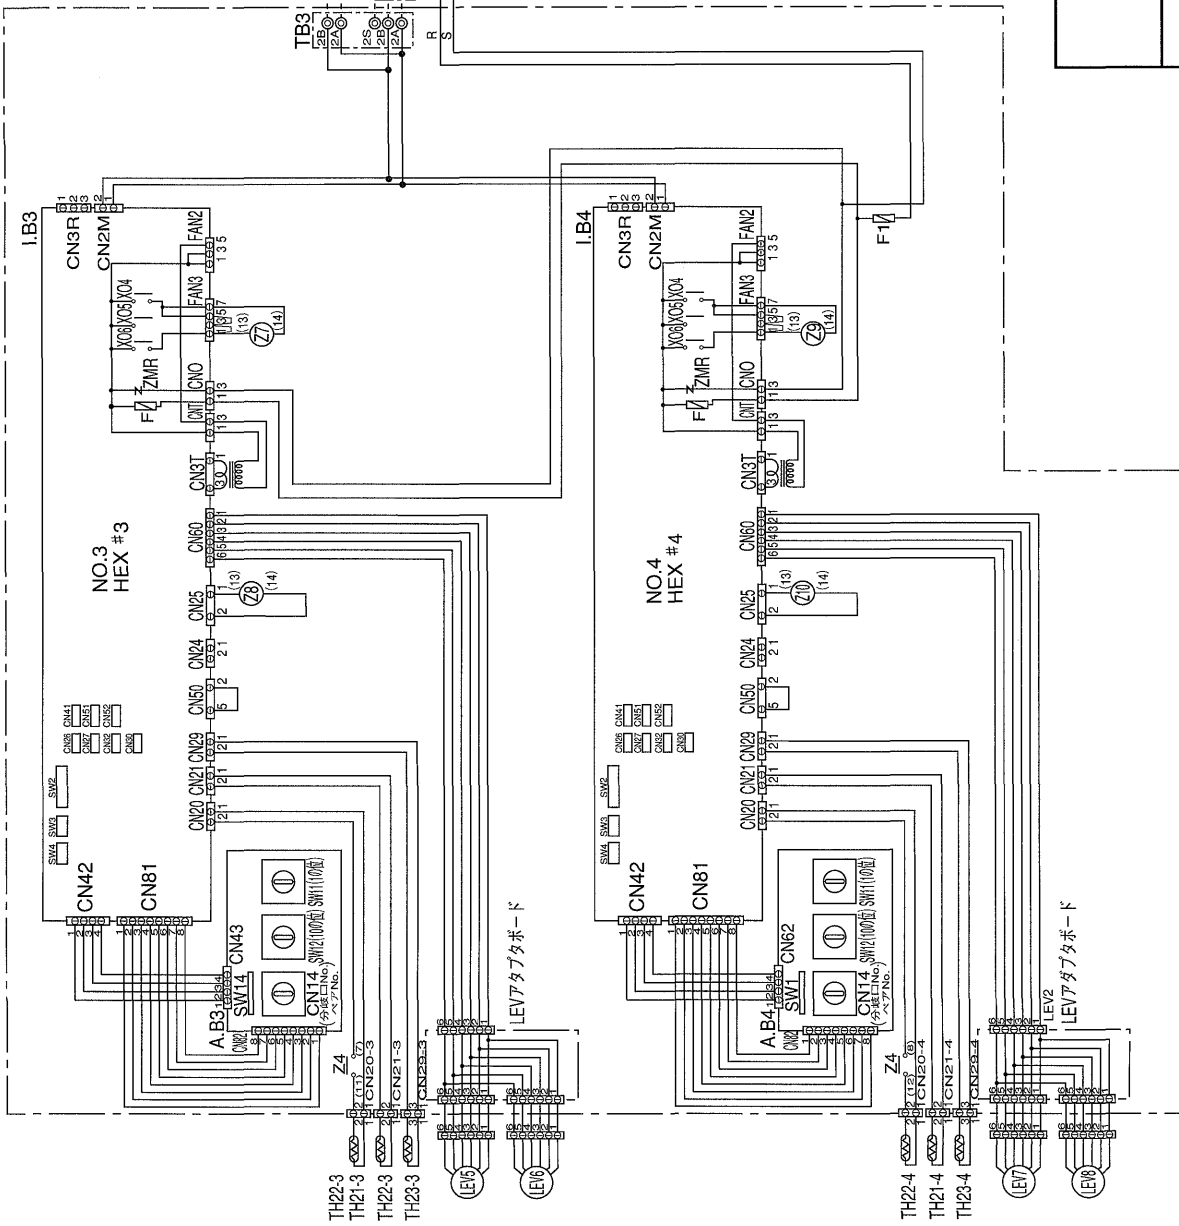

- 注:1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 2. 記号説明中には使用されていない記号も記載されています。
 記入してある記号のみ使用してください。
 3. ネットワークリコモコンの配線は、アドレス設定番号により端子台TB2またはTB3のどちらかに接続します。
 アドレス基板A・B1・B2・B3・B4のうち1番小さいアドレス番号がA・B1またはA・B2の場合はTB2に、A・B3またはA・B4の場合はTB3に接続してください。
 4. 室外ユニットNo.1のTB7とNo.2のTB7を接続してください。

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	99.2

YMEJ1120P-A1

床置ダクト形室内ユニット電気配線図
(室外ユニットNo.2側)

ヤマハ発動機株式会社

E-MEJ1120PA112