


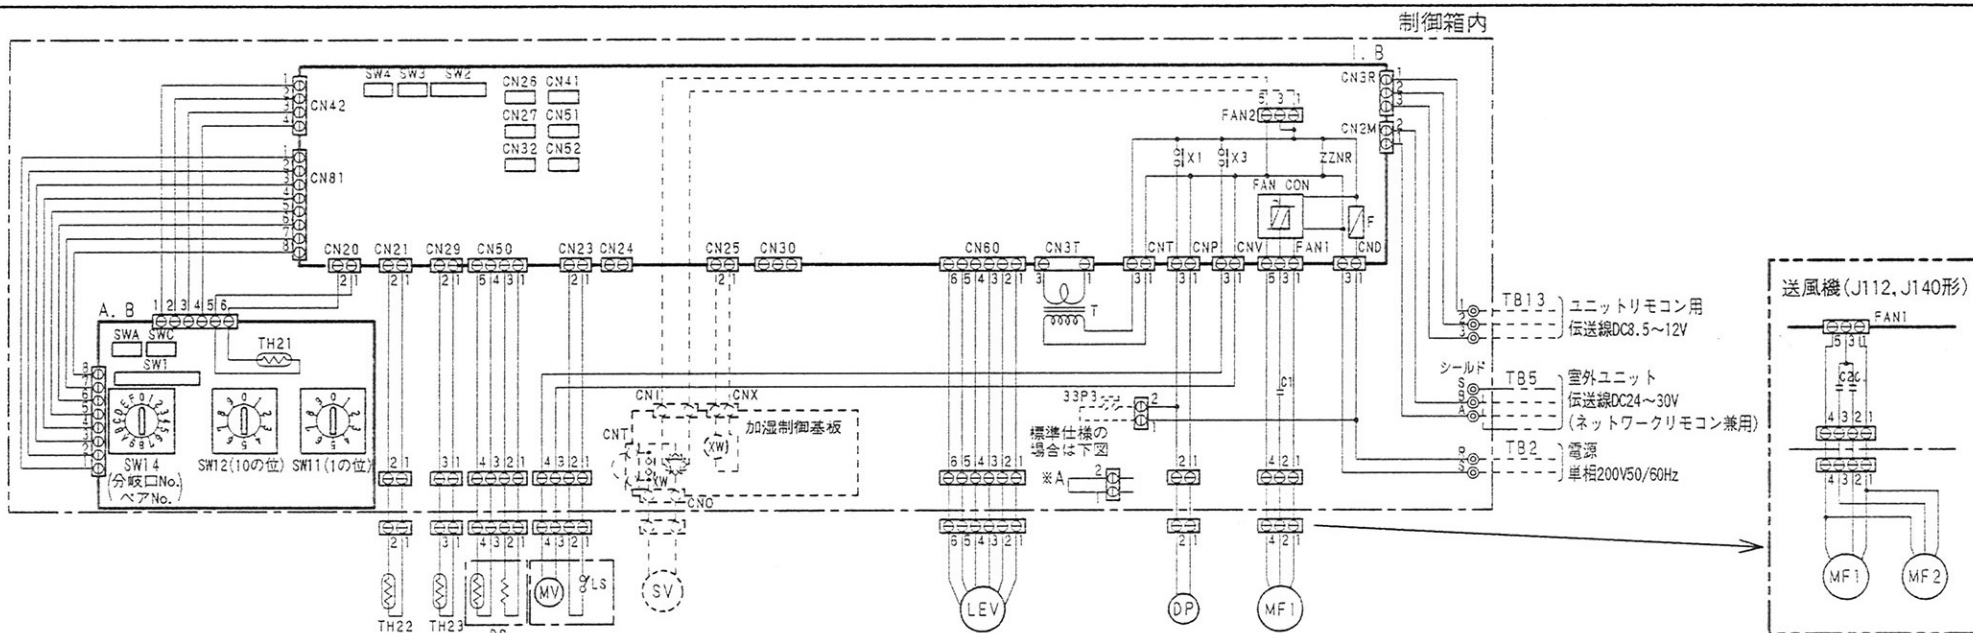

注: 1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。

2. 図中※A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。

(挿入状態で電源を入ると連続運転となります。)

記号説明 () 内は別売部品です

3. ファン位相制御故障時は応急運転用コネクタ[FAN2]へ差し込み変更してください。

※本製品はファン位相制御のため通常160V前後で運転しています。応急運転時は、200Vでフル回転しますので、冷房運転時等の長時間(目安4時間まで)の運転は避けてください。尚ファン強制運転中は加湿器が併用されている場合は、[FAN2]に加湿器関連のコネクタが差し込まれますので差し換えとなり、加湿器は停止状態となります。

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF1, MF2	送風機用電動機	MV	ベーン用電動機(リミットスイッチ付)	TH21	室温検出用サーミスタ
C1, C2	※Bコンデンサ(送風機用)	DS	ドレンセンサー	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
I. B	室内コントローラボード	CN26	コネクタ(電磁弁)	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
A. B	アドレスキパン	CN27	コネクタ(ダンパー)	SW11(A. B)	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
TB2	電源端子台	CN32	コネクタ(遠方切換)	SW12(A. B)	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
TB5	伝送端子台(ネットワークリモン兼用)	CN41	コネクタ(HA入力)	SW14(A. B)	スイッチ(分岐口No.、へアNo. 設定用)
TB13	ユニットリモコン用端子台	CN51	コネクタ(集中管理)	SW1(A. B)	スイッチ(機能切換)
F	ヒューズ <6A>	CN52	コネクタ(遠方表示)	SW2(I. B)	スイッチ(能力設定)
ZNR	バリスタ	CN24	コネクタ(ヒータ用)	SW3(I. B)	スイッチ(機能切換)
T	電源トランス	CN25	コネクタ(加湿器)	SW4(I. B)	スイッチ(機種設定)
DP	ドレンアップメカ	CN30	コネクタ(運転出力)	SWA(A. B)	スイッチ(別売対応)
LEV	電子式リニア膨張弁	(XW)	補助継電器(加湿用)	SWC(A. B)	スイッチ(別売対応)
LS	リミットスイッチ(MVに内蔵)	(SV)	電磁弁(加湿給水用)	(33P3)	7ポートスイッチ(ドレンポンプ強制運転用)

※Bコンデンサ

J22~J36形

2.5 μ F

J45・J56・J112・J140形

5 μ F

J71・J90形

6 μ F

	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	96.7
ヤマハ発動機株式会社			

YME・LMD-A

天井カセット形(2方向吹出)
室内ユニット電気配線図

E-MEJ22LMDA03