


記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
1.B	室内コントローラボード	FUSE (1.B)	ヒューズ (6A/250V)	TB5	端子盤 (伝送線用/ネットワーク兼用)
CN24 (1.B)	コネクタ (補助ヒータ)	F.C (1.B)	ファン位相制御	TB13	端子盤 (ユニットリモコン用)
CN25 (1.B)	コネクタ (加温器)	TH21	サーミスタ (吸込温度検知)	LEV	リニア膨張弁
CN26 (1.B)	コネクタ (電磁弁)		(0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	A.B	アドレス設定用ボード
CN27 (1.B)	コネクタ (ダンパー)	TH22	サーミスタ (液管温度検知)	SW1 (A.B)	スイッチ (機能切換)
CN32 (1.B)	コネクタ (遠方切換)		(0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	SW11 (A.B)	スイッチ (アドレス設定1の位)
CN41 (1.B)	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TH23	サーミスタ (ガス管温度検知)	SW12 (A.B)	スイッチ (アドレス設定10の位)
CN51 (1.B)	コネクタ (集中管理)		(0℃/15kΩ, 25℃/5.4kΩ)	SW14 (A.B)	スイッチ (分岐口/ベアNo. 設定)
CN52 (1.B)	コネクタ (遠方表示)	T	変圧器	SWA (A.B)	スイッチ (天井高さ設定)
SW2 (1.B)	スイッチ (能力設定)	MF	送風機用電動機 (室内・インナー付)	SWC (A.B)	スイッチ (別売対応)
SW3 (1.B)	スイッチ (機能切換)	C1	コンデンサ (送風機用電動機)	CNP (1.B)	コネクタ (ドレンアップ・ McMahon)
SW4 (1.B)	スイッチ (機種設定)	ML	ルーバ用電動機	CN50 (1.B)	コネクタ (ドレンセリ)
ZNR (1.B)	バリスタ	MV	ベーン用電動機 (リミットスイッチ付)	X1 (1.B)	補助継電器 (ドレンアップ・ McMahon)
X2 (1.B)	補助継電器 (ルーバ)	LS	リミットスイッチ (MVに内蔵)	DP	ドレンアップメカ
X3 (1.B)	補助継電器 (ベーン)	TB2	端子盤 (電源用)	DS	ドレンセンサ

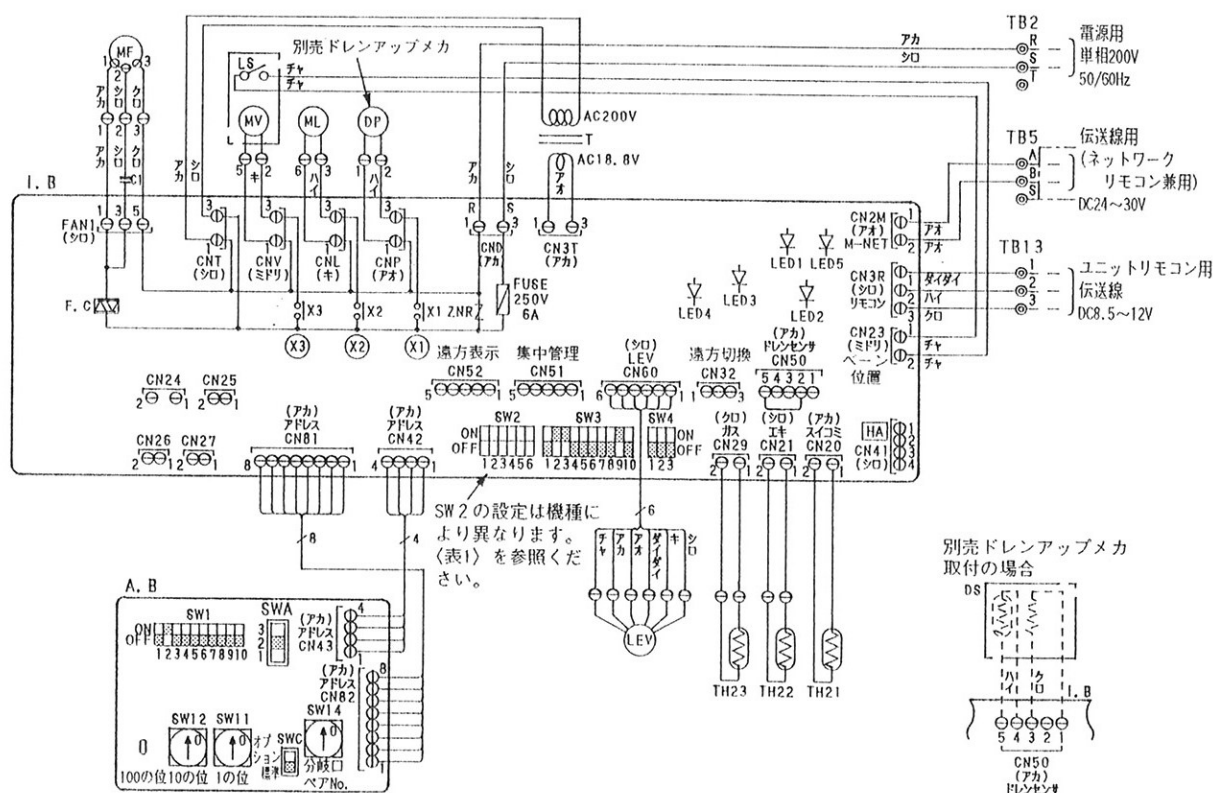

〈表2〉

能力名		SW2	能力名		SW2
J45形	ON OFF		J71形	ON OFF	
J56形	ON OFF				

記号	意味付け	機 能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅：送信時以外→消灯
LED2	UR送受信表示	送信時および受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源（室内機200V）印加時→点灯：主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯
LED5	M-NET受電表示	M-NET伝送電源受電時→点灯：無い時→消灯

1. TB13はユニットリモコン専用端子盤であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
3. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
4. ◎印は端子盤、⊖印はコネクタを示します。
5. SW 2 のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

	単位	尺 度	作成日付	YMEJ45~J71T-A
	mm	NTS	95.12	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット電気配線図
				E-MEJ45TA02