


記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
M.B	室内マイクロコントローラボード	TH21	サーミスタ〈吸込温度検知〉	T	変圧器
CN32 (M.B)	コネクタ〈遠方切換〉	TH22	サーミスタ〈液管温度検知〉	C1	コンデンサ〈送風機用電動機〉
CN41 (M.B)	コネクタ〈JEMA標準HA端子-A〉		サーミスタ〈0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ〉	TB2	端子盤〈電源用〉
CN51 (M.B)	コネクタ〈集中管理〉	TH23	サーミスタ〈ガス管温度検知〉	MF	送風機用電動機〈室内〉
CN52 (M.B)	コネクタ〈遠方表示〉		サーミスタ〈0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ〉	A.B	アドレス設定用ボード
SW2 (M.B)	スイッチ〈能力設定〉	P.B	室内パワーボード	SW1 (A.B)	スイッチ〈機能切換〉
SW3 (M.B)	スイッチ〈機能切換〉	ZNR	バリスタ	SW11 (A.B)	スイッチ〈アドレス設定1の位〉
MV	ベーン用電動機	FUSE (P.B)	ヒューズ〈6A/250V〉	SW12 (A.B)	スイッチ〈アドレス設定10の位〉
LEV	リニア膨張弁	F.C (P.B)	ファン位相制御	SW14 (A.B)	スイッチ〈分岐口/ベアNo. 設定〉
TB13	端子盤〈ユニットリモコン用〉				

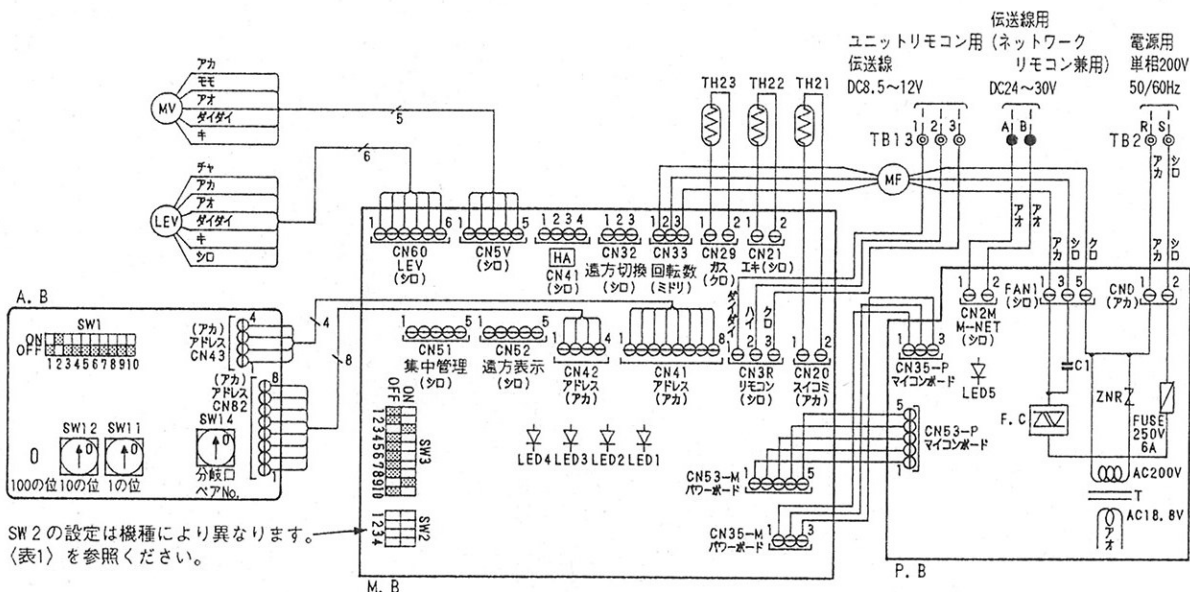

SW 2 の設定は機種により異なります。
〈表1〉を参照ください。

〈表1〉

能力形名	J22形	J28形
SW2	ON OFF 1 2 3 4	ON OFF 1 2 3 4

〔室内基板のサービス用LED〕

〈表2〉

記号	意味付け	機 能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅；送信時以外→消灯
LED2	UR受信表示	送信時および受信時→点滅；送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源〔室内機200V〕印加時→点灯；主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯；無い時→消灯
LED5	M-NET受電表示	M-NET伝送電源受電時→点灯；無い時→消灯

注 意

1. TB13はユニットリモコン専用端子盤であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、CN2Mのリード線(青色、2本)〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
3. ◎印は端子盤、⊖印はコネクタ、●は直接接続を示します。
4. SW 2 のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

単位	尺 度	作成日付	YMEJ22・J28K-A
mm	NTS	95.12	
ヤマハ発動機株式会社			壁掛形室内ユニット電気配線図
			E-MEJ22KA03