


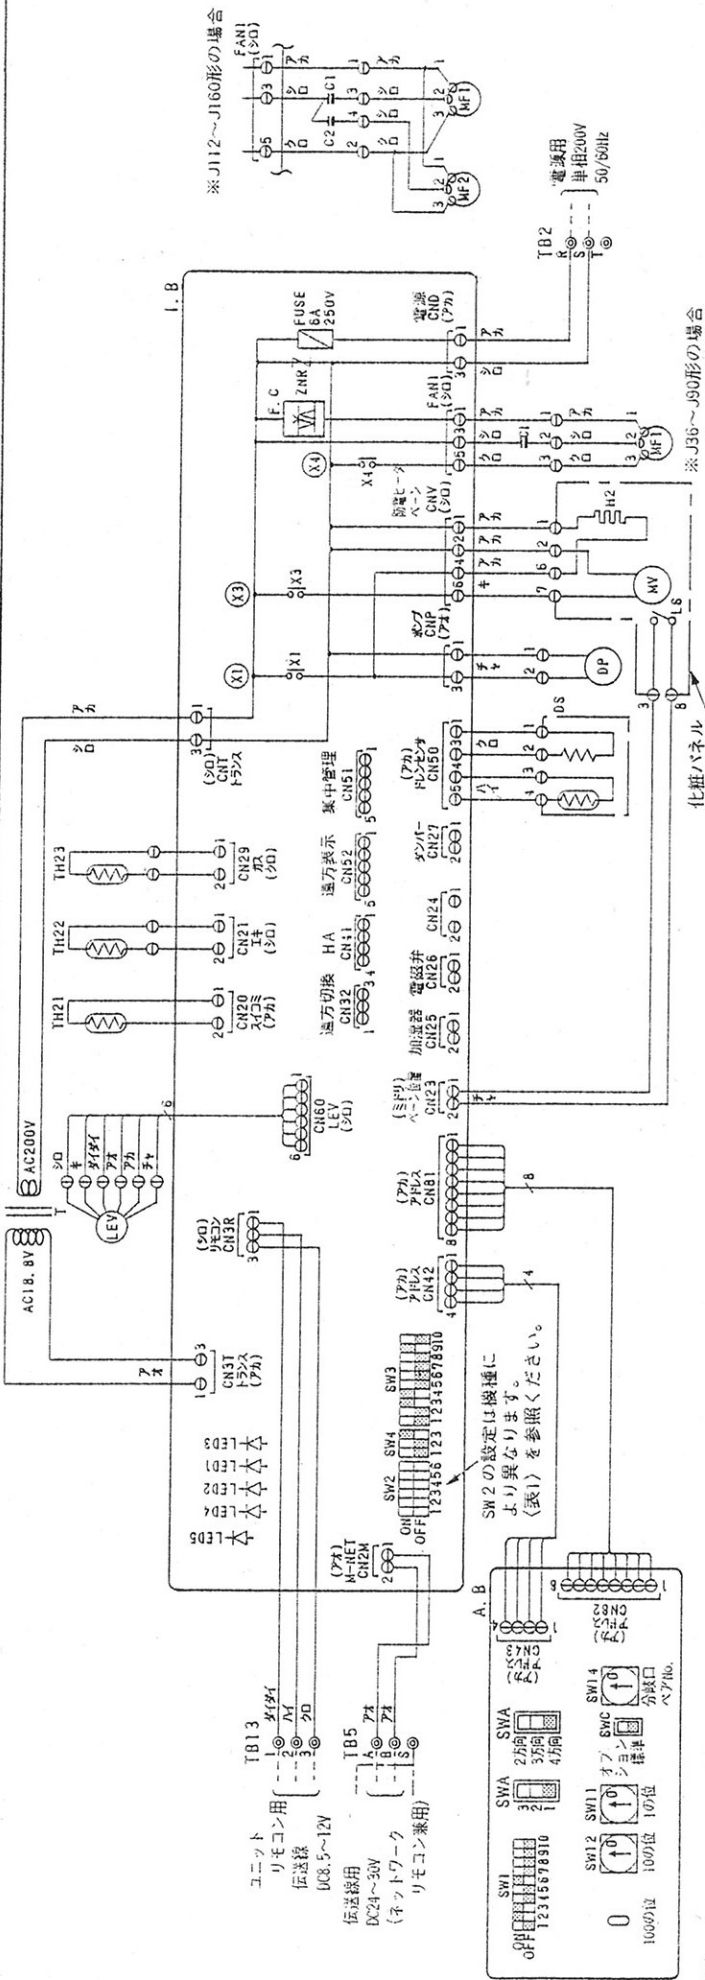

記号説明

記号	名	記号	名	記号	名
1.B	室内コントロールボード	FUSE (1.B)	ヒューズ (6A/250V)	H2	電圧器 (防露ヒータ)
CH25 (1.B)	コネクタ (加温器)	F.C (1.B)	ファン位相制御	TB2	端子箱 (電源用)
CH26 (1.B)	コネクタ (電磁弁)	TH21	サーミスタ (伝送線用/ケーブル用)	TB5	端子箱 (伝送線用/ケーブル用)
CH27 (1.B)	コネクタ (ダンパー)	TH22	サーミスタ (0°C/15KΩ, 25°C/5.4KΩ)	TB13	端子箱 (ユニポートリモコン用)
CH32 (1.B)	コネクタ (遠方切換)	TH23	サーミスタ (0°C/15KΩ, 25°C/5.4KΩ)	LEV	リニア膨張弁
CH41 (1.B)	コネクタ (JEMA標準用)	TH25	サーミスタ (加温器用)	A.B	アドレス設定用ボード
CH51 (1.B)	コネクタ (集中管理)	SW1	サーミスタ (0°C/15KΩ, 25°C/5.4KΩ)	SW1 (A.B)	スイッチ (線能切換)
CH52 (1.B)	コネクタ (遠方切換)	SW2	サーミスタ (0°C/15KΩ, 25°C/5.4KΩ)	SW12 (A.B)	スイッチ (アドレス設定10の位)
SW2 (1.B)	スイッチ (能力設定)	T	変圧器	SW14 (A.B)	スイッチ (分岐口/ペアNo. 設定)
SW3 (1.B)	スイッチ (線能切換)	DS	ドレンセンサ	SWA (A.B)	スイッチ (天井高さ設定)
SW4 (1.B)	スイッチ (線能切換)	DP	ドレンアップメカ	SWB (A.B)	スイッチ (排水口数設定)
ZHR (1.B)	パルスタ	MF1,2	送風機用電動機 (室内・外ナリモ付)	SWC (A.B)	スイッチ (別添対応)
X1 (1.B)	補助電圧器 (ドレンアップ/防露ヒータ)	CI,2	コンデンサ (送風機用電動機)		
X3 (1.B)	補助電圧器 (ベーン)	MV	ベーン用電動機 (0.5A/10V付)		
X4 (1.B)	補助電圧器 (送風機用電動機)	LS	リミットスイッチ (MVCに内蔵)		

注意

1. TB13はユニポートリモコン専用端子盤であり、連絡線は極性があっての番号 (1、2、3) に従い配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号 (A、B) に接続してください。伝送線は無極性です。
3. TB5の番号 (S) は、シールド線の接続部です。
4. ◎印は端子盤、○印はコネクタを示します。
5. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

〈表1〉

能力形名	SW2	能力形名	SW2
J36形	ON OFF	J71形	ON OFF
J45形	ON OFF	J90形	ON OFF
J56形	ON OFF	J112形	ON OFF

〈表2〉

記号	意味	機能
LED1	UR送受信表示	送受信時以外→消灯
LED2	UR送受信表示	送受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	送受信時および受信時→点滅：送受信時以外→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	主電源 (室内用200V) 印加時→点灯：主電源停止時→消灯
LED5	M-NET受電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯

YME・GM-A

天井カセット形 (4方向吹出)
室内ユニット電気配線図

E-MEJ36GMA03

ヤマハ発動機株式会社

単位 尺 度 作成日付
mm NTS 95.12