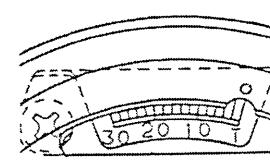
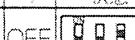
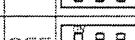
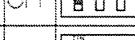
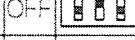
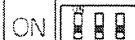
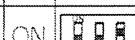
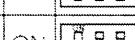
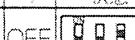
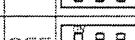
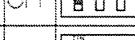
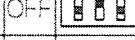
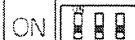
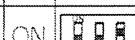
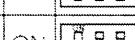
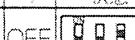
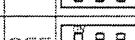
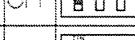
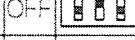
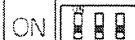
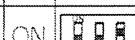
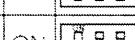
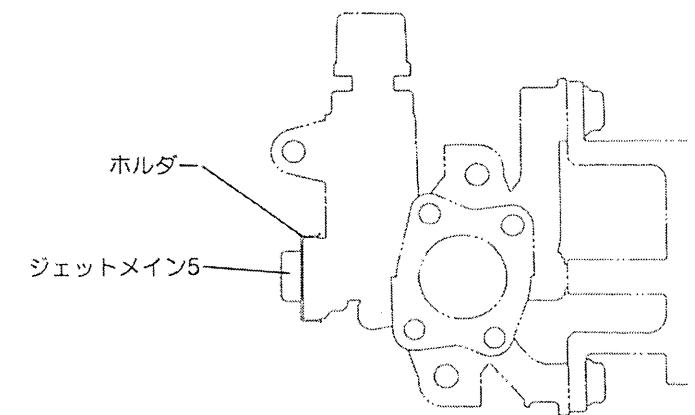


項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項
	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C		
外	○	○	○	○	○	○	※項目外及び1~5は、YGC671M~672Mと同様の作業手順となります。	
1	○	○	○	○	○	○		
2	×	×	×	×	○	○		
3	×	○	×	○	○	○		
4	×	×	×	×	○	○		
5	○	×	○	○	×	○		
項目無	○	○	○	○	○	○	<p>1. エンジンコントロール基板のSW6(ガス種別スイッチ)を使用するガス種に設定します。</p> <p>①使用するガス種のピット位置をONにします。</p> <p>※設定がされていませんと異常停止となります。</p> <p>※誤った設定がされると点火時期等が合いませんのでエンジン不調の原因となります。</p>	<p>LPGの場合</p>

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項																																																																															
	LPG ↓ 13A 12A	6C ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C																																																																																	
項目無	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. 点火時期の確認を行います。  ①GHPサービスチェックを使用し、マニュアル運転を行います。(冷房又は暖房モード)  <b>⚠ 注意</b> エンジンを起動させるときは回転部分や作動部分に十分注意してください。   指や衣服などを作動部分ではさんだり回転部分に巻き込み、ケガや事故の原因になることがあります。	  <table border="1"><thead><tr><th>ガス種</th><th>エンジン回転数</th><th>点火時期</th></tr></thead><tbody><tr><td>13A</td><td>1,600rpm</td><td>上死点前 15°</td></tr><tr><td>LPG</td><td>2,000rpm</td><td>上死点前 16°</td></tr><tr><td>6C</td><td>1,600rpm</td><td>上死点前 11°</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">△</th><th colspan="4">ディップスイッチNo</th><th rowspan="2">スイッチの状態</th><th rowspan="2">点火時期変化量(度)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr></thead><tbody><tr><td>大 ↑</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td></td><td>+2.1</td></tr><tr><td></td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td></td><td>+1.4</td></tr><tr><td></td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td></td><td>+0.7</td></tr><tr><td>進角量 ↓</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td></td><td>0(初期設定)</td></tr><tr><td></td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td></td><td>-0.7</td></tr><tr><td></td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td><td>-1.4</td></tr><tr><td></td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td><td>-2.1</td></tr><tr><td>小 ↓</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td></td><td>-2.8</td></tr></tbody></table>	ガス種	エンジン回転数	点火時期	13A	1,600rpm	上死点前 15°	LPG	2,000rpm	上死点前 16°	6C	1,600rpm	上死点前 11°	△	ディップスイッチNo				スイッチの状態	点火時期変化量(度)	1	2	3	4	大 ↑	OFF	OFF	ON	OFF		+2.1		OFF	ON	ON	OFF		+1.4		OFF	ON	OFF	OFF		+0.7	進角量 ↓	OFF	OFF	OFF	OFF		0(初期設定)		OFF	OFF	OFF	ON		-0.7		OFF	OFF	ON	ON		-1.4		OFF	ON	ON	ON		-2.1	小 ↓	OFF	ON	OFF	ON		-2.8
ガス種	エンジン回転数	点火時期																																																																																					
13A	1,600rpm	上死点前 15°																																																																																					
LPG	2,000rpm	上死点前 16°																																																																																					
6C	1,600rpm	上死点前 11°																																																																																					
△	ディップスイッチNo				スイッチの状態	点火時期変化量(度)																																																																																	
	1	2	3	4																																																																																			
大 ↑	OFF	OFF	ON	OFF		+2.1																																																																																	
	OFF	ON	ON	OFF		+1.4																																																																																	
	OFF	ON	OFF	OFF		+0.7																																																																																	
進角量 ↓	OFF	OFF	OFF	OFF		0(初期設定)																																																																																	
	OFF	OFF	OFF	ON		-0.7																																																																																	
	OFF	OFF	ON	ON		-1.4																																																																																	
	OFF	ON	ON	ON		-2.1																																																																																	
小 ↓	OFF	ON	OFF	ON		-2.8																																																																																	

項目	実施ガス種					作業手順	作業箇所及び注意事項						
	13A ↓ 12A	12A ↓ 13A											
1	○	○				<p>3. キャブレタAssyのジェットメイン5を交換します。</p> <p>①ジェットメイン5のホルダーを外し、ジェットメイン5を抜き取ります。</p> <p>②交換用のジェットメイン5のOリングを確認し、キャブレタAssyに取り付けます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目NO</th><th>部品名称</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-2</td><td>ジェットメイン5</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>③ホルダーにて確実に固定します。</p>	項目NO	部品名称	数量	I-2	ジェットメイン5	1	
項目NO	部品名称	数量											
I-2	ジェットメイン5	1											