~~ﾏﾆｭｱﾙ~~ P-8-3

JOG

取扱説明書

ジョグ　　CE50E

YAMAHA

27V-28199-00

もくじ

必ず守りましょう	P３
安全運転のために	P４
各部の名称	P５
各部の取り扱い	P８
エンジンの正しいかけ方	P13
上手な乗り方	P15
上手なブレーキのかけ方	P17
正しい止まり方	P18
練習ステップ	P20
お出かけ前の点検	P21
故障したときは	P26
注意しましょう	P27
交通標識・仕様諸元	P29
電装配線図	P30

各部の名称



❶ 前フラッシャランプ(右)	❺ テールストップランプ
❷ 前輪用ブレーキレバー(右)	❻ 後フラッシャランプ(右)
❸ スロットルグリップ	❼ マフラ
❹ リヤキャリア	❽ メインスイッチ，ハンドルロック



⑨ヘッドライト	⑭ハンドルスタンディング
⑩前フラッシャランプ(左)	⑮後フラッシャランプ(左)
⑪バックミラー	⑯キッククランク
⑫ヘルメットホルダ	⑰メインスタンド
⑬シートロック	⑱後輪用ブレーキレバー

各部の名称

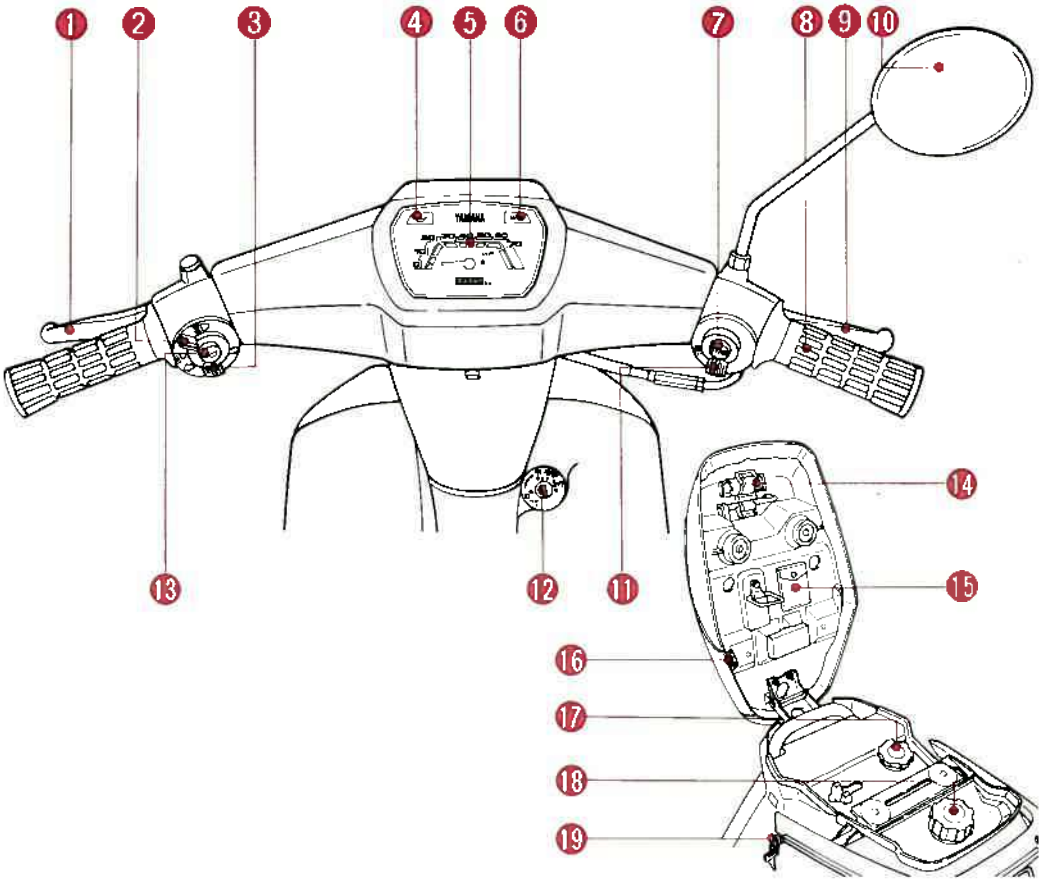

❶ 後輪用ブレーキレバー	⓫ ライトスイッチ
❷ ディマスイッチ	⓬ メインスイッチ
❸ フラッシャスイッチ	⓭ ホーンスイッチ
❹ オイル警告灯	⓮ サービスツール
❺ スピードメータ	⓯ 保険証入れ
❻ 始動ランプ	⓰ ヘルメットホルダ
❼ スタータスイッチ	⓱ オートルーブオイルタンクキャップ(給油口)
❽ スロットルグリップ	⓲ フュエルタンクキャップ(給油口)
❾ 前輪用ブレーキレバー	⓳ シートロック
❿ バックミラー	

メータの見方・使い方

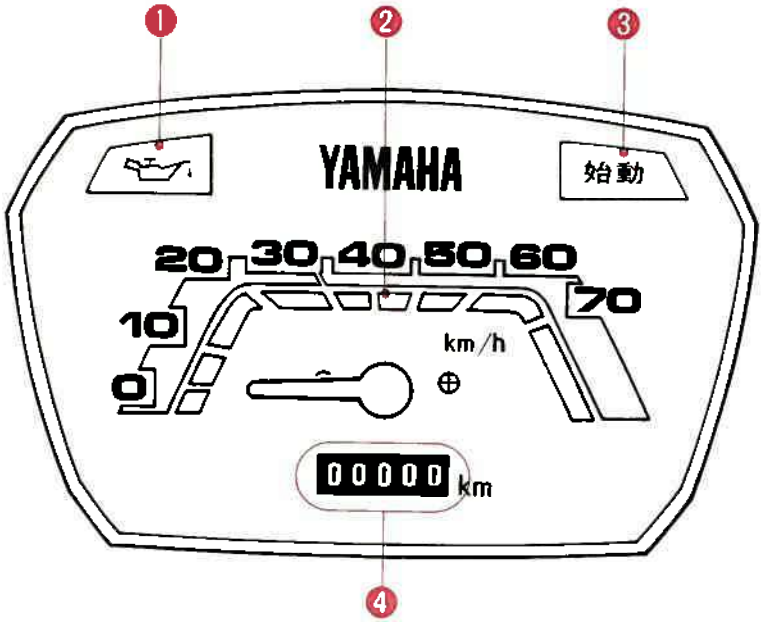

❶オイル警告灯

オイルタンク容量（約0.8ℓ）内のオイル量が約0.2ℓになると点灯します。
メインスイッチキーを「×」の位置にすると、オイルタンク内のオイル量に関係なく点灯します。
これはオイル警告灯の点灯確認のためです。

愛車を大切に

走行中にオイル警告灯が点灯したら直ちにオイルを補給してください。補給するとオイル警告灯は消えます。オイルを切らしたまま走行するとエンジンがこわれる原因となりますので、必ずオイルの点検をしてください。

❷スピードメータ（速度計）

スピードメータの指針は、いま走っている速度を示します。
スピードの出しすぎに注意してください。

❸始動ランプ

メインスイッチキーを「始動」の位置にすると点灯します。

❹オドメータ（総積算距離計）

走行した総距離をkmの単位で示します。
1ケタは100m単位です。オイル交換や定期点検整備の目安にもなります。